



ZTE Blade V2020
Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2020 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Benutzerhandbuch darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation weder ganz noch in Auszügen zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in jedweder Form und unter Verwendung jedweder Mittel, seien es elektronische oder mechanische, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres

Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Auf unserer offiziellen Website (<http://www.ztedevices.com>) finden Sie weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung, sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang vor denen in diesem Dokument.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind eingetragene Warenzeichen der ZTE Corporation.

Android™ ist eine Marke von Google LLC.

Die eingetragene Marke *Bluetooth*® und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C,

LLC.



Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen, DTS:X, das DTS:X-Logo, und DTS:X Ultra sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Befehlssymbole



HINWEIS

Zusätzliche Informationen, ergänzende Anleitungen oder Tipps für den Betrieb des Produktes.



ACHTUNG

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden, kann es zu kleineren Schäden an der Ausrüstung oder Service-Unterbrechungen kommen.



WARNUNG

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden kann es zu schweren Schäden an der Ausrüstung oder Gefahr für die

persönliche Sicherheit kommen.

Versions-Nr.: R1.0

Bearbeitung: 9. Januar 2020

Inhalt

Spannende neue Features	12
Gesichtserkennung.....	12
Fingerabdruckerkennung	12
Kamerafunktionen.....	12
Private Space	13
NFC-Funktion	13
Erste Schritte.....	15
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons.....	15
Kennenlernen der Tasten	17
Einrichten Ihres Telefons.....	17
Aufladen des Telefons.....	19
Ein- und Ausschalten	21
Ersteinrichtung.....	21
Sperrern/Entsperrern von Bildschirm und Tasten.....	22
Erstes Kennenlernen des Startbildschirms	23
Personalisieren	25
Ändern des Navigationsstils.....	25
Ändern der Systemsprache.....	27
Umschalten auf Stumm oder in den Vibrationsmodus.....	28
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus.....	28
Auswahl des Hintergrunds	31
ZTE Locker verwenden.....	32
Verwenden des Nachtlichts.....	32

Die Grundlagen kennenlernen.....	34
Telefonstatus Symbole	34
Benachrichtigungssymbole.....	35
Schnelleinstellungen verwenden	35
App-Shortcuts verwenden	36
Benachrichtigungspunkte	37
Öffnen und Wechseln von Apps.....	39
Verwendung des Geteilter-Bildschirm-Modus	40
Sicherheit	42
Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren.....	42
Verwendung Ihres Fingerabdrucks	43
Gesichtserkennung verwenden	46
Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms...	49
Mit Netzwerken verbinden	51
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken	51
Mit WLAN verbinden	53
Verbinden mit Geräten	55
Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	55
Verbinden mit Ihrem Computer über USB.....	56
Verwenden von USB On-The-Go (OTG).....	57
Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben	59
Telefongespräche	60

Anruf tätigen	60
Annehmen und Ablehnen von Anrufen	62
Verwenden von Optionen während eines Anrufs	63
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern.....	64
Kontakte	67
Einen neuen Kontakt hinzufügen	67
Importieren und Exportieren von Kontakten	67
Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt	69
Anrufssperre einrichten.....	70
Google Mail.....	71
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos	71
Schreiben und Senden einer E-Mail.....	71
Auf eine E-Mail antworten.....	72
Nachrichten	73
Nachrichten senden.....	73
Nachrichtenoptionen.....	74
Webbrowser	76
Öffnen des Browsers	76
Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten.....	77
Ändern der Chrome-Einstellungen	77
Kamera.....	79
Aufnehmen von Fotos.....	79
Videos aufzeichnen	81

Verwenden des KI-Kameramodus	82
Weitwinkel-Kameramodus verwenden	83
Verwendung des PORTRAIT-Modus	84
Verwenden des manuellen Kameramodus.....	84
Verwenden weiterer Kameramodi.....	85
Fotos.....	87
Fotos öffnen.....	87
Fotos oder Videos teilen.....	87
Unerwünschte Fotos oder Videos löschen.....	88
Wiederherstellung eines Fotos oder Videos.....	88
FM-Radio	89
Suchen nach Kanälen	89
Radio hören (UKW).....	89
Sprachaufzeichnung	91
Aufzeichnen einer Sprachnotiz	91
Wiedergeben einer Sprachnotiz	92
Zuschneiden einer Sprachnotiz	92
Game Assist	93
Phone Switch	94
Private Space	96
Private Space zum ersten Mal öffnen	96
Verschlüsselung von Bildern/Videos/Dateien	97
Apps sperren	98

Verwendung des Passwortbuchs	98
Private Space festlegen	99
Einstellungen	101
Netzwerk und Internet.....	101
Verbundene Geräte	103
Benachrichtigungen und Statusleiste	104
Apps.....	105
Akku	106
Anzeige	107
Sound.....	107
Funktionen.....	107
Speicher	109
Datenschutz	110
Standort.....	110
Sicherheit	111
Konten.....	113
Eingabehilfen.....	114
Digital Wellbeing & Parental Controls.....	114
Google	115
System	115
Telefoninfos	118
Zu Ihrer Sicherheit	119
Allgemeine Sicherheit	119
Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)	122
Ablenkungen	124

Handhabung des Produkts	125
Elektrosicherheit	131
Funkfrequenz-Interferenzen	132
Explosionsgefährdete Umgebungen	133
Entsorgung von Altgeräten	135
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	136
ErP-Konformität	137

Spannende neue Features

Gesichtserkennung

Sie können Ihr Gesicht nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die Apps zu öffnen, die durch den Private Space gesperrt sind. Ihr Telefon kann automatisch den Bildschirm einschalten und Ihr Gesicht erkennen, um den Bildschirm jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon anheben, zu entsperren.

Fingerabdruckerkennung

Mit dem Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite des Telefons können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und diese verwenden, um das Telefon zu entsperren, wenn der Bildschirm aus oder gesperrt ist, um auf Private Space zuzugreifen oder eine verbundene App öffnen möchten. Sie können auch andere Touch-Control- und Wisch-Funktionen verwenden.

Kamerafunktionen

- **KI-Kamera:** Die KI-Kamera kann die Farb- und Beleuchtungseinstellungen automatisch an die Szene oder das Motiv anpassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme von Blumen machen, wählt es die beste Farbe für Blumen und das Bild wird lebendiger.
- **Weitwinkelkamera:** Nehmen Sie Fotos mit einem größeren Sichtfeld auf. Sie können bei Bedarf eine

Verzerrungskorrektur vornehmen.

- **MAKRO-Kamera:** Ermöglicht die Fokussierung auf Motive nahe am Objektiv der Kamera. Dieser Modus wird häufig verwendet, um Blumen, Insekten und andere kleine Objekte als Nahaufnahme zu fotografieren.
- **PORTRAIT-Modus:** Sie können den PORTRAIT-Modus nutzen, um sich mit einem Tiefeneffekt auf Ihr Motiv zu konzentrieren und den Hintergrund zu verwischen.
- **BOKEH-Modus:** Machen Sie ein Foto mit dem Motiv im Fokus und verschwommenem Hintergrund . Sie können auch die Shutter-Blende ändern.

Private Space

Private Space ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien zu verschlüsseln, Ihre Apps zu sperren und Ihre Kontopasswörter zu verwalten. Um auf Private Space zuzugreifen, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine PIN eingeben oder Ihren registrierten Fingerabdruck verwenden.

NFC-Funktion


Die NFC (Near Field Communication)-Funktion ermöglicht den Datenaustausch, wenn Ihr Telefon mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Mithilfe der NFC-Funktion können Sie daher Bilder oder Kontakte an andere Geräte senden und Produktinformationen aus NFC-Tags lesen, um bequem Zahlungen vorzunehmen.


Öffnen Sie die App-Liste, tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > NFC** und schieben Sie den Schalter in die Position "Ein", um NFC einzuschalten. Platzieren Sie den NFC-Bereich auf der Rückseite des Telefons in der Nähe eines anderen Geräts oder eines NFC-Tags, um Daten auszutauschen oder um zu bezahlen.

Um eine standardmäßige Zahlungs-App einzurichten, tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Tap & Pay** und wählen eine zu installierende App aus.

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

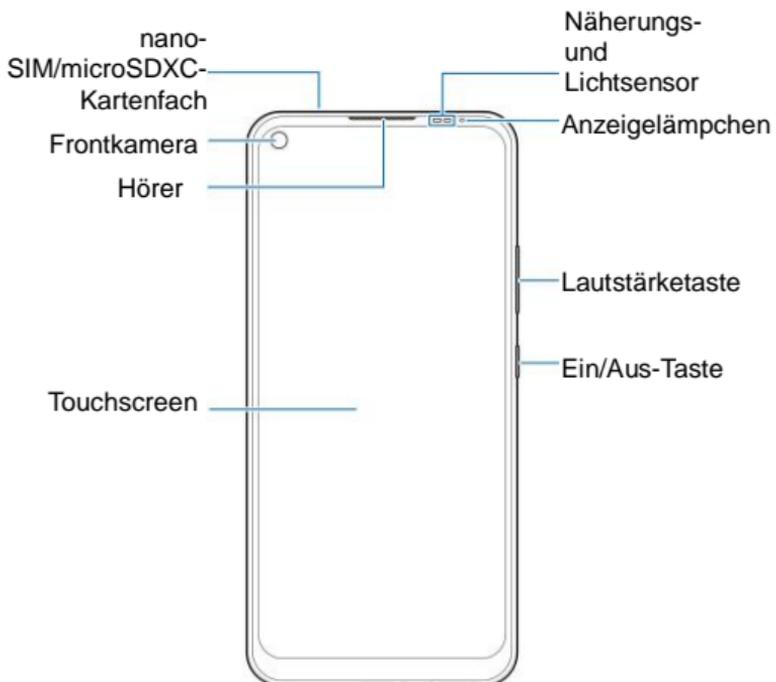

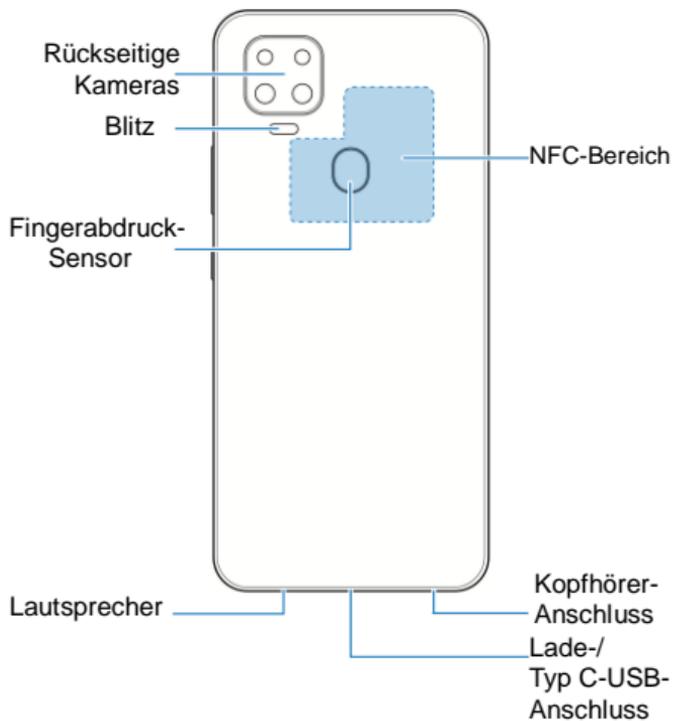

Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken und halten, um neu zu starten oder abzuschalten.• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus/ein.
Lautstärke-Taste	Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

HINWEIS:

Sie können virtuelle Tasten oder Gesten verwenden, um auf Ihrem Telefon zu navigieren. Es sind zwei Navigationsstile verfügbar. Siehe [*Festlegen des Navigationsstils*](#).


Einrichten Ihres Telefons

Die nano-SIM-Karte kann bei eingeschaltetem Telefon eingelegt und entfernt werden.

WARNUNG!

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine SIM-Karten anderer Art und keine aus einer SIM-Karte gefertigte nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-nano-SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.


1. Setzen Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch des Kartenfachs ein.

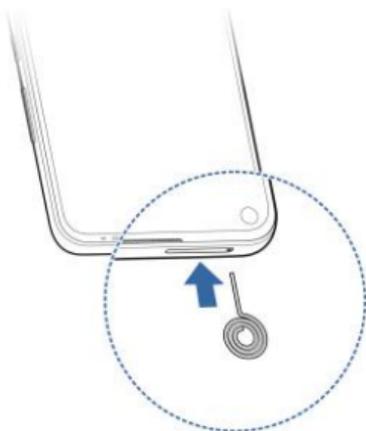

! **ACHTUNG:**

Verwenden Sie niemals scharfe Objekte, um das im Lieferumfang enthaltene Auswurfwerkzeug zu ersetzen. Stellen Sie sicher, dass das Auswurfwerkzeug senkrecht zum Loch steht. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

2. Ziehen Sie das Kartenfach heraus. Legen Sie, wie dargestellt, eine nano-SIM-Karte in das Kartenfach 1 und eine nano-SIM-Karte oder microSDXC-Karte in das Kartenfach 2 ein. Schieben Sie das Fach vorsichtig in die Ausgangslage zurück.

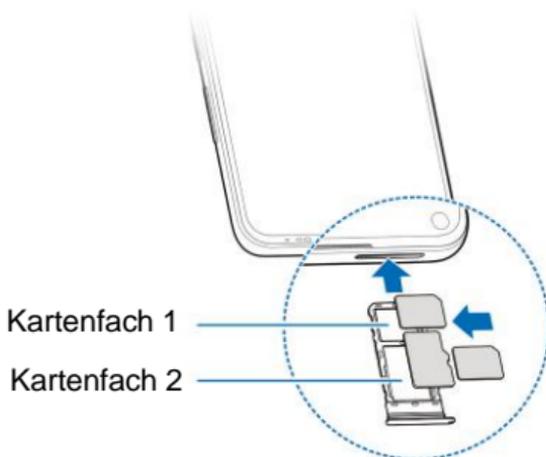

HINWEIS:

Die beiden Kartenfächer unterstützen Netzwerke des Typs 4G/3G/2G.

Aufladen des Telefons

Der Akku des Telefons sollte genügend Leistung haben, um das Gerät einschalten zu können, ein Signal zu finden und ein paar Anrufe tätigen zu können. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

WARNUNG!

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel des Typs USB C. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des

Akkus verursachen.


 **HINWEIS:**

Um eine schnelle Aufladung zu erreichen, können Sie das Original-Ladegerät und das USB-Typ-C-Kabel verwenden, wenn Sie Ihr Telefon aufladen.

 **WARNUNG!**

Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.

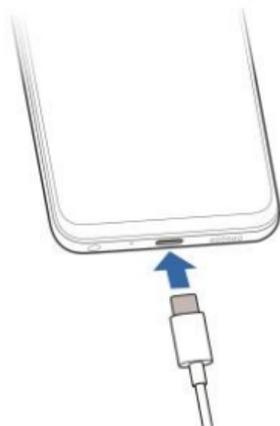

2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer normalen Steckdose. Ist das Handy eingeschaltet, wird ein Ladesymbol wie 

oder  in der Statusleiste angezeigt.

3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

HINWEIS:

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, obwohl der Akku gerade geladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, wenn sich das Telefon selbst nach längerem Laden immer noch nicht einschalten lässt.

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Zum Ausschalten halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um das Optionsmenü zu öffnen, und tippen Sie auf  >
.

HINWEIS:

Wenn das Display einfriert oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Sichern und Zurücksetzen) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie das Sprachfeld aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon einzurichten.

Sperren/Entsperren von Bildschirm und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, die **Ein/Aus**-Taste drücken.



HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:

1. Die **Ein/Aus**-Taste drücken, um den Bildschirm einzuschalten.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
- oder -

Wischen Sie über , um die Kamera zu öffnen.

- oder -

Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörige App zu öffnen.

HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon eine Gesichtserkennung, einen Fingerabdruck, ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben (siehe [Gesichtserkennung verwenden](#), [Fingerabdruck verwenden](#) und [Ihr Telefon mit Bildschirmsperren schützen](#)), müssen Sie Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck verwenden, das Muster zeichnen oder die PIN/das Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Erstes Kennenlernen des Startbildschirms

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Kurzbefehle, Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.

Erweiterte Fenster des Startbildschirms

Ihr Startbildschirm ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Kurzbefehle, Ordner und vieles mehr. Wischen Sie auf dem Startbildschirm einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf dem Startbildschirm hinzufügen oder löschen.

So fügen Sie ein neues Startbildschirmfenster hinzu:

Berühren und halten Sie ein Element, beispielsweise einen Kurzbefehl oder einen Ordner auf dem Startbildschirm. Ziehen Sie es dann an den rechten Bildschirmrand, um ein neues Startbildschirmfenster zu erstellen, in das Sie das Element einfügen.



HINWEIS:

Es darf keine leeren Startbildschirmfenster geben. Wenn der Kurzbefehl oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startbildschirmfenster ist, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

So legen Sie die Haupt-Startseite fest:

1. Berühren und halten Sie einen freien Bereich des Startbildschirms. Sie können nach links oder rechts wischen, um die Fenster auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  oben in einem Fenster auf dem Startbildschirm, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Personalisieren

Ändern des Navigationsstils

Sie können die virtuelle Navigation und Gesten festlegen.

Verwenden der virtuellen Navigation

So aktivieren Sie die virtuelle Navigation:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Funktionen > Systemnavigation**.
2. Wählen Sie **Virtuelle Navigation** aus.



HINWEIS:

Tippen Sie auf  neben **Virtuelle Navigation**, um das Layout der Navigationstasten zu ändern oder die verdeckte Navigationsleiste ein- oder auszuschalten. Um die Navigationsleiste auszublenden, deaktivieren Sie **Immer Navigationsleiste anzeigen** und tippen Sie auf  auf der Navigationsleiste. Um die Navigationsleiste wieder anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

So verwenden Sie die virtuelle Navigation:

- Tippen Sie auf  (die **Starttaste**), um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um Google Assistant zu öffnen.

- Tippen Sie auf  (die **Zurück**-Taste), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  (die Taste für **Zuletzt verwendete Apps**, um Ihre zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen).
- Tippen Sie zweimal auf , um zur zuletzt verwendeten Anwendung zu wechseln.
- Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um die App-Liste zu öffnen.

Verwenden von Gesten

So aktivieren Sie Gesten:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Funktionen > Systemnavigation**.
2. Wählen Sie **Gesten**.

HINWEISE:

- Tippen Sie auf  neben **Gesten**, um das optische Feedback für Gesten oder Google Assistant zu aktivieren oder deaktivieren.
- Die Funktion zum Fixieren des Bildschirms ist für Gesten nicht verfügbar.

So verwenden Sie Gesten:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten in die Mitte und halten Sie, um die kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen.
- Wischen Sie von der linken oder rechten Bildschirmkante nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
- Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um die App-Liste zu öffnen.
- Wischen auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach oben, um Google Assistant zu aktivieren.

Ändern der Systemsprache

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Sprachen und Eingabe** > **Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard-Systemsprache.
2. Berühren Sie **Eine Sprache hinzufügen** und dann die Sprache, die Sie möchten. Wählen Sie die regionale Variante der Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Berühren und halten Sie eine Sprache gedrückt und verschieben Sie sie nach oben, um zu dieser Sprache zu wechseln.



HINWEIS:

Um Sprachen aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Entfernen** und wählen Sie die Sprachen, die Sie löschen möchten.

Umschalten auf Stumm oder in den Vibrationsmodus

Sie können das Telefon mit einer der folgenden Methoden stumm schalten oder in den Vibrationsmodus versetzen.

- Drücken Sie die **Lautstärke**-Taste nach oben oder unten und tippen Sie dann auf das Symbol unter dem Schieberegler, um das Telefon in den Vibrations- oder Stumm-Modus zu schalten oder den Ton einzuschalten.
- Drücken Sie gleichzeitig die **Lauter**-Taste und die **Ein/Aus**-Taste, um in den Lautlos-Modus zu wechseln.
- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie von der Statusleiste nach unten, und ziehen Sie die Leiste nach unten. Berühren Sie **Klingelton**, **Vibration** oder **Stumm**, um vom Vibrations- in den Lautlos-Modus zu wechseln oder umgekehrt, oder um den Ton einzuschalten.
- Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** > **Sound-Modus** und wählen Sie **Ton**, **Vibrieren** oder **Lautlos** aus, um in den Vibrations- oder Lautlos-Modus zu wechseln oder um den Ton einzuschalten.

Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-Nicht-Stören-Modus beschränken. In diesem Modus werden Töne stumm geschaltet, der Vibrationsalarm ausgeschaltet und optische Benachrichtigungen blockiert. Sie können auswählen, was Sie

blockieren und was Sie zulassen.

Den Bitte-nicht-stören-Modus ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-Nicht-Stören** gedrückt.



HINWEIS:

Sie können die App-Liste öffnen und auf **Einstellungen > Ton > Bitte nicht stören** tippen, um den Bildschirm zur Einstellung von "Bitte nicht stören" aufzurufen.

Benachrichtigungen für den Bitte-Nicht-Stören-Modus einschränken

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-nicht-Stören** gedrückt.
3. Unter "Benachrichtigungen einschränken" können Sie **Kein akustisches Signal bei Benachrichtigungen, Kein optisches oder akustisches Signal bei Benachrichtigungen** oder benutzerdefinierte Einschränkungen festlegen.

Legen Sie Ausnahmen für den Bitte-Nicht-Stören-Modus fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern

nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

2. Halten Sie **Bitte-nicht-Stören** gedrückt.
 - ▶ Tippen Sie unter "Gerät stummschalten, aber Ausnahmen zulassen" auf **Anrufe** oder **SMS, MMS und Messaging-Apps** und wählen Sie aus, was sie zulassen möchten.
 - ▶ Sie können auch Alarme, Medien/Töne bei Berührung oder Erinnerungen blockieren oder zulassen, indem Sie auf **Alle Ausnahmen anzeigen** tippen.

Legen Sie die Dauer des Bitte-Nicht-Stören-Modus fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-nicht-Stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf Standarddauer und legen Sie die Dauer für den Bitte-Nicht-Stören-Modus fest.

Festlegen eines automatischen Zeitplans

Sie können automatischen Zeitpläne festlegen, um den Bitte-nicht-Stören-Modus für bestimmte Zeiten oder Ereignisse zu aktivieren.

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-nicht-Stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Zeitpläne**. Tippen Sie auf einen bestehenden Zeitplan, um ihn zu verwenden oder

festzulegen, oder tippen Sie auf **Mehr hinzufügen**, um neue Zeitpläne zu erstellen.

- Überprüfen Sie am oberen Rand, ob der Zeitplan aktiviert ist.

Auswahl des Hintergrunds

Sie können den Hintergrund für den Startbildschirm oder den Sperrbildschirm festlegen.

- Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf **Hintergrund**.
- Wischen Sie im Fenster mit den Hintergründen am unteren Bildschirmrand nach links oder rechts, um standardmäßig einen statischen Hintergrund als Hintergrund für den Startbildschirm auszuwählen.

- oder -

Tippen Sie auf **Galerie**, um ein Bild auszuwählen, und schwenken und zoomen Sie es, um den Bereich für den Hintergrund auszuwählen. Tippen Sie dann auf **Hintergrund festlegen** und wählen Sie, wo der Hintergrund verwendet werden soll.



HINWEISE:

- Alternativ können Sie die App-Liste öffnen und auf **Einstellungen > Display > Themen & Hintergründe > Hintergründe** tippen, um den Hintergrund festzulegen.
- Sie können auch ZTE Locker verwenden, um den Hintergrund für den Sperrbildschirm automatisch zu ändern.

Siehe [ZTE Locker verwenden](#).

ZTE Locker verwenden

ZTE Locker ermöglicht es Ihnen, den Hintergrund für den Sperrbildschirm automatisch zu ändern.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > ZTE Locker**.
2. Schalten Sie den Schalter ein, um ZTE Locker zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Heutige Hintergründe**, um die Hintergründe für den Sperrbildschirm zu aktualisieren und mehr Bilder aus der Galerie als Hintergrundbilder hinzuzufügen. Sie können den Schalter auch einschalten, um die automatische Aktualisierung von Hintergründen nur über WLAN zu aktualisieren.

Verwenden des Nachtlichts

Sie können das Nachtlicht aktivieren, dadurch wird der Bildschirm bernsteinfarben dargestellt, um die Augen zu schützen, oder einen Zeitplan festlegen, wann das Nachtlicht eingeschaltet wird.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Nachtlicht**.
2. Tippen Sie auf **Jetzt aktivieren**, um das Nachtlicht zu aktivieren.
- oder -

Wenn Sie einen Zeitplan festlegen wollen, wann das

Nachtlicht automatisch eingeschaltet wird, tippen Sie auf **Automatisch aktivieren > Zeitplan** und wählen Sie eine Option.

3. Ziehen Sie die Schieberegler unter **Filterintensität**, um den Augenschutz-Effekt einzustellen, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.

Die Grundlagen kennenlernen

Telefonstatus Symbole

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	3G-Verbindung		Kein Signal
	LTE-Verbindung		Signalstärke
	Mobile Daten in Verwendung		Flugmodus
	Vibration ein		WLAN®-Verbindung
	Stummschaltung ein		Lautsprecher ein
	NFC aktiv		VoLTE ein
	Nicht-Stören-Modus ein		Mikrofon aus
	Akku fast leer		Standortservice aktiv
	Akku voll		Alarm eingestellt

	Akku wird geladen		Headset mit Kabel angeschlossen
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue Nachricht(en) von der Nachrichten-App		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
	Verpasster Anruf		Daten werden heruntergeladen
	Aktiver Anruf		Daten werden gesendet
	Anruf in Warteposition		USB-Tethering an
	Songwiedergabe		microSDXC-Karte bereitgestellt

Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Wischen Sie auf der Statusleiste nach unten und ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, um das Fenster zu den Schnelleinstellungen zu öffnen.

Um Einstellungen schnell ein- oder auszuschalten:

1. Öffnen Sie den Bereich "Schnelleinstellungen".
2. Um eine Einstellung ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf die Kachel. Halten Sie bestimmte Kacheln gedrückt, um auf mehr Einstellungsoptionen zuzugreifen. Halten Sie zum Beispiel die WLAN-Kachel gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zu öffnen.

Den Bereich Schnelleinstellungen anpassen:

Sie können Kacheln im Bereich Schnelleinstellungen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

1. Öffnen Sie den Bereich "Schnelleinstellungen".
2. Tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildschirms, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch.
 - ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen sie diese an die gewünschte Position.
 - ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese in den Bereich unten, um sie auszublenden.
 - ▶ Im Abschnitt **Ziehen, um Kacheln hinzuzufügen**, ziehen Sie eine Kachel nach oben, um sie im Bereich für die Schnelleinstellungen abzulegen.


App-Shortcuts verwenden

Mit der App-Shortcuts-Funktion können Sie schnell auf gängige App-Funktionen vom Startbildschirm und dem App-Listen-Bildschirm aus zuzugreifen.

HINWEIS:

Nicht alle Apps unterstützen die App-Shortcuts-Funktion.

1. Halten Sie ein App-Symbol auf dem Startbildschirm oder dem App-Listen-Bildschirm gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App verwenden möchten.

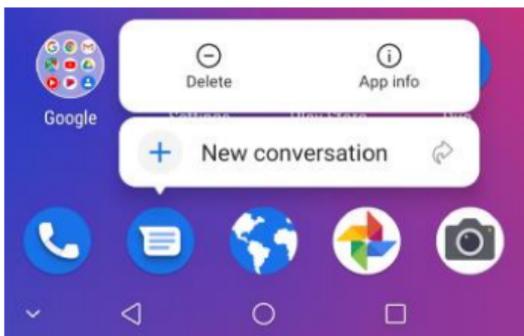

HINWEIS:

Sie können auch eine Funktion aus dem angezeigten Menü antippen und gedrückt halten und sie auf den Startbildschirm ziehen, um einen Shortcut für die Funktion zu erstellen.

Benachrichtigungspunkte

Einige Apps zeigen einen Punkt an, wenn Sie Benachrichtigungen haben. Die Benachrichtigungspunkte erscheinen auf den App-Symbolen sowohl auf dem Startbildschirm als auch auf dem App-Listen-Bildschirm.



Halten Sie das App-Symbol mit einem Punkt gedrückt, um eine Vorschau der Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können eine Benachrichtigung nach links oder rechts wischen, um sie zu verwerfen.

Um die Benachrichtigungspunkte für alle Apps ein-/auszuschalten:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Benachrichtigung und Statusleiste**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Benachrichtigungspunkte erlauben**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Um die Benachrichtigungspunkte für spezielle Apps ein-/auszuschalten:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Benachrichtigung und Statusleiste**.
2. Schalten Sie den Schalter **Benachrichtigungspunkte erlauben** ein.
3. Gehen Sie zurück zum Menü "Einstellungen" und tippen Sie auf **Apps > ALLE [Zahl] APPS anzeigen**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie anpassen möchten.
5. Tippen Sie auf den Schalter **Benachrichtigungen > App-Benachrichtigungspunkt erlauben**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Öffnen Sie die App-Liste, um Apps anzuzeigen.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach oben oder unten, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

HINWEIS:

Tippen Sie auf  neben dem Suchfeld am oberen Rand und wählen Sie aus, wonach die App-Liste sortiert wird, um nach der benötigten App zu suchen. Oder tippen Sie auf das Suchfeld, um nach Apps zu suchen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. Die zuletzt von Ihnen verwendeten Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Wischen Sie nach links und rechts, um alle Karten zu sehen.

HINWEIS:

Um zu sehen, wie Sie kürzlich verwendete Apps in verschiedenen Navigationsstilen anzeigen können, siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).

2. Tippen Sie auf eine Karte, um die entsprechende App aufzurufen.

HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte nach oben wischen, um sie vom Bildschirm zu löschen (dadurch wird mehr Speicher auf dem Telefon frei).

Verwendung des Geteilter-Bildschirm-Modus

Im „Geteilter Bildschirm“-Modus können Sie mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten.

HINWEIS:

Einige Apps unterstützen den „Geteilter Bildschirm“-Modus möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie verwenden wollen, und öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps.
2. Tippen Sie auf  auf der rechten Seite des App-Symbols oben auf der Karte und wählen Sie **Geteilter Bildschirm**.
3. Wischen Sie die restlichen Karten weg und berühren Sie die zweite App, die Sie nutzen möchten. Wenn die App sich nicht unter den Karten befindet, öffnen Sie die App-Liste, um die App auszuwählen.

HINWEIS:

Um zu sehen, wie Sie die App-Liste in verschiedenen Navigationsstilen öffnen können, siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).

Um den Split-Screen-Modus zu beenden, ziehen Sie die Grenze, die die beiden Apps voneinander trennt, nach oben oder

unten.

Sicherheit

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirm Sperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Passwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Kein Wischen, Muster, PIN** oder **Komplexes Kennwort**.
 - ▶ Tippen Sie auf **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren und die Entsperrung mit einem „Wischen“ zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem Sie auf die Anzeige tippen und nach oben ziehen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Komplexes Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.

3. Wählen Sie für die Sperr-Optionen mit Muster, PIN oder komplexem Kennwort aus, wie Ihr Telefon geschützt werden soll, indem Sie vor dem Starten eine Muster-, PIN- oder Kennwort-Eingabe voraussetzen. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.



HINWEIS:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Ihr Telefon erst dann Anrufe, Nachrichten oder Benachrichtigungen empfangen, nachdem er gestartet wurde.

4. Für die Sperr-Optionen Muster, PIN oder Komplexes Kennwort können Sie auswählen, wie Benachrichtigungen und deren Inhalt angezeigt werden sollen, wenn das Telefon gesperrt ist.



ACHTUNG:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das komplexe Kennwort. Andernfalls müssen Sie den Kundendienst kontaktieren, um eine Aktualisierung der Telefonsoftware durchzuführen, um Ihr Telefon zu verwenden, und alle Daten auf Ihrem Telefon werden gelöscht.

Verwendung Ihres Fingerabdrucks

Mit dem Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite des Telefons können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und diese verwenden, um das Telefon zu entsperren, wenn der Bildschirm aus oder gesperrt ist, um auf Private Space zuzugreifen oder eine verbundene App öffnen möchten. Sie können auch andere

Touch-Control- und Wisch-Funktionen verwenden.

HINWEISE:

- Sie können die Fingerabdruck-Funktion nur nutzen, wenn die Bildschirmsperre (**Muster**, **PIN** oder **Komplexes Passwort**) aktiviert ist. Wird die Bildschirmsperre auf **Keine** oder **Wischen** zurückgesetzt, werden alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht.
- Wenn Sie Ihr Telefon neu starten, müssen Sie das Bildschirmsperremuster, die PIN oder das komplexe Kennwort eingeben, das Sie zum ersten Mal zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.

Registrierung eines Fingerabdrucks

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck > Fingerabdruckverwaltung**.
2. Geben Sie das Entsperremuster, die PIN oder das festgelegte komplexe Kennwort ein. Wenn Sie kein Entsperremuster festgelegt haben, folgen Sie dafür den Anweisungen.
3. Tippen Sie auf **REGISTRIEREN** oder **Fingerabdruck hinzufügen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um Mitte und Ränder eines Fingers aufzuzeichnen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS:

Tippen Sie auf eine bestehende Fingerabdruckaufzeichnung, um diese zu löschen, oder um den Namen zu ändern.

Fingerabdruck-Funktionen festlegen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck > Fingerabdruckverwaltung**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder das festgelegte komplexe Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
 - ▶ **Das Telefon aktivieren und entsperren:** Entsperren Sie das Telefon mit einem registrierten Fingerabdruck, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.
 - ▶ **Privatbereich aufrufen:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie mit einem registrierten Fingerabdruck auf Private Space zugreifen. Siehe [Private Space](#).
 - ▶ **Einfaches Berühren:** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie eine verknüpfte App schnell mit einem registrierten Fingerabdruck öffnen. Jeder registrierte Fingerabdruck kann einer anderen App zugeordnet werden.

Touch-Control- und Wisch-Funktionen einstellen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck**.
2. Sie können folgende Optionen festlegen, für die keine Fingerabdruck-Überprüfung erforderlich ist.
 - ▶ **Aufnehmen von Fotos:** Tippen Sie auf den Fingerabdruck-Sensor, um ein Foto aufzunehmen, wenn die Kamera-App geöffnet ist.

- ▶ **Anruf annehmen:** Tippen Sie auf den Fingerabdruck-Sensor, um eingehenden Anrufe zu beantworten.
- ▶ **Benachrichtigungsleiste anzeigen:** Wischen Sie am Fingerabdrucksensor nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen; wischen Sie nach oben, um sie zu schließen.
- ▶ **Zuletzt verwendete Anwendungen anzeigen:** Wischen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Fingerabdrucksensor nach oben, um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

Gesichtserkennung verwenden

Sie können die Gesichtserkennung nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die von Private Space gesperrten Apps zu öffnen.

HINWEISE:

- Die Sicherheitsstärke der Gesichtserkennung ist geringer als die von komplexem Kennwort, Muster oder Fingerabdruck.
- Wenn Sie Ihr Telefon neu starten, müssen Sie das Bildschirmsperrmuster, die PIN oder das komplexe Kennwort eingeben, das Sie zum ersten Mal zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.

Ein Gesicht speichern

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Gesichtserkennung**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder das festgelegte

komplexe Kennwort ein. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingestellt haben, wählen Sie eine Backup-Bildschirmsperr-Methode, um ein Muster, eine PIN oder ein komplexes Kennwort als Bildschirmsperre einzustellen.

3. Lesen Sie den Haftungsausschluss für Gesichtserkennung und tippen Sie auf **AKZEPTIEREN**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie das **Einschalten beim Anheben zum Aufwachen**, um die Benutzererfahrung der Gesichtsfreigabe zu verbessern. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet Ihr Telefon den Bildschirm ein und erkennt Ihr Gesicht, um den Bildschirm automatisch zu entsperren, wenn Sie Ihr Telefon anheben und es vor Ihr Gesicht halten.
5. Tippen Sie auf **JETZT ERSTELLEN** und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gesicht zu registrieren.

Gesichtserkennung verwenden, um den Bildschirm zu entsperren

Nachdem Sie Ihr Gesicht erstellt haben, können Sie den Bildschirm mit Gesichtserkennung entsperren.

1. Drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste, um das Display einzuschalten, wenn der Bildschirm aus ist.



HINWEIS:

Sie können auch zum Telefon greifen, um den Bildschirm einzuschalten. Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie die App-Liste, tippen Sie auf **Einstellungen > Funktionen > Gesten und Bewegung** und schalten Sie **Anheben zum Aufwachen**.

2. Bringen Sie Ihr Gesicht vor den Bildschirm. Wenn die Gesichtserkennung fehlschlägt, tippen Sie auf  oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um es noch einmal zu versuchen.
3. Je nach Einstellung müssen Sie eventuell auf dem Bildschirm nach oben wischen, um das Telefon zu entsperren.

Festlegen der Gesichtserkennungsoptionen

Sie können festlegen, wofür Sie die Gesichtserkennung auf Ihrem Handy verwendet werden kann.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Gesichtserkennung**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder das festgelegte komplexe Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
 - ▶ **Bildschirm entsperren:** Wählen Sie, wie der Bildschirm mit dem Gesicht entsperrt wird.
 - ▶ **Apps entsperren:** Falls diese Option aktiviert ist, können Sie die Gesichtserkennung verwenden, um von Private Space gesperrte Apps zu öffnen. Siehe [Private Space](#).
 - ▶ **Helles Display:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhöht das Telefon die Helligkeit des Bildschirms automatisch, um Ihr Gesicht leichter zu überprüfen, wenn Sie in dunklem Licht sind.
 - ▶ **Gesichtsdaten löschen:** Löschen Sie Ihre aufgezeichneten Gesichtsdaten.

Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmfixierung**.
2. Berühren Sie den Schalter **Ein/Aus**.
3. Um die Sicherheit des Entsperrens zu erhöhen, schalten Sie **Gerät sperren, wenn Bildschirm gelöst** ein und stellen Sie bei Aufforderung eine Bildschirmsperre mit oder ohne Fingerabdruck ein, oder schalten Sie **Vor dem Entsperren nach Muster/PIN/Kennwort fragen** ein, wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre festgelegt haben.

Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. Wenn die App, die Sie in der Ansicht behalten wollen, nicht in den zuletzt verwendeten Apps ist, öffnen Sie sie zuerst.
3. Wischen Sie nach links und rechts, um die App-Karte zu

finden. Tippen Sie auf  auf der rechten Seite des App-Symbols oben auf der Karte und wählen Sie **Markieren**.

Bildschirm lösen

1. Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, halten Sie  und  für die virtuelle Navigation gedrückt.
2. Wenn die Bildschirmsperre für das Fixieren des Bildschirms aktiviert ist, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben und zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das komplexe Kennwort ein. Mit Ihrem auf dem Telefon registrierten Fingerabdruck oder Gesicht können Sie den Bildschirm ebenfalls entsperren.

Mit Netzwerken verbinden

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Verwalten der nano-SIM-Karten

Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können Sie eine der Karten ausschalten oder die Standardkarte für Anrufe und Daten wählen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.



HINWEIS:

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um ihn zu bearbeiten.

So legen Sie die Standardkarte für Anruf- und Datenverbindungen fest:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten**.
2. Schalten Sie unter **Bevorzugte SIM für** den Schalter **Mobile Daten (Kartennamen)** ein oder aus, um eine Karte für Datenverbindungen festzulegen. Sie können auch auf **Standard-SIM für Anrufe** tippen und eine Karte als Standard auswählen.

Mobile Datennutzung steuern

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Mobile Daten** unter einem Kartennamen, um die Nutzung von mobilen Daten zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Bevorzugten Netzwerkmodus auswählen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten > Netzwerkmodus**.
2. Tippen Sie auf eine Karte und wählen Sie den Netzwerktyp aus, mit dem das Telefon bevorzugt eine Verbindung aufbauen soll.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugang zum Internet den standardmäßigen Zugangspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten > Mobiles Netzwerk**.
2. Tippen Sie auf eine Kartenregister oben, falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind.
3. Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen** und tippen Sie dann auf **+**.
4. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von

Ihrem Serviceanbieter einzugeben.

5. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

 **HINWEIS:**

Um den APN auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf  > **Zurück auf Standard**.

Mit WLAN verbinden

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

So schalten Sie WLAN ein und stellen eine Verbindung zu einem WLAN her:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **WLAN**.
2. Schieben Sie den Schalter auf "Ein", um das WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines WLAN-Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben und auf **VERBINDEN** tippen.

 **HINWEIS:**

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits

früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

Verbinden mit Geräten

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von einigen Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**. Bluetooth wird automatisch eingeschaltet und Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
4. Überprüfen Sie, falls erforderlich, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel auf beiden Geräten identisch sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.

HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den Computer an.
2. Das Menü **USB verwenden mit** öffnet sich automatisch, und Sie können eine der folgenden Optionen wählen.
 - ▶ **Nur Laden:** Das Telefon per USB laden.

- ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.



HINWEIS:

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.

- ▶ **Mediengerät MTP:** Übertragen von Dateien unter Windows®-PC oder Mac®.



HINWEIS:

Windows XP: Installieren Sie Media Player 11 (oder eine höhere Version), wenn Sie MTP verwenden.

- ▶ **Kamera PTP:** Übertragen Sie Fotos oder Dateien, wenn MTP nicht von Ihrem Computer unterstützt wird.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

Verwenden von USB On-The-Go (OTG)

Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.

 **HINWEIS:**

Um ein verbundenes USB-Speichergerät (z. B. USB-Flash-Laufwerk) sicher zu entfernen, öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher** und suchen Sie den Namen des Geräts. Tippen Sie dann auf  daneben.

Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben

Sie können Tethering nutzen, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit einem Computer zu teilen, der sich über USB-Kabel oder per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbindet.



HINWEIS:

Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering**.
2. Schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** ein.
 - ▶ Für USB-Tethering verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel, bevor Sie auf **USB-Tethering** tippen.
 - ▶ Für Bluetooth-Tethering verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer via Bluetooth und legen Sie den Computer fest, um seine Netzwerkverbindung über Bluetooth zu erhalten.



HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** aus.

Telefongespräche

Anruf tätigen

Anruf durch Wählen tätigen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf , um die Wähltastatur zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie auf darauf tippen.

3. Tippen Sie unter der Tastatur auf , um zu wählen. Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, wählen Sie die, die Sie benötigen, um den Anruf tätigen zu können.



HINWEIS:

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste **0**, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

Anruf über den Anrufverlauf tätigen

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf  (im oberen Suchfeld) > **Anrufliste**.



HINWEIS:

Tippen Sie oben auf **ALLE** oder **Verpasst**, um die Einträge nach Anruftyp zu filtern.

3. Tippen Sie neben einem Listeneintrag auf , um zurückzurufen.



HINWEIS:

Sie können auch auf das Kontaktsymbol vor dem Eintrag und dann auf  tippen oder unten direkt auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

Kontakte anrufen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Telefon**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte , um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste und dann auf .

oder tippen Sie unten direkt auf die Nummer, um einen Anruf zu tätigen.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um den Anruf zu beantworten.

- oder -

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf **ANNEHMEN**.



HINWEIS:

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie den jeweiligen Abschnitt der **Lautstärke**-Taste.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um den Anruf abzulehnen.

Sie können auch oben in der Mitte auf **Antworten** tippen, um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.

- oder -

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, tippen Sie auf **ABLEHNEN**, um den Anruf abzulehnen.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw. deaktivieren.
-  berühren, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
-  berühren, um den Anruf zu halten.
-  berühren, um einen weiteren Anruf zu tätigen. Dabei wird der erste Anruf gehalten.
-  berühren, um die einzelnen Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.
-  berühren, um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem anderen Anruf, der auf Gehalten gesetzt wurde.
-  berühren, um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG!

Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

HINWEIS:

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um den Anruf zu beantworten. Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.

- Tippen Sie oben links auf **Nimm den Anruf an und beende den aktuellen Anruf**, um den Anruf zu beantworten. Dies endet den ersten Anruf und beantwortet den zweiten.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um den zweiten Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie oben rechts auf **Antworten**, um den zweiten Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf .

Eine Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf.
2. Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben,  berühren und die zweite Nummer wählen. Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind,  berühren.

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um das Konferenzgespräch zu beenden,  berühren.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein. Tippen Sie bei Bedarf auf **Weitere Felder**.
4. **Speichern** berühren.

Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihren nano-SIM-Karten, dem Telefonspeicher oder einer installierten microSDXC-Karte importieren oder Kontakte in den Telefonspeicher oder eine installierte microSDXC-Karte exportieren. Das ist besonders

dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten.

Kontakte von der nano-SIM-Karte importieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Importieren**.
3. Wählen Sie eine nano-SIM-Karte, von der Sie importieren möchten, > **OK**.
4. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf .

Kontakte vom Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte importieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Importieren** > **VCF-Datei** > **OK**.
3. Tippen Sie auf , und suchen Sie nach den vCard-Dateien im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte. Tippen Sie dann auf eine Datei, um Kontakte zu importieren.

HINWEIS:

Tippen Sie auf  > **Int. Speicher anzeigen**, falls erforderlich, um Ihre vCard-Datei(en) zu finden.

Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die microSDXC-Karte exportieren

1. Öffnen Sie Kontakte.
2.  Tippen Sie auf **> Einstellungen > Exportieren**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die vCard-Datei gespeichert wird. Tippen Sie auf  **> Int. Speicher anzeigen**, falls erforderlich.
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Datei zu erstellen.

Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf  **> Klingeltonwahl**.



HINWEIS:

Der Kontakt muss auf dem Telefon und nicht auf der nano-SIM-Karte gespeichert werden.

3. Wählen Sie einen Klingelton aus, der Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **OK**.

Anruf Sperre einrichten

Mit der Anruf Sperren-Funktion können Sie Anrufe und Nachrichten von bestimmten Nummern blockieren.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.
3. Tippen Sie auf **EINE NUMMER HINZUFÜGEN**.
4. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder tippen Sie auf , um eine Nummer aus der Kontaktliste auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **BLOCKIEREN**.

HINWEIS:

Um eine Nummer zu entsperren, tippen Sie auf  neben der Nummer und tippen Sie auf **BLOCKIERUNG AUFHEBEN**.

Google Mail

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf **Gmail**. Verwenden Sie diese Funktion, um E-Mails von Ihrem Gmail-Konto- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. **Google Mail** öffnen.
2. Klicken Sie auf **E-Mail-Adresse hinzufügen** und wählen Sie einen E-Mail-Server.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-**Posteingang** und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf das Feld **An** und geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse ein. Geben Sie ein Komma, ein Semikolon oder ein Leerzeichen ein, um jeden Empfänger zu trennen. Sie können auch auf **> Aus Kontakten hinzufügen** tippen, um Empfänger aus Ihren Kontakten auszuwählen.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Tippen Sie auf , um Bilder, Videos und andere Dateien als Anlagen hinzuzufügen.
5. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um die Nachricht zu senden.

Auf eine E-Mail antworten

Sie können eine empfangene E-Mail beantworten oder weiterleiten.

1. Öffnen Sie die Nachricht, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den **Posteingang**.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
 - ▶ Um dem Absender zu antworten, tippen Sie auf  (**Antworten**).
 - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, tippen Sie unten auf **Allen antworten** oder tippen Sie auf  neben dem Absender und wählen Sie **Allen antworten**.
 - ▶ Um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten, tippen Sie unten auf **Weiterleiten**, oder tippen Sie neben dem Absender auf  und wählen Sie **Weiterleiten**.
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf .

Nachrichten

Sie können „Nachrichten“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und Chatnachrichten verwenden.

Nachrichten senden

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Chat starten**.
3. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Geben Sie manuell die Nummer oder den Kontaktnamen des Empfängers ein. (Sie können auf  tippen, um Zahlen mit einem Dialpad einzugeben.) Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus.
 - ▶ Um mehr Empfänger für ein Gruppengespräch hinzuzufügen, tippen Sie auf , um die Empfänger auszuwählen und dann auf . Sie können den Gruppennamen bei Bedarf bearbeiten.
4. Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein. Sie können auf  neben **SMS** tippen, um eine nano-SIM-Karte auszuwählen, aus der Text geschrieben werden soll.

5. Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht senden, tippen Sie auf , um vorhandene Fotos/Videos auszuwählen oder um neue zu schießen und sie der Nachricht hinzuzufügen, oder tippen Sie auf , um der Nachricht einen Standort, Sprachaufzeichnungen oder Dateien hinzuzufügen.

6. Tippen Sie auf  oder .

HINWEISE:

- Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger hinzufügen, kann die Nachricht als Gruppen-MMS gesendet werden, in der jeder antworten und die Nachrichten des anderen sehen kann. Für die Gruppennachrichten-Einstellungen tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Gruppennachricht** auf dem Nachrichtenbildschirm oder tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **[nano-SIM-Karten-Name]** > **Gruppennachrichten**, wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind.
- Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.
- Fügen Sie keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Nachrichtensoptionen

Auf dem Nachrichtenbildschirm, berühren und halten Sie einen Thread, und die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Tippen Sie auf , um den Thread zu archivieren. Vom Nachrichtenbildschirm können Sie auf  > **Archiviert** tippen, um alle archivierten Nachrichten zu finden.
- Tippen Sie auf  > **LÖSCHEN**, um den Thread zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die neue Nummer im Thread Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **OK**, um den Kontakt oder die Nummer im Thread zu blockieren. Der Thread wird archiviert. Tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte** von dem Nachrichtenbildschirm aus, um alle blockierten Nummern zu sehen.

 **HINWEIS:**

Sie können einen Thread gedrückt halten und mehrere berühren, um sie auszuwählen, und dann wählen, ob Sie sie archivieren oder löschen möchten, oder um Benachrichtigungen einzuschalten oder auszuschalten.

Webbrowser

Öffnen des Browsers

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Chrome**, um den Webbrowser zu starten.

Um eine Website zu öffnen oder das Web zu durchsuchen:

1. Öffnen Sie die App **Chrome**.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten. Sie können auch auf  tippen, um mithilfe Ihrer Stimme zu suchen.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder tippen Sie auf der Tastatur auf die Eingabetaste, um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.



HINWEIS:

Tippen Sie auf  > , wenn Sie den Aufruf der Seite abbrechen möchten.

Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einer Registerkarte) und frei zwischen ihnen wechseln.

So öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte:

Tippen Sie auf  > **Neue Registerkarte**. Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

So wechseln Sie zwischen Registerkarten:

1. Tippen Sie auf  (die Nummer zeigt, wie viele Registerkarten momentan geöffnet sind).
2. Wischen Sie senkrecht, um durch die Liste der geöffneten Registerkarten zu blättern.
3. Tippen Sie auf die Miniaturansicht der Registerkarte, die Sie öffnen möchten.

HINWEIS:

Wischen Sie eine Miniaturansicht waagrecht, oder tippen Sie auf , um die Registerkarte zu schließen.

Ändern der Chrome-Einstellungen

Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre. Um den Bildschirm für die Chrome-Einstellungen

zu öffnen, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Kamera

Aufnahmen von Fotos

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. FOTO (Kameramodus) wird standardmäßig verwendet.



Nummer	Funktion
1	Verwenden Sie den Filter.
2	Verwenden Sie den Auto-Beauty-Modus oder passen Sie die persönlichen Optionen an, um Gesichter im Bild zu verschönern.
3	Aktivieren Sie den Live-Fotomodus. Sie können

Nummer	Funktion
	Live-Fotos schießen, die ein Standbild und einen kurzen Videoclip enthalten.
4	Ändern der Blitzeinstellungen.
5	Ändern der HDR-Einstellungen.
6	Kameraeinstellungen ändern.
7	Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen dem Standardmodus FOTO sowie den Modi VIDEO, WEITWINKEL (Weitwinkelkamera), PORTRAIT und dem BOKEH-Modus zu wechseln. Tippen Sie auf MEHR , um einen anderen speziellen Foto- oder Videokameramodus zu verwenden: MANUELL, PANORAMA, MONO, ZEITRAFFER, ZEITLUPE, WASSERZEICHEN und MAKRO.
8	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.
9	Ein Bild aufnehmen.
10	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.



WARNUNG!

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.



HINWEIS:

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, auf den sich die Kamera konzentrieren soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.



HINWEIS:

Im FOTO-Modus (Automatische Kamera) können Sie, wenn Sie zum Fokussieren auf den Bildschirm tippen und neben dem Fokuspunkt die Belichtungsleiste erscheint,  nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern.

4.  leicht berühren.

Videos aufzeichnen

Sie können Videos in Normalgeschwindigkeit aufzeichnen. Mit der rückseitigen Kamera können Sie auch Videos in Zeitlupe oder im Zeitraffer aufzeichnen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **VIDEO**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf  oder , um die Aufnahme zu pausieren oder weiterzuführen, oder tippen Sie auf , um die Aufnahme als Foto zu speichern.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

HINWEISE:

- Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.
- Beim Berühren des Displays beim Fokussieren neben dem Fokuspunkt erscheint die Belichtungsleiste.  nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern. Berühren und halten des Fokuspunkts, um den Fokus zu fixieren.
- Um Zeitlupe- oder Zeitraffer-Videos mit der Rückkamera zu erfassen, tippen Sie auf ... > **ZEITLUPE** oder **ZEITRAFFER**.

Verwenden des KI-Kameramodus

Die KI-Kamera kann die Farb- und Beleuchtungseinstellungen automatisch an die Szene oder das Motiv anpassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme von Blumen machen, wählt es die beste Farbe für Blumen und das Bild wird lebendiger.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **FOTO**.

3. Tippen Sie auf  auf dem Kamerabildschirm und schalten Sie **KI-Kamera** ein.
4. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Je nach erkanntem Motiv wird in der oberen Ecke ein Szene-Symbol angezeigt.
5. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

 **HINWEIS:**

Der KI-Kameramodus ist nur im FOTO-Modus (Automatische Kamera) verfügbar.

Weitwinkel-Kameramodus verwenden

Mit der Weitwinkelkamera können Sie Fotos mit einem breiteren Umfang machen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **WEITWINKEL**.
3. Tippen Sie auf , um bei Bedarf eine Verzerrungskorrektur vorzunehmen.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

 **HINWEIS:**

Sie können in diesem Modus zum Fokussieren nicht auf den Sucherbildschirm tippen.

Verwendung des PORTRAIT-Modus

Sie können den Portrait-Modus nutzen, um sich mit einem Tiefeneffekt auf Ihr Motiv zu konzentrieren und den Hintergrund zu verwischen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **PORTRAIT**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um das automatische KI-Framing zu aktivieren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kamera auf das Motiv zu fokussieren.
 - ▶ Tippen Sie auf , um den Auto-Beauty-Modus zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Verwenden des manuellen Kameramodus

Im manuellen Kameramodus können Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto anpassen, z. B. ISO, Weißabgleich und Belichtung.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **MEHR > MANUELL**.

3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Ziehen Sie das blaue Quadrat in einen Bereich des Bildschirms, der fokussiert werden soll. Halten Sie es gedrückt, um den Fokus zu fixieren oder die Fixierung aufzuheben.
 - ▶ Der gelbe Kreis in den Bildschirmbereich ziehen, dessen Belichtung zum Anpassen der Helligkeit gemessen werden soll. Halten Sie den Kreis gedrückt, um die Belichtung zu fixieren oder die Fixierung aufzuheben.
 - ▶ Tippen Sie auf die Kameraoptions-Symbolen und verwenden Sie den Schieberegler, um sie einzustellen, einschließlich ISO, Gesamtbelichtung, Weißabgleich und Zeitrafferintervall.

4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Verwenden weiterer Kameramodi

Ihre Kamera-App bietet weitere leistungsstarke und interessante Kameramodi.

- **PANORAMA:** Erfassen Sie Panoramafotos sowohl horizontal als auch vertikal.
- **BOKEH:** Machen Sie ein Foto mit dem Motiv im Fokus und dem Hintergrund verschwommen. Sie können den Schieberegler anpassen, um die Shutter-Blende zu ändern.
- **MONO:** Machen Sie ein Foto mit nur einer sichtbaren Farbe.

Tippen Sie auf eine Farboption und nutzen Sie dann den Range-Schiebereglern, um die Farbauswahl anzupassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

- **ZEITRAFFER:** Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern für die Aufnahme von Zeitraffer-Videos festlegen.
- **ZEITLUPE:** Videoclips in Zeitlupe aufnehmen.
- **WASSERZEICHEN:** Wählen Sie ein Wasserzeichen aus und fügen es hinzu, wenn Sie Fotos aufnehmen. Sie können das Wasserzeichen an eine beliebige Position auf dem Bildschirm ziehen.
- **MAKRO:** Ermöglicht die Fokussierung auf Motive nahe am Objektiv der Kamera. Dieser Modus wird häufig verwendet, um Blumen, Insekten und andere kleine Objekte als Nahaufnahme zu fotografieren.



HINWEIS:

Diese Kameramodi sind nur für die rückseitige Kamera verfügbar.

Fotos

Fotos öffnen

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**. Sie werden alle Fotos und Videos auf Ihrem Handy sehen und —, wenn Sie "Back up & Sync" eingeschaltet haben — alles andere, was in Ihre Google Foto-Mediathek synchronisiert wurde.



HINWEIS:

Tippen Sie auf  > **Hilfe & Feedback**, um detaillierte Informationen über Google Photos zu erhalten.

Fotos oder Videos teilen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
4.  berühren und auswählen, wie die Elemente freigegeben werden.

Unerwünschte Fotos oder Videos löschen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie in den Mülleimer ziehen möchten.
4. Tippen Sie auf  > **In den Papierkorb**.

HINWEIS:

Elemente im Papierkorb werden nach 60 Tagen entfernt.

Wiederherstellung eines Fotos oder Videos

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen Sie auf  > **Papierkorb**.
3. Tippen und halten Sie das Foto oder Video, das Sie wiederherstellen wollen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

FM-Radio

Suchen nach Kanälen

1. Schließen Sie ein kabelgebundenes Headset an, öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **FM Radio**.
2. Tippen Sie auf  > **Suchen**. Ihr Telefon sucht nach allen verfügbaren Kanälen und speichert diese in der Liste **Alle Kanäle**.

HINWEIS:

Wenn Sie die App **UKW-Radio** zum ersten Mal öffnen, wird automatisch nach Kanälen gesucht und die Liste **Alle Kanäle** angezeigt. Um die Liste anzuzeigen,  > **Alle Kanäle** berühren

Radio hören (UKW)

1. Öffnen Sie **UKW-Radio**, während das Headset angeschlossen ist.
2.  > **Alle Kanäle** berühren und einen Kanal wählen.

Sie können auch die rote Linie des Frequenzfensters entlangziehen oder  oder  berühren, um den Kanal zu wechseln.

HINWEISE:

-  berühren, um den Kanal zu den Favoriten hinzuzufügen.
-  berühren, um Radio über den Lautsprecher des Telefons zu hören.

Sprachaufzeichnung

Sprachaufzeichnung ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und das Anhören von Sprach-Memos.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Sprachaufzeichnung**.
2. Tippen Sie auf , um das Audioformat der Aufnahme auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  oder , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf  oder , um der Aufnahme ein Zeit-Tag oder ein Foto-Tag hinzuzufügen.
 - ▶ Berühren Sie ein zusätzliches Zeitschild, um ein Bild anzuhängen oder Text hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **FERTIG**, um die Aufzeichnung zu beenden.
5. Bearbeiten Sie den Dateinamen und tippen Sie auf **FERTIG**, um die Aufnahme zu speichern.

Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern

möchten, tippen Sie auf **LÖSCHEN > LÖSCHEN**, um sie zu löschen.

Wiedergeben einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben. Während der Wiedergabe können Sie auf **Tag anzeigen** tippen, um alle Tags anzuzeigen. Tippen Sie auf  oder , um ein Zeit-Tag oder ein Foto-Tag hinzuzufügen, oder halten Sie ein Tag gedrückt, um es zu löschen.

Zuschneiden einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie während der Wiedergabe einer Aufnahme auf , um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen.
2. Ziehen Sie  oder , um die Aufnahme zuzuschneiden. Sie können  berühren, um die zugeschnittene Aufnahme zu sehen.
3. Tippen Sie auf **ZUSCHNEIDEN**.
4. Bearbeiten Sie den neuen Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Game Assist

Game Assist ermöglicht es Ihnen, den Spielmodus einzuschalten und die Optionen für Spiel-Apps zu optimieren, die in Game Assist hinzugefügt werden.

Game Assist verwenden:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Game Assist**.
2. Sie können Folgendes machen:
 - ▶ Tippen Sie auf den Schalter, um den Spielmodus einzuschalten oder auszuschalten.
 - ▶ Wenn der Spielmodus eingeschaltet ist, tippen Sie auf , um die Optionen für die Spiele-Apps in Game Assist zu optimieren.
 - ▶ Tippen Sie auf , um Ihre Spiele-Apps zu Game Assist hinzuzufügen. Sie können auch eine hinzugefügte App gedrückt halten, um Apps zu bearbeiten, wodurch Sie diese neu anordnen oder aus Game Assist entfernen können.
 - ▶ Wenn der Spielmodus eingeschaltet ist, tippen Sie auf eine hinzugefügte App, um Sie im Spielmodus auszuführen.

Phone Switch

Sie können den Phone Switch verwenden, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audios, Videos usw. einfach vom alten Android-Telefon zum neuen zu übertragen. Zuerst müssen Sie Phone Switch auf beiden Telefonen installieren.

HINWEIS:

Für detaillierte Hilfeinformationen öffnen Sie Phone Switch und tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Um die Phone Switch-App auf einem anderen Telefon zu installieren:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Phone Switch**.
2. Tippen Sie auf **Phone Switch freigeben**.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf einem anderen Telefon.
4. Tippen Sie auf **Freigeben**, und tippen Sie dann auf den Namen des Telefons in der Liste, um die App-Installationsdatei an dieses Telefon zu senden.
5. Installieren Sie die Phone Switch-App auf diesem Telefon, nachdem die Installationsdatei erhalten wurde.

HINWEIS:

Überprüfen Sie, dass auf dem anderen Telefon eine neuere Version der Phone Switch-App als Version 3.0.0 installiert ist.

Um Daten vom alten Telefon auf das neue zu übertragen:

1. Deaktivieren Sie die mobile Datenverbindung sowohl auf dem neuen als auch auf dem alten Telefon.
2. Öffnen Sie die Phone Switch-App auf dem neuen Telefon und tippen Sie auf **Neu**. Auf dem Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt.
3. Öffnen Sie die Phone Switch-App auf dem alten Telefon und tippen Sie auf **Alt**.
4. Nutzen Sie das alte Telefon, um den QR-Code auf dem Bildschirm des neuen Telefons zu scannen und dann die beiden Telefone per WLAN zu verbinden.



HINWEIS:

Wenn die Verbindung fehlschlägt, tippen Sie auf **Verbindung fehlgeschlagen?** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es noch einmal zu versuchen.

5. Überprüfen Sie die Daten auf dem alten Telefon, die Sie übertragen müssen, und tippen Sie auf **Ändern starten**.
6. Warten Sie, bis die Daten übertragen und auf das neue Telefon importiert wurden. Tippen Sie auf **Fertig**.

Private Space

Private Space ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien zu verschlüsseln, Ihre Apps zu sperren und Ihre Kontopasswörter zu verwalten. Um auf Private Space zuzugreifen, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine PIN eingeben oder Ihren registrierten Fingerabdruck verwenden.

Private Space zum ersten Mal öffnen

Wenn Sie Private Space zum ersten Mal nutzen, müssen Sie ein neues Entsperrmuster oder Kennwort für Private Space festlegen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Tippen Sie auf **PASSWORT FESTLEGEN**.
3. Zeichnen Sie ein Muster zwei Mal, das Sie zeichnen müssen, um auf Private Space zuzugreifen, oder tippen Sie auf **Passwort festlegen**, um ein Kennwort festzulegen, das Sie eingeben müssen, um auf Private Space zuzugreifen.



HINWEIS:

Das Muster und das Kennwort unterscheiden sich von dem Muster/Kennwort zur Displaysperre.

4. Wählen Sie die Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein. Tippen Sie dann auf **FERTIG**.



HINWEIS:

Wenn Sie das festgelegte Muster oder Kennwort vergessen,

können Sie es zurücksetzen, indem Sie die Sicherheitsfrage beantworten.

5. Wenn Sie einen Fingerabdruck in Ihrem Telefon registriert haben, wird das Telefon Sie auffordern, Ihren Fingerabdruck zu verwenden, um auf Private Space zuzugreifen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Verschlüsselung von Bildern/Videos/Dateien

Nachdem die Bilder, Videos und Dateien verschlüsselt sind, können Sie nur in Private Space abgerufen werden.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder Kennwort ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.
3. Tippen Sie auf **Bilder**, **Videos** oder **Dateien**.
4. Tippen Sie auf **+**, um Bilder, Videos oder Dateien aus Ihrem Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte hinzuzufügen. Sie können auch Fotos oder Videos machen und direkt verschlüsseln.

Die hinzugefügten Elemente werden in Private Space verschoben.



HINWEIS:

Um Bilder, Videos oder Dateien zu entschlüsseln, halten Sie ein Element gedrückt und tippen Sie auf weitere Elemente, um sie

auszuwählen, und tippen Sie dann auf  > **OK**.

Apps sperren

Nachdem eine App gesperrt ist, müssen Sie das festgelegte Entsperrmuster, Kennwort oder den Fingerabdruck eingeben, bevor Sie die App verwenden. Sie können auch die Gesichtserkennung verwenden, um die gesperrten Apps zu öffnen. Siehe [Gesichtserkennungsoptionen festlegen](#).

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder Kennwort ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.
3. Tippen Sie auf **App-Sperre**.
4. Schalten Sie die Schalter neben den Apps ein, die Sie sperren möchten.

HINWEIS:

Tippen Sie auf  auf dem App-Sperrbildschirm und tippen Sie auf **App-Sperre**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten, oder tippen Sie auf **Sperrmodus**, um festzulegen, wann die gesperrten Apps wieder gesperrt werden, nachdem Sie sie geöffnet haben.

Verwendung des Passwortbuchs

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder Kennwort

ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.

3. Tippen Sie auf **Passwortbuch**. Sie können Ihre Kontobeschreibung, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Notiz im Passwortbuch hinzufügen und verwalten.

Private Space festlegen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder Kennwort ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.
3. Tippen Sie auf  und legen Sie die folgenden Optionen fest.

► **Kennwortmanager:**

- **Login-Typ:** Wählen Sie Muster oder numerisches Kennwort als Login-Typ, um auf Private Space und die gesperrten Apps zuzugreifen.
- **Sicherheitsfrage:** Bearbeiten Sie Ihre Sicherheitsfrage und Antwort.



HINWEIS:

Wenn Sie das Entsperrmuster oder Kennwort vergessen haben, tippen Sie auf **Kennwort vergessen** auf dem Bildschirm und geben Ihre Antwort ein, um das Muster oder Kennwort zurückzusetzen.

- **Rückmeldung zu Muster:** Legen Sie fest, ob das Telefon vibriert oder ob das Muster sichtbar ist, wenn

Sie das Sperrmuster zeichnen.

- **Private Space mit Fingerabdruck aufrufen:** Legen Sie fest, ob Sie den Fingerabdruck verwenden möchten, um auf Private Space und die gesperrten Apps zuzugreifen.
- ▶ **Private Space Backup:** Daten des Private Space sichern. Wenn Sie das Muster oder Kennwort von Private Space vergessen haben, können Sie die Daten nicht wiederherstellen.
- ▶ **Wiederherstellung der Daten im Privaten Bereich:** Wiederherstellung von Daten im Private Space.
- ▶ **Backup-Erinnerungsmeldung:** Legen Sie fest, ob Sie regelmäßig benachrichtigt werden möchten, ein Backup durchzuführen, wenn im Private Space neue Daten sind.

Einstellungen

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen**. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools zum Anpassen und Konfigurieren Ihres Telefons.

Netzwerk und Internet

WLAN

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > WLAN**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

Datennutzung

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**, um die mobile Datennutzung zu verwalten und zu überprüfen. Sie können auch die Nutzung der WLAN-Daten anzeigen und einschränken. Tippen Sie auf **Data Saver**, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren, wodurch Apps im Hintergrund keine Datenverbindung mehr herstellen können. Apps, die Sie gerade verwenden, können auf Daten zugreifen, können dies aber weniger häufig tun, wenn der Data Saver aktiviert ist. Sie können auf **Uneingeschränkte Daten** tippen, um es einigen Apps zu erlauben, immer Zugriff auf die Datenverbindung zu haben, auch, wenn Data Server aktiviert ist.

HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

Hotspot und Tethering

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten via USB oder Bluetooth zu teilen. Siehe [Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben](#).

SIM-Karten

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > SIM-Karten**. Verwalten Sie installierte nano-SIM-Karten und legen Sie die Standard-nano-SIM-Karte für Anrufe oder mobile Daten fest. Siehe [Verwalten der nano-SIM-Karten](#).

Tippen Sie auf **SIM-Karten > Netzwerkmodus** oder **SIM-Karten > Mobilfunknetz**, um den Netzwerkmodus festzulegen oder Mobildaten- und Daten-Roaming zu steuern und Zugriffspunktnamen und andere Netzwerkooptionen festzulegen. Siehe [Verbinden mit Mobilfunknetzen](#).

VPN

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > VPN**, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Flugmodus

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

Private DNS

Um Informationen von einer Website zu erhalten, fragt Ihr Telefon zunächst, wo sich die Website befindet. Private DNS ist eine Möglichkeit, diese Fragen und Antworten zu sichern.

Standardmäßig verwendet Ihr Telefon Private DNS mit allen Netzwerken, die Private DNS verwenden können. Wir empfehlen, die Private DNS eingeschaltet zu halten.

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Privates DNS**, um Private DNS an- oder auszuschalten oder die Einstellungen zu ändern.

Verbundene Geräte

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Bluetooth**. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth-Geräten](#).

Sie können auch auf **Verbundene Geräte > NFC** tippen. Tippen Sie auf den Schieberegler, um den Datenaustausch zu aktivieren, wenn das Telefon mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Siehe [NFC-Funktion](#).

- oder -

Tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Erweitert > Drucken**, um den Standard-Druckerdienst oder andere Drucker-Plugins zu verwenden, die vom Google Play Store oder Ihrem Druckerhersteller installiert sind.

Sie können auch auf **Verbundene Geräte > Erweitert > Chromebook** tippen, um Text von Ihrem Computer zu schreiben, die Internetverbindung Ihres Telefons freizugeben und das Entsperren zu vereinfachen, wenn Ihr Telefon mit einem Chromebook verknüpft ist.

Benachrichtigungen und Statusleiste

Benachrichtigungen

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Benachrichtigung und Statusleiste**, um Benachrichtigungen von Apps zu verwalten. Sie können festlegen, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, und Benachrichtigungspunkte und -licht aktivieren/deaktivieren. Sie können auch den Inhalt von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm einstellen sowie Benachrichtigungs-Schlummern und automatisch angezeigte vorgeschlagene Aktionen und Antworten aktivieren/deaktivieren. Tippen Sie auf eine kürzlich verwendete App oder tippen Sie auf **Alle aus den letzten 7 Tagen ansehen**, um die Einstellungsoptionen zu konfigurieren und zu verwalten.

Statusleiste

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Benachrichtigung und Statusleiste**, um die Anzeige der Akku-Prozentzahl einzustellen und festzulegen, ob die Netzwerkrate und auf der Statusleiste nur die Menge angezeigt werden soll.

Apps

App-Info

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps**, um kürzlich geöffnete Apps oder alle auf dem Telefon installierten Apps anzuzeigen und sie zu verwalten. Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen zu sehen und die verfügbaren Optionen zu konfigurieren.

Bildschirmzeit

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Bildschirmzeit**, um herauszufinden, wie viel Zeit Sie für Apps aufwenden, und legen Sie die Gesamtzeit pro Tag fest, die Sie eine App verwenden können. Wenn Sie Ihr Limit erreichen, wird die App geschlossen und ihr Symbol wird gedämpft.

Standard-Apps

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Standard-Apps**, um die Standard-Apps für Sprachassistenten und -eingabe, Web-Browsing, Anrufe, Messaging usw. auszuwählen.

Tippen Sie auf **Links öffnen**, um Optionen für Instant-Apps festzulegen, oder tippen Sie auf eine installierte App, um die unterstützten Links zu überprüfen. Sie können auch festlegen, ob die Links in der App geöffnet werden sollen, und die Standardeinstellungen der App löschen.

Berechtigungsverwaltung

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Berechtigungsverwaltung**, um zu sehen, welche Apps welche Berechtigungen haben. Sie können die App-Berechtigungen aus ändern.



WARNUNG!

Wenn Sie die App-Berechtigungen ändern, kann dies dazu führen, dass die App nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen funktioniert.

Spezieller App-Zugriff

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Spezieller App-Zugriff**, um spezielle Zugriffsoptionen für die Apps festzulegen.

Akku

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Akku**, um den Akkustand anzuzeigen, zu überprüfen, was den Akku verbraucht hat und um verschiedene Akku-Sparmodi zu aktivieren sowie Apps automatisch zu optimieren, um die Akkulaufzeit zu

verbessern.

Anzeige

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Display**, um die Display-Optionen zu konfigurieren, einschließlich Helligkeit, Nachtlicht, ZTE Locker, Themen und Hintergründe, Display-Timeout, automatisches Drehen des Bildschirms, Schriftgröße usw.

Sound

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Töne**. Stellen Sie verschiedene Lautstärketypen ein, den Sound-Modus wechseln (siehe [Umschalten in den Vibrations- oder Lautlos-Modus](#)), Optionen für den Bitte-nicht-stören-Modus einrichten (siehe [Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus](#)), Klingelton und Benachrichtigungs- und Alarmton einrichten, DTS-Soundeffekte sowie weitere Töne und Vibration festlegen.

Funktionen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Funktionen**. Die folgenden Funktionen sind verfügbar.

- **Systemnavigation:** Legen Sie die virtuelle Navigation und Gesten fest. Siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).
- **Einhand-Modus:** Halten Sie die **Zurück**-Taste gedrückt, um den Einhand-Modus zum Minimieren des Bildschirms zu

aktivieren. Sie können das Symbol in der oberen rechten/linken Ecke gedrückt halten, um die Größe des kleinen Bildschirms zu ändern.

- **Bildschirmaufzeichnung:** Legen Sie die Videoqualität und die Touch-Interaktionsmöglichkeit für die Bildschirmaufzeichnung fest.

 **HINWEIS:**

Um den Bildschirm aufzuzeichnen und als Video zu speichern, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern herunter, und tippen Sie auf **Bildschirmaufzeichnung** im Fenster für die Schnelleinstellungen. Tippen Sie auf  oder , um die Aufzeichnung stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Tippen Sie dann auf , um die Aufzeichnung zu starten, und auf  oder , um sie anzuhalten oder zu stoppen.

- **Gesten und Bewegung:** Sie können das Telefon mit speziellen Fingerbewegungen steuern oder, indem Sie das Telefon auf verschiedene Weisen bewegen. Tippen Sie auf die Schalter, um die jeweilige Funktion einzuschalten; tippen Sie auf die Funktion, um anzuzeigen, wie Sie sie verwenden, oder probieren Sie sie aus.
- **Phone Switch:** Sie können Kontakte, Bilder und andere Apps von Ihrem alten Telefon auf ein neues Telefon übertragen. Verbinden Sie zwei Telefone, indem Sie den QR-Code von Ihrem neuen Telefon scannen, wählen Sie dann die Daten auf dem alten Telefon aus und tippen Sie zum Übertragen auf **Ändern starten**. Siehe [Phone Switch](#).

- **Geplantes Ein-/Ausschalten:** Stellen Sie den Tag und die Uhrzeit ein, wann das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Sie können auch auf die Schalter auf der rechten Seite tippen, um die Funktionen ein- bzw. auszuschalten.
- **Z-POP:** Während Z-POP aktiviert ist, wird eine schwebende Blase am Bildschirmrand angezeigt. Sie können die Blase ziehen, um Navigationsvorgänge aufzudecken. Tippen Sie auf die **Schaltfläche Benutzerdefiniert**, um die Standard- und erweiterten Schaltflächen anzupassen.



HINWEIS:

Die Verwendung von Schutzhüllen kann bestimmte Funktionen beeinträchtigen.

Speicher

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDXC-Karte (falls vorhanden) anzuzeigen.

- **Speicherort-Einstellung:** Wenn eine microSDXC-Karte installiert ist, wählen Sie **Telefon** oder **SD-Karte** als Standardspeicherort für neue Daten.
- **Gerätespeicher:** Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher**, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Speichernutzung nach Typ zu erhalten.
- **Tragbarer Speicher:** Sicher montieren, demontieren (auswerfen) und microSDXC-Karte formatieren. Wenn Sie große Anwendungen, Spiele und deren Daten in Ihrer

microSDXC-Karte speichern möchten, können Sie die Karte formatieren und als Teil des Gerätespeichers verwenden.

Wenn Sie ein USB-Speichergerät (z. B. ein USB-Stick) mit einem OTG-Adapterkabel mit Ihrem Telefon verbinden, können Sie dessen Speicherstatus anzeigen, das Gerät deaktivieren oder alle darauf enthaltenen Daten löschen. Siehe [USB On-The-Go \(OTG\) verwenden](#).

Datenschutz

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Datenschutz**, um die Verwendung von Bedienungshilfen von Apps zu konfigurieren, die Berechtigung zum Zugriff auf Ihre Apps zu verwalten, festzulegen, ob Kennwörter beim Eingeben angezeigt werden, und auszuwählen, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Sie können auch auf **Erweitert** tippen, um Dienste von Google, Google Standort usw. zu verwalten.

Standort

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Standort**, um Standortdienste zu verwalten, die das Telefon und die Apps beim Ermitteln des Standorts unterstützen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

Schieben Sie den Schalter nach oben, um Standortdienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Tippen Sie im Menü Standort auf "Notfall-Standortdienst > Google Standortgenauigkeit > Google Standortverlauf > Google Standortfreigabe", um Standortoptionen zu konfigurieren.

Sicherheit

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Sicherheit**, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten zu schützen.

- ▶ **Notfallinformationen:** Tippen Sie auf **Notfallinformationen**, um Ihre medizinischen Informationen und Notfallkontakte für Ersthelfer zu bearbeiten, die diese von Ihrem Sperrbildschirm ablesen können.
- ▶ **Google Play Protect:** Google Play Protect prüft regelmäßig Ihre Apps und Ihr Telefon auf schädliches Verhalten und warnt Sie vor allen erkannten potenziellen Gefahren.
- ▶ **Mein Gerät finden:** Mein Gerät finden verwenden, um Ihr Gerät aus der Ferne zu finden, zu sperren oder die Inhalte zu löschen. Das verlorene Gerät muss auf einem Google-Konto angemeldet sein.
- ▶ **Sicherheitsupdate:** Überprüfen Sie das Sicherheitsupdate Ihres Systems.
- ▶ **Sperren des Displays:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Wischen, Muster, PIN oder komplexes Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).

Tippen Sie auf  neben **Displaysperre**, um die Optionen

festzulegen.

- ▶ **Anzeige auf dem Sperrbildschirm:** Wählen Sie aus, wie Benachrichtigungen angezeigt werden, oder ermöglichen Sie es, vom Sperrbildschirm aus von der Statusleiste nach unten zu ziehen. Legen Sie fest, ob eine Nachricht auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll, und zeigen Sie die Sperroption an.
- ▶ **Fingerabdruck:** Legen Sie bis zu 5 Fingerabdrücke fest und aktivieren Sie sie, damit Sie das Telefon damit entsperren, schnell eine ausgewählte App öffnen oder auf Private Space zugreifen können. Aktivieren Sie die Touch-Control- und Wisch-Funktionen des Fingerabdrucksensors. Siehe [Verwenden von Fingerabdrücken](#).
- ▶ **Gesichtsverifizierung:** Sie können die Gesichtserkennung nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die von Private Space gesperrten Apps zu öffnen. Siehe [Gesichtserkennung verwenden](#).
- ▶ **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperren, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperren wurde, oder lassen Sie es entsperren, wenn es am Körper getragen wird.



HINWEIS:

Zur Verwendung der Funktion **Intelligente Sperre** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- ▶ **Geräte-Admin Apps:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.

- ▶ **SIM-Karte sperren:**
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
 - ▶ **Ändern der SIM-PIN:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die nano-SIM-Karte.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sichern Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- ▶ **Verschlüsselung und Anmeldedaten:** Überprüfen Sie den Verschlüsselungsstatus Ihres Telefons und legen Sie die Anmeldemöglichkeiten für die Speicheroptionen fest.
- ▶ **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- ▶ **Fixieren des Bildschirms:** Richten Sie einen Bildschirm Ihrer Wahl als permanente Ansicht ein, damit andere Personen keine anderen Apps aufrufen und nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms.](#)

Konten

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Konten**, um Ihre Konten und die Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie

auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen. Tippen Sie auf ein Konto, das Sie hinzugefügt haben, um die Einstellungen anzupassen.

Eingabehilfen

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Bedienungshilfen**, um die Bedienungshilfen-Plug-Ins und Services auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, wie z. B. die Verwendung von **Farbumkehr** oder **Anzeigegröße** für Benutzer mit Sehstörungen.

Digital Wellbeing & Parental Controls

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Digital Wellbeing & Parental Controls**, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Zeit auf Ihrem Telefon verbringen, z. B. wie oft Sie es entsperren und wie lange Sie jede App verwenden. Sie können diese Informationen verwenden, um Ihr digitales Wohlbefinden zu verbessern. Sie können auch Inhaltseinschränkungen hinzufügen und andere Limits festlegen, um Ihrem Kind zu helfen, die Bildschirmzeit auszugleichen.

- ▶ **MÖGLICHKEITEN ZUM TRENNEN DER VERBINDUNG:**
 - ▶ **Instrumententafel:** Finden Sie heraus, wie viel Zeit Sie für Apps aufwenden, und legen Sie die Gesamtzeit pro Tag fest, die Sie für eine App verwenden können. Wenn Sie Ihr Limit erreichen, wird die App geschlossen und ihr Symbol wird gedämpft.

- ▶ **Wind Down:** Planen Sie Änderungen, damit Sie sich auf den Schlaf vorbereiten können, z. B. das Dimmen der Anzeige und das Beenden von Benachrichtigungen.
- ▶ **REDUZIEREN SIE UNTERBRECHUNGEN:** Ändern Sie verwandte Optionen aus Ihren Einstellungen für das digitale Wohlbefinden wie App-Benachrichtigungen und Bitte-nicht-stören-Modus.
 - oder -

Tippen Sie auf **Jugendschutzeinstellungen einrichten**, um mit Google Family Link ggf. Einschränkungen hinzuzufügen und Limits festzulegen.

Google

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Google**, um die Einstellungen für Google Apps und Dienste zu verwalten.

System

Sprachen & Eingabe

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sprachen und Eingabe**, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

Systemaktualisierung

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > System**

aktualisieren, um nach Systemaktualisierungen zu suchen und diese zu installieren, wenn sie verfügbar sind.

Datum und Uhrzeit

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Datum und Uhrzeit**, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und das Zeitformat festzulegen. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

Downloads

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Downloads**, um System-Downloads Ihres Telefons zu überprüfen und zu verwalten. Sie können auf das Menüsymbol tippen, um sie zu löschen oder freizugeben oder um auszuwählen, wonach die Liste der Downloads sortiert wird.

Sicherung

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sicherung**, um Daten-Backup-Optionen zu verwalten. Um Telefone jederzeit einfach wiederherzustellen oder zu wechseln, können Sie eine automatische Sicherung wichtiger Daten auf Google Drive aktivieren. Sie müssen sich in Ihr Google-Konto einloggen, um diese Funktion zu nutzen.

Zurücksetzungsoptionen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Zurücksetzungsoptionen**, um Netzwerkeinstellungen, App-

Einstellungen oder den Werks-Standard-Status zurückzusetzen.

Mehrere Nutzer

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Mehrere Benutzer**, um die Benutzerkonten Ihres Telefons zu verwalten.

Sie können Ihr Telefon gemeinsam mit anderen Personen verwenden, indem Sie zusätzliche Benutzerkonten erstellen. Jeder Benutzer mit einem eigenen Konto hat einen eigenen Speicherplatz, einen eigenen Hintergrund, einen eigenen Sperrbildschirm usw. Benutzer können auch Telefoneinstellungen (z. B. WLAN) anpassen, die alle Benutzer betreffen und Apps für alle übrigen Benutzer aktualisieren.

Standardmäßig steht ein Gastkonto jedem Benutzer zur Verfügung, der das Telefon vorübergehend nutzen muss. Sie können auf **Benutzer hinzufügen** tippen, um weitere Benutzerkonten zu erstellen.

Wenn Sie möchten, dass Benutzer mehr Benutzer hinzufügen, wenn das Telefon gesperrt ist, öffnen Sie das Feld "Schnelleinstellungen" über den Sperrbildschirm und tippen Sie auf  **> Nutzer hinzufügen**, um neue Benutzerkonten zu erstellen.

HINWEISE:

- Tippen Sie auf  neben einem Konto, um die Optionen des Kontos zu konfigurieren.
- Wenn ein Gastbenutzer mit der Nutzung des Telefons fertig

ist, kann er im Menü **Mehrere Benutzer** auf **Gast entfernen** tippen, um sämtliche Daten vom Telefon zu löschen.

Telefoninfos

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Über das Telefon**, um Telefonnamen, Telefonnummer, Status der nano-SIM-Karte(n), rechtliche Informationen und weitere Informationen aufzurufen.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben Sie während des Autofahrens keine Nachrichten.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.
	Ihr Telefon kann eine sehr hohe Lautstärke entwickeln.
	Vermeiden Sie Gehörschäden und hören Sie deshalb nicht über längere Zeit Musik bei hoher Lautstärke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten und der Lautsprecher in Betrieb ist.
	Setzen Sie das Telefon keinen Magnetfeldern aus.

	Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.
	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten aus.
	Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Ihr Telefon kann grelles und blitzendes Licht erzeugen.
	Entsorgen Sie Ihr Telefon nicht in offenem Feuer.

	Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Halten Sie Ihr Telefon trocken.
	Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.
	Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Zubehör mit Steckverbindung sollte sich bei Betrieb in der Nähe des Netzanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.
	Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.

Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie.

Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet. Die Sicherheitsgrenzwerte sollen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, alle Menschen schützen.

Grundlage für diese Richtlinien ist die Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate, abgekürzt SAR. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,401 W/kg* und im Test am Körper bei 1,18 W/kg* mit 5 mm Abstand. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies liegt daran, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird und immer nur die für die Verbindung zum Netz benötigte Mindestleistung verbraucht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

** Siehe auch "Betrieb bei Tragen am Körper".

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf/>: (WHO Fact Sheet 193: Juni 2000).

Ablenkungen

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.

- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Telefon und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Akkusicherheit

- Die Verwendung von nicht von ZTE zugelassener/n oder inkompatibler/n Akku, Ladegerät oder Netzteil kann Ihr Gerät beschädigen, die Lebensdauer verkürzen oder einen Brand, eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.
- Die empfohlenen Betriebstemperaturen sind von 0°C bis 35°C und die Lagertemperaturen sind von -20°C zu + 45°C. Extreme Temperaturen können das Gerät beschädigen und

die Ladekapazität und Lebensdauer Ihres Gerätes und Ihrer Batterie reduzieren.



WARNUNG!

Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

- Wechseln Sie den eingebauten Akku des Geräts nicht selbst aus. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.
- Legen Sie das Gerät oder den Akku nicht in der Nähe oder in Heizungsanlagen, wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Halten Sie das Gerät und den Akku vor übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Wenn nicht, kann das Gerät oder die Batterie überhitzen und Explosionen oder Feuer verursachen.
- Demontieren, zerquetschen oder punktieren Sie das Gerät nicht, da dies zu Explosion oder Feuer führen kann.
- Werfen Sie das Gerät nicht in ein Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. Überladung kann die Akkulaufzeit verkürzen.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku etwa zur Hälfte auf und lagern das Gerät dann an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wenn die Batterie Beschädigungen oder Anzeichen von

Schwellungen oder Leckagen aufweist, stoppen Sie bitte sofort die Nutzung und kontaktieren Sie ZTE oder ZTE autorisierten Dienstleister für den Austausch.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen. Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickten führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die Metallkontakte der nano-SIM-Karte/microSDXC-Karte nicht.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können. Bewahren Sie das Telefon in einem sicheren Bereich auf, bevor Sie mit dem Fahren loslegen.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie das Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Achten Sie darauf, dass der Stecker des Ladegeräts nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommt und ein Kurzschluss verursacht wird. Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Telefons mit spitzen Gegenständen.

Anschluss an Fahrzeuge

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht. Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden. Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres

Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger

Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen zum vorliegenden Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE V2020 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://certification.ztedevices.com>

Dieses Gerät ist im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

ErP-Konformität

Die externe Stromversorgung dieses Produkts entspricht der Richtlinie über energiebezogene Produkte (ErP) 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Adresse des Herstellers	ZTE Corporation 9144030027939873X7 ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Modellkennung	STC-A5930A1-A
Eingangsspannung	100 ~ 240 V
Eingangs-Wechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V & 9,0 V & 12,0 V
Ausgangsstrom	3,0 A (5,0 V) & 2,0 A (9,0 V) & 1,5 A (12,0 V)
Ausgangsleistung	15,0 W (5,0 V) & 18,0 W (9,0 V & 12,0 V)
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81,7 % (5,0 V) & 85,3 % (9,0 V & 12,0 V)
Effizienz bei geringer Last (10 %)	72,8 % (5,0 V) & 75,8 % (9,0 V & 12,0 V)

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W
-----------------------------------	--------