



ZTE **AXON** 10^{PRO}

Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2019 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Benutzerhandbuch darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation weder ganz noch in Auszügen zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in jedweder Form und unter Verwendung jedweder Mittel, seien es elektronische oder mechanische, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten

wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Auf unserer offiziellen Website (<http://www.ztedevices.com>) finden Sie weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang vor denen in diesem Dokument.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind eingetragene Warenzeichen der ZTE Corporation.

Android™ ist eine Marke von Google LLC.

Die eingetragene Marke *Bluetooth*® und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.



Qualcomm® Snapdragon™ ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.



Qualcomm® aptX™ ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

Qualcomm ist ein Markenzeichen von Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern. aptX ist eine Marke von Qualcomm Technologies International, Ltd., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.



Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol

zusammen, DTS:X, das DTS:X-Logo, und DTS:X Ultra sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Befehlssymbole



HINWEIS

Zusätzliche Informationen, ergänzende Anleitungen oder Tipps für den Betrieb des Produktes.



ACHTUNG

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden, kann es zu kleineren Schäden an der Ausrüstung oder Service-Unterbrechungen kommen.



WARNUNG

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden kann es zu schweren Schäden an der Ausrüstung oder Gefahr für die persönliche Sicherheit kommen.

Versions-Nr.: R1.0

Bearbeitung: 8. April 2019

Inhalt

Spannende neue Features	12
Fingerabdruckerkennung auf dem Bildschirm	12
Gesichtserkennung.....	12
Kamerafunktionen	12
Private Space	13
Phone Switch	13
Erste Schritte.....	14
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons.....	14
Kennenlernen der Tasten	16
Einrichten Ihres Telefons	16
Aufladen des Telefons	19
Ein- und Ausschalten.....	21
Ersteinrichtung	21
Sperrn/Entsperren von Bildschirm und Tasten.....	21
Erstes Kennenlernen der Startseite.....	23
Personalisieren	25
Ändern des Navigationsstils	25
Ändern der Systemsprache	28
Umschalten in den Vibrations- oder Lautlos-Modus	29
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus.....	30
Auswahl des Hintergrunds.....	32
ZTE Locker verwenden	33
Display-Optimierung aktivieren.....	33

Verwenden des Nachtlichts	34
Verwenden des Lesemodus	34
Verwendung des Einhand-Modus	35
Die Kenntnis der Grundlagen	37
Telefonstatus Symbole.....	37
Benachrichtigungssymbole.....	38
Verwendung von Schnelleinstellungen	38
Verwendung von App-Shortcuts.....	39
Benachrichtigungspunkte	41
Öffnen und Wechseln von Apps.....	42
Verwendung des Geteilter-Bildschirm-Modus	43
Sicherheit	45
Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren	45
Verwendung Ihres Fingerabdrucks	46
Gesichtserkennung verwenden	48
Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms	50
Mit Netzwerken verbinden	53
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken	53
Mit WLAN verbinden	55
Mit Geräten verbinden	57
Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	57
Datenaustausch über NFC	58
Verwenden von Tap & Pay.....	59
Verbinden mit Ihrem Computer über USB	61

Verwenden von USB On-The-Go (OTG)	62
Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben.....	64
Telefongespräche	65
Anruf tätigen	65
Anrufe annehmen und ablehnen	67
Verwenden von Optionen während eines Anrufs	68
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern	69
Kontakte	72
Hinzufügen eines neuen Kontakts	72
Importieren und Exportieren von Kontakten	73
Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt.....	75
Kontakte kombinieren.....	75
Doppelte Kontakte zusammenführen	76
Kontaktdaten trennen	77
Mehrere Kontakte löschen oder freigeben.....	77
Anrufssperre einrichten	77
Nachrichten	79
Nachrichten senden.....	79
Nachrichtoptionen	80
Webbrowser	82
Öffnen des Browsers	82
Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten.....	83

Ändern der Chrome-Einstellungen.....	83
Kamera	85
Fotos aufnehmen.....	85
Videos aufzeichnen	88
Verwenden des KI-Kameramodus	89
Weitwinkel-Kameramodus verwenden.....	90
Verwendung des PORTRAIT-Modus	90
Verwenden des SPORT-Modus	91
Der manuelle Kameramodus	92
Verwenden weiterer Kameramodi.....	93
Fotos.....	95
Fotos Öffnen	95
Fotos oder Videos teilen	95
Unerwünschte Fotos oder Videos löschen.....	96
Wiederherstellung eines Fotos oder Videos	96
Musik	97
Anzeigen Ihrer Musikbibliothek	97
Musikwiedergabe	97
Verwaltung von Playlists	98
Sprachaufzeichnung	99
Aufzeichnen einer Sprachnotiz	99
Wiedergeben einer Sprachnotiz.....	100
Zuschneiden einer Sprachnotiz	100

Game Assist	101
Phone Switch	102
Private Space	104
Private Space zum ersten Mal öffnen.....	104
Verschlüsselung von Bildern/Videos/Dateien	105
Apps sperren	106
Verwendung des Passwortbuchs	106
Private Space festlegen.....	107
Sprachübersetzer.....	109
Ein Gespräch übersetzen	109
Einen Text übersetzen	110
Inhalt in anderen Apps übersetzen	110
Einstellungen	112
Netzwerk und Internet	112
Angeschlossene Geräte	114
Apps und Benachrichtigungen.....	116
Akku	118
Funktionen.....	118
Anzeige	120
Sound	120
Speicher	120
Sicherheit und Standort.....	121
Konten	124
Eingabehilfen.....	124

Google	125
System.....	125
Zu Ihrer Sicherheit	128
Allgemeine Sicherheit	128
Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)	130
Ablenkungs	133
Handhabung des Produkts	133
Elektrosicherheit	139
Funkfrequenz-Interferenzen.....	140
Explosionsgefährdete Umgebungen.....	142
Entsorgung von Altgeräten.....	143
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	144

Spannende neue Features

Fingerabdruckerkennung auf dem Bildschirm

Mit dem Fingerabdruck-Sensor auf dem Bildschirm können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und so das Telefon entsperren oder auf Private Space zugreifen.

Gesichtserkennung

Sie können Ihr Gesicht nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die Apps zu öffnen, die durch den Private Space gesperrt sind. Ihr Telefon kann automatisch den Bildschirm einschalten und Ihr Gesicht erkennen, um den Bildschirm jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon anheben, zu entsperren.

Kamerafunktionen

- **Zoom-Steuerung:** Mit der Zoom-Steuerung können Sie auf 1-fach-Zoom, 3-fach-Zoom oder die Weitwinkelkamera umschalten.
- **KI-Kamera:** Die KI-Kamera kann die Farb- und Beleuchtungseinstellungen automatisch an die Szene oder das Motiv anpassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme von Blumen machen, wählt es die beste Farbe für Blumen und das Bild wird lebendiger.

- **Weitwinkelkamera:** Nehmen Sie Fotos mit einem größeren Sichtfeld. Sie können bei Bedarf eine Verzerrungskorrektur vornehmen.
- **PORTRAIT-Modus:** Sie können den PORTRAIT-Modus nutzen, um sich mit einem Tiefeneffekt auf Ihr Motiv zu konzentrieren und den Hintergrund zu verwischen. Sie können auch verschiedene Lichteffekte für Ihr Foto auswählen.
- **SPORT-Modus:** Sie können die Kamera auf ein bewegtes Motiv fokussiert lassen bzw. Gesichter oder typische Posen automatisch erfassen.

Private Space


Private Space ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien zu verschlüsseln, Ihre Apps zu sperren und Ihre Kontopasswörter zu verwalten. Um auf Private Space zuzugreifen, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine PIN eingeben oder Ihren registrierten Fingerabdruck verwenden.


Phone Switch

Sie können den Phone Switch verwenden, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audios, Videos usw. einfach vom alten Android-Telefon zum neuen zu übertragen. Zuerst müssen Sie Phone Switch auf beiden Telefonen installieren.

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

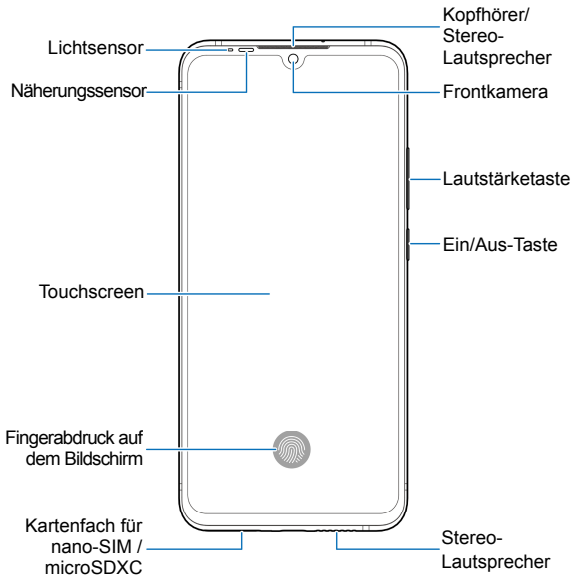

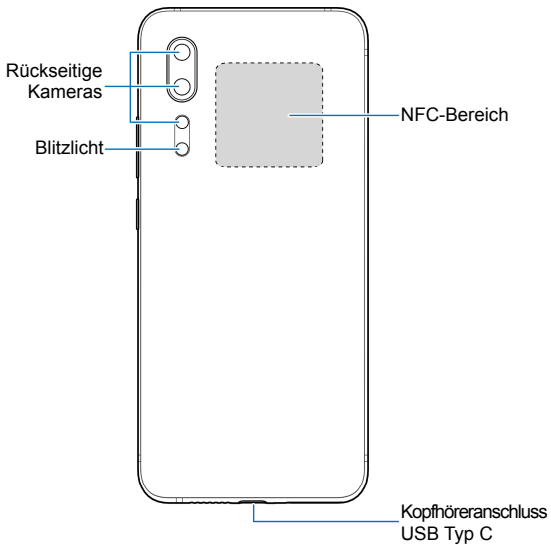

Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Flugmodus, den Vibrationsmodus oder den Klangmodus ein- oder auszuschalten, das Mobiltelefon neu zu starten oder um das Gerät abzuschalten.• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.
Lautstärke-Taste	Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.



HINWEIS:

Sie können virtuelle Tasten oder Gesten verwenden, um auf Ihrem Telefon zu navigieren. Es sind drei Navigationsstile verfügbar. Siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).


Einrichten Ihres Telefons

Die nano-SIM-Karte kann bei eingeschaltetem Telefon eingelegt und entfernt werden.


⚠️ WARNUNG!

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine SIM-Karten anderer Art und keine aus einer SIM-Karte gefertigte nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-Nano-SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.

1. Setzen Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch des Kartenfachs ein.

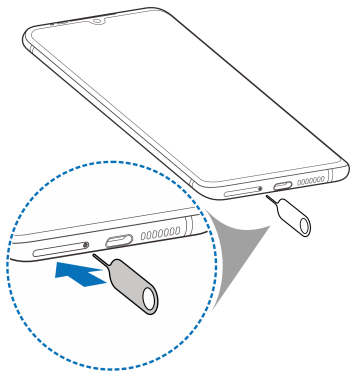

2. Ziehen Sie das Kartenfach heraus. Legen Sie, wie dargestellt, eine Nano-SIM-Karte in das Kartenfach 1 und eine Nano-Sim-Karte oder microSDXC-Karte (optional) in das Kartenfach 2 ein. Schieben Sie das Fach vorsichtig in die Ausgangslage zurück.

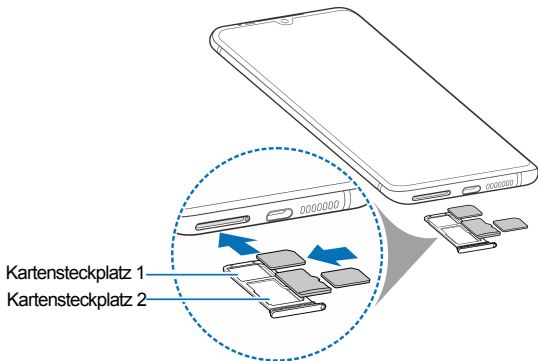

HINWEIS:

Die beiden Kartenfächer unterstützen Netzwerke des Typs 4G/3G/2G.

Aufladen des Telefons

Der Akku des Telefons sollte genügend Leistung haben, um das Gerät einschalten zu können, ein Signal zu finden und ein paar Anrufe tätigen zu können. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

WARNUNG!

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel des Typs USB C. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Schäden am Telefon oder zur Explosion des Akkus führen.


HINWEISE:

- Verwenden Sie das mit Ihrem Telefon gelieferte Ladekabel, um den Akku aufzuladen. Es wurde speziell zur Unterstützung von QuickCharge entwickelt.
- Ihr Telefon ist auch mit von ZTE zertifizierten Drahtlosladegeräten kompatibel. Diese sind separat erhältlich.

WARNUNG!

Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

1. Verbinden Sie den Adapter mit der USB-Buchse des Typs C. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.

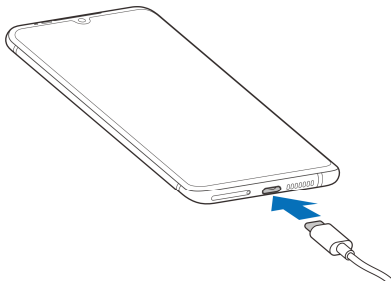



2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Handy eingeschaltet, wird ein Ladesymbol in der Statusleiste angezeigt, z. B. ⚡ oder ⚡⚡.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

 **HINWEIS:**

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, obwohl der Akku gerade geladen wird. Warten Sie in diesem Fall mindestens 30 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, wenn sich das Telefon selbst nach längerem Laden immer noch nicht einschalten lässt.

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Zum Ausschalten halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um das Optionsmenü zu öffnen und tippen Sie auf  > .



HINWEIS:

Wenn das Display einfriert oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Sichern und Zurücksetzen) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie das Sprachfeld aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon einzurichten.

Sperren/Entsperren von Bildschirm und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, die **Ein/Aus**-Taste drücken.



HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:



1. Die **Ein/Aus**-Taste drücken, um den Bildschirm einzuschalten.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
- oder -
Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörige App zu öffnen.



HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon eine Gesichtserkennung, einen Fingerabdruck, ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben (siehe [Gesichtserkennung verwenden](#), [Fingerabdruck verwenden](#) und [Ihr Telefon mit Bildschirmsperren schützen](#)), müssen Sie Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck verwenden, das Muster zeichnen oder die PIN/das Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.



HINWEIS:

Sie können nach oben wischen,  um den Blitz und die Sprachaufzeichnung zu verwenden, oder wischen Sie nach oben,  um die Kamera zu öffnen.


Erstes Kennenlernen der Startseite

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Kurzbefehle, Widgets oder Ordner. Wischen Sie auf dem Startbildschirm einfach nach links, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf dem Startbildschirm auch hinzufügen, löschen oder verschieben.

So fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:

1. Berühren und halten Sie einen freien Bereich des Startbildschirms.
2. Wischen Sie links, um durch die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm zu navigieren, bis Sie  sehen. Berühren Sie , um ein neues Startbildschirmfenster zu erstellen.

So löschen Sie ein Startbildschirmfenster:

1. Berühren und halten Sie einen freien Bereich des Startbildschirms. Sie können nach links oder rechts wischen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke einer Miniaturansicht.


3. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Auch die Elemente auf der Seite werden entfernt.

So verschieben Sie ein Startbildschirmfenster:

1. Berühren und halten Sie einen freien Bereich des Startbildschirms. Sie können nach links oder rechts wischen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.



HINWEIS:

Berühren Sie  oben an der Miniaturansicht einer Startseite, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Personalisieren

Ändern des Navigationsstils

Sie können die virtuelle Navigation, die Wisch-Navigation oder die Gesten-Navigation festlegen.



Verwenden der virtuellen Navigation

So aktivieren Sie die virtuelle Navigation:



1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Funktionen** > **Systemnavigation**.
2. Wählen Sie **Virtuelle Navigation** aus.






HINWEIS:

Tippen Sie auf  neben **Virtuelle Navigation**, um das Layout der Navigationstasten zu ändern oder die verdeckte Navigationsleiste ein- oder auszuschalten. Um die Navigationsleiste auszublenden, deaktivieren Sie **Immer Navigationsleiste anzeigen** und tippen Sie auf  auf der Navigationsleiste. Um die Navigationsleiste wieder anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

So verwenden Sie die virtuelle Navigation:

- Tippen Sie auf  (die **Starttaste**), um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um Google Assistant zu öffnen.

- Tippen Sie auf  (die **Zurück**-Taste), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  (die Taste für **Zuletzt verwendete Apps**, um Ihre zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- Tippen Sie zweimal auf , um zur zuletzt verwendeten Anwendung zu wechseln.
- Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um die App-Liste zu öffnen.


Verwendung der Wisch-Navigation

So aktivieren Sie die Wisch-Navigation:



1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Funktionen > Systemnavigation**.
2. Wählen Sie **Wisch-Navigation** aus.




HINWEIS:

Tippen Sie auf  neben **Wisch-Navigation**, um das Layout der Navigationstasten zu ändern.

So verwenden Sie die Wisch-Navigation:

- Tippen Sie auf  (die **Starttaste**), um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  (die **Starttaste**) gedrückt, um Google Assistant zu öffnen.

- Tippen Sie auf  (die **Zurück**-Taste), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um die App-Liste zu öffnen.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten in die Mitte, um die kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen.
- Wischen Sie entlang der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand nach rechts, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Wischen Sie dann nach links und rechts, um durch die App-Karten zu blättern, und lassen Sie los, um zur zentralen App zu wechseln.


Verwendung der Gesten-Navigation

So aktivieren Sie die Gesten-Navigation:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Funktionen > Systemnavigation**.
2. Wählen Sie **Gesten**.



HINWEISE:

- Tippen Sie auf  neben **Gesten**, um das optische Feedback und Google Assistant für die Gesten-Navigation zu aktivieren oder deaktivieren.
- Die Funktion zum Fixieren des Bildschirms und der Einhand-Modus sind für die Gesten-Navigation nicht verfügbar.

So verwenden Sie die Gesten-Navigation:


- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten in die Mitte und halten Sie, um die kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen.
- Wischen Sie von der linken oder rechten Bildschirmkante nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um die App-Liste zu öffnen.
- Wischen auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach oben, um Google Assistant zu aktivieren.

Ändern der Systemsprache

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **System** > **Sprachen und Eingabe** > **Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard-Systemsprache.
2. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen** und dann auf die benötigte Sprache. Wählen Sie die regionale Variante der Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Berühren und halten Sie eine Sprache gedrückt und verschieben Sie sie nach oben, um zu dieser Sprache zu wechseln.



HINWEIS:

Um Sprachen aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Entfernen** und wählen Sie die Sprachen, die Sie löschen möchten.

Umschalten in den Vibrations- oder Lautlos-Modus

Sie können das Telefon mit einer der folgenden Methoden stumm schalten oder in den Vibrationsmodus versetzen.

- Drücken Sie die **Lautstärke-Taste** nach oben oder unten und berühren Sie dann das Symbol über dem Schieberegler, um das Telefon in den Vibrations- oder Stumm-Modus zu schalten oder den Ton einzuschalten.
- Drücken Sie gleichzeitig die **Lauter-Taste** und die **Ein/Aus-Taste**, um die Stummschaltung zu aktivieren.
- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie von der Statusleiste nach unten, und ziehen Sie die Leiste nach unten. Berühren Sie **Klingelton**, **Vibration** oder **Stumm**, um vom Vibrations- in den Lautlos-Modus zu wechseln oder umgekehrt, oder um den Ton einzuschalten.
- Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** > **Sound-Modus** und wählen Sie **Vibrieren** oder **Lautlos** aus, um in den Vibrations- oder Lautlos-Modus zu wechseln.

Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-Nicht-Stören-Modus beschränken. In diesem Modus werden Töne stumm geschaltet, der Vibrationsalarm ausgeschaltet und optische Benachrichtigungen blockiert. Sie können auswählen, was Sie blockieren und was Sie zulassen.

Den Bitte-nicht-stören-Modus ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf **Bitte nicht stören**.



HINWEIS:

Sie können auch die App-Liste öffnen und auf **Einstellungen > Töne > Bitte nicht stören > Jetzt einschalten** tippen, um den Bitte-nicht stören-Modus ein- oder auszuschalten.

Legen Sie die Werte für "Blockieren" oder "Erlauben" fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte nicht stören** gedrückt, um den Bildschirm zur Einstellung von "Bitte nicht stören" zu öffnen.

3. Wählen Sie unter dem Abschnitt "Verhalten" aus, was Sie blockieren oder zulassen möchten.
 - ▶ **Töne und Vibration:** Alarme, Medien- oder Berührungsgerausche blockieren oder zulassen.
 - ▶ **Benachrichtigungen:** Blockieren Sie alle Töne von Benachrichtigungen, Töne und Visuals. Oder eigene Beschränkungen festlegen.

Legen Sie Ausnahmen für den Bitte-Nicht-Stören-Modus fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-Nicht-Stören** gedrückt.
3. Wählen Sie aus **Anrufe** oder **Nachrichten, Ereignisse und Erinnerungen** was erlaubt sein soll.

Legen Sie die Dauer des Bitte-Nicht-Stören-Modus fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-Nicht-Stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf Dauer und legen Sie die Dauer für den Bitte-Nicht-Stören-Modus fest.

Stellen Sie eine Automatische Regel ein

Sie können automatische Regeln festlegen, um den Bitte-Nicht-Stören-Modus für bestimmte Zeiten oder Ereignisse zu aktivieren.

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte-Nicht-Stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Automatisch einschalten**.
4. Tippen Sie auf eine bestehende Regel, um sie einzustellen, oder tippen Sie auf **Regel hinzufügen**, um neue Regeln zu erstellen.
5. Überprüfen Sie am oberen Rand, ob Ihre Regel aktiviert ist.

Auswahl des Hintergrunds

Sie können den Hintergrund für den Startbildschirm oder den Sperrbildschirm festlegen.

1. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf **HINTERGRÜNDE**.
2. Wischen Sie im Fenster mit den Hintergründen unten am Bildschirm entlang nach links oder rechts, um einen Hintergrund auszuwählen, oder tippen Sie auf **Meine Fotos**, um ein Bild auszuwählen, es zu schwenken oder hinein zu zoomen, um einen Ausschnitt für den Hintergrund auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **HINTERGRUND EINSTELLEN** und wählen Sie aus, wo der Hintergrund verwendet werden soll.



HINWEISE:

- Alternativ können Sie die App-Liste öffnen und **Einstellungen > Display > Hintergrund** auswählen, um einen Hintergrund festzulegen.
- Sie können auch ZTE Locker verwenden, um den Hintergrund für den Sperrbildschirm automatisch zu ändern. Siehe [ZTE Locker verwenden](#).

ZTE Locker verwenden

ZTE Locker ermöglicht es Ihnen, den Hintergrund für den Sperrbildschirm automatisch zu ändern.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > ZTE Locker**.
2. Schalten Sie den Schalter ein, um ZTE Locker zu aktivieren.
3. Wenn nötig, berühren Sie **EINSTELLUNGEN FÜR DEN SPERRBILDSCHIRM**, um die Hintergründe für den Sperrbildschirm zu aktualisieren, mehr Bilder aus der Galerie hinzuzufügen und Text auf dem Hintergrund zu bearbeiten.

Display-Optimierung aktivieren

Die Displayoptimierungsfunktion kann Bildschirmkontrast, -schärfe und -sättigung automatisch anpassen, um die Anzeigequalität und die visuelle Wirkung zu verbessern.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Display-Optimierung > ZTE Locker**.

2. Schalten Sie den Schalter ein, um die Display-Optimierungsfunktion zu aktivieren.

Verwenden des Nachtlichts

Sie können das Nachtlicht aktivieren, um den Bildschirm bernsteinfarben zu stellen und die Intensität kräftiger Farben zu reduzieren, um die Augen zu schützen, oder einen Zeitplan festlegen, wann das Nachtlicht eingeschaltet wird.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Nachtlicht**.
2. Schalten Sie **Jetzt einschalten** ein, um das Nachtlicht zu aktivieren.

- oder -

Wenn Sie einen Zeitplan festlegen wollen, wann das Nachtlicht automatisch eingeschaltet wird, tippen Sie auf **Automatisch einschalten**, um das Nachtlicht zu aktivieren, und wählen Sie eine Option.

3. Ziehen Sie die Schieberegler unter **Filterintensität**, um den Augenschutz-Effekt einzustellen, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.

Verwenden des Lesemodus

Wenn der Lesemodus aktiviert ist, wird Ihr Telefon die Bildschirmfarbe automatisch anpassen, was es einfacher macht, auf Ihren Bildschirm zu schauen oder auf dem Telefon zu lesen. Sie können Apps in diesen Modus einfügen.

So aktivieren Sie den Lesemodus für das gesamte Telefon:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Lesemodus**.
2. Schalten Sie **Für das gesamte Gerät** ein.



So aktivieren Sie den Lesemodus für bestimmte Apps:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Lesemodus**.
2. Schalten Sie **Benutzerdefinierte Apps** ein und stellen Sie sicher, dass **Für das gesamte Gerät** ausgeschaltet ist.
3. Berühren Sie **Diesem Modus Apps hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Apps aus, die Sie im Lesemodus verwenden möchten und berühren Sie **HINZUFÜGEN**.

Verwendung des Einhand-Modus

Sie können den Einhand-Modus aktivieren, um Ihr Telefon bequem mit einer Hand zu bedienen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und berühren Sie **Einstellungen > Funktionen > Einhand-Modus** und schalten Sie den Schalter ein.
2. Halten Sie  gedrückt, um den Einhand-Modus aufzurufen. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen.
 - ▶ Tippen Sie auf  oder , um den kleinen Bildschirm nach rechts oder links verschieben.

- ▶ Halten Sie  oder  in der oberen rechten Ecke des kleinen Bildschirms gedrückt, um die Größe des Bildschirms anzupassen.
- ▶ Tippen Sie in den leeren Bereich außerhalb des kleinen Bildschirms, um den Einhand-Modus zu beenden.
















HINWEIS:

Der Einhand-Modus ist nicht für die Gesten-Navigation verfügbar.

Die Kenntnis der Grundlagen




Telefonstatus Symbole

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	3G-Verbindung		Kein Signal
	LTE-Verbindung		Signalstärke
	Mobile Daten in Verwendung		Flugmodus
	Vibration ein		WLAN®-Verbindung
	Stummschaltung ein		Standortservice aktiv
	Bitte-nicht stören-Modus ein		Headset mit Kabel angeschlossen
	Akku-Ladestand extrem niedrig		NFC aktiv
	Akku fast leer		Alarm eingestellt
	Akku voll		Akku wird geladen

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue Nachricht(en) von der Nachrichten- App		Neues WLAN- Netzwerk erkannt
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden heruntergeladen
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet
	Songwiedergabe		USB-Tethering an
	microSDXC-Karte bereitgestellt		

Verwendung von Schnelleinstellungen

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.


Wischen Sie auf der Statusleiste nach unten und ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, um das Fenster zu den Schnelleinstellungen zu öffnen.

Um Einstellungen schnell ein- oder auszuschalten:

1. Öffnen Sie den Bereich "Schnelleinstellungen".
2. Um eine Einstellung ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf die Kachel. Halten Sie bestimmte Kacheln gedrückt, um auf mehr Einstellungsoptionen zuzugreifen. Halten Sie zum Beispiel die WLAN-Kachel gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zu öffnen.

Um den Bereich Schnelleinstellungen anzupassen:

Sie können Kacheln im Bereich Schnelleinstellungen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

1. Öffnen Sie den Bereich Schnelleinstellungen.
2. Tippen Sie auf  am unteren Rand des Bildschirms, und führen Sie den folgenden Schritt durch.
 - ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen sie diese an die gewünschte Position.
 - ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese in den Bereich unten, um sie auszublenden.
 - ▶ Im Abschnitt **Ziehen, um Kacheln hinzuzufügen**, ziehen Sie eine Kachel nach oben, um sie im Bereich für die Schnelleinstellungen abzulegen.


Verwendung von App-Shortcuts

Mit der App-Shortcuts-Funktion können Sie schnell auf gängige App-Funktionen vom Startbildschirm und dem App-Listen-Bildschirm aus zuzugreifen.

HINWEIS:

Nicht alle Apps unterstützen die App-Shortcuts-Funktion.

1. Halten Sie ein App-Symbol auf dem Startbildschirm oder dem App-Listen-Bildschirm gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App verwenden möchten.

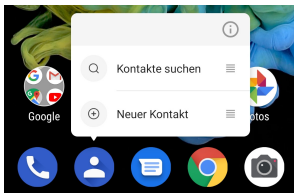

HINWEISE:

- Sie können auch eine Funktion aus dem angezeigten Menü antippen und gedrückt halten und sie auf den Startbildschirm ziehen, um einen Shortcut für die Funktion zu erstellen.
- Um die App-Shortcuts-Funktion zu deaktivieren, halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms gedrückt, tippen Sie auf **HOME_EINSTELLUNGEN** und schalten Sie dann **App lange gedrückt halten, um die Menüoptionen aufzurufen** aus.

Benachrichtigungspunkte

Einige Apps zeigen einen Punkt an, wenn Sie Benachrichtigungen haben. Die Benachrichtigungspunkte erscheinen auf den App-Symbolen sowohl auf dem Startbildschirm als auch auf dem App-Listen-Bildschirm.




Halten Sie das App-Symbol mit einem Punkt gedrückt, um eine Vorschau der Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können eine Benachrichtigung nach links oder rechts wischen, um sie zu verwerfen.

Um die Benachrichtigungspunkte für alle Apps ein-/auszuschalten:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen > Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Benachrichtigungspunkte erlauben**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Um die Benachrichtigungspunkte für spezielle Apps ein-/auszuschalten:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen > Benachrichtigungen**.
2. Schalten Sie den Schalter **Benachrichtigungspunkte erlauben** ein.

3. Tippen Sie auf  oben links und tippen Sie dann auf **Alle [Anzahl] Apps anzeigen**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie anpassen möchten.
5. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf den Schalter **Benachrichtigungspunkt erlauben**.

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Öffnen Sie die App-Liste, um Apps anzuzeigen.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach oben oder unten, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.



HINWEIS:

Ziehen Sie den Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms zu dem Anfangsbuchstaben der gewünschten App, oder tippen Sie am oberen Rand auf das Suchfeld, um nach Apps zu suchen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. Die zuletzt von Ihnen verwendeten Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Wischen Sie nach links und rechts, um alle Karten zu sehen.



HINWEIS:

Um zu sehen, wie Sie kürzlich verwendete Apps in verschiedenen Navigationsstilen anzeigen können, siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).

2. Tippen Sie auf eine Karte, um die entsprechende App aufzurufen.



HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte nach oben wischen, um sie vom Bildschirm zu löschen (dadurch wird mehr Speicher auf dem Telefon frei).

Verwendung des Geteilter-Bildschirm-Modus

Im „Geteilter Bildschirm“-Modus können Sie mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten.



HINWEIS:

Einige Apps unterstützen den „Geteilter Bildschirm“-Modus möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie verwenden wollen, und öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps.
2. Tippen Sie auf das App-Symbol oben auf der zentralen Karte und wählen Sie **Geteilter Bildschirm**.
3. Wischen Sie die restlichen Karten weg und berühren Sie die zweite App, die Sie nutzen möchten. Wenn die App sich nicht unter den Karten befindet, öffnen Sie die App-Liste, um die App auszuwählen.



HINWEIS:

Um zu sehen, wie Sie die App-Liste in verschiedenen Navigationsstilen öffnen können, siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).

Um den Split-Screen-Modus zu beenden, ziehen Sie die Grenze, die die beiden Apps voneinander trennt nach oben oder unten.

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Passwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Kein, Wischen, Muster, PIN** oder **Komplexes Kennwort**.
 - ▶ Tippen Sie auf **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren und die Entsperrung mit einem „Wischen“ zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem Sie auf die Anzeige tippen und nach oben ziehen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Komplexes Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.



HINWEIS:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie sich an den Kundendienst wenden, um eine Aktualisierung der Telefonsoftware durchzuführen.

Verwendung Ihres Fingerabdrucks

Mit dem Fingerabdruck-Sensor auf dem Bildschirm können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und so das Telefon entsperren oder auf Private Space zugreifen.



HINWEISE:

- Sie können die Fingerabdruck-Funktion nur nutzen, wenn die Bildschirmsperre (**Muster**, **PIN** oder **Komplexes Passwort**) aktiviert ist. Wird die Bildschirmsperre auf **Keine** oder **Wischen** zurückgesetzt, werden alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht.
- Wenn Sie Ihr Telefon neu starten, müssen Sie das Bildschirmsperremuster, die PIN oder das Passwort eingeben, das Sie zum ersten Mal zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.

Registrierung eines Fingerabdrucks

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Fingerabdruck**.
2. Geben Sie das Entsperremuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Kennwort ein. Wenn Sie kein Entsperremuster festgelegt haben, folgen Sie dafür den Anweisungen.

3. Tippen Sie auf **REGISTRIEREN** oder **Fingerabdruck hinzufügen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um Mitte und Ränder eines Fingers aufzuzeichnen.
5. Tippen Sie auf **OK**.



HINWEIS:

Tippen Sie auf eine bestehende Fingerabdruckaufzeichnung um diese zu löschen, oder um den Namen zu ändern.

Fingerabdruck-Funktionen festlegen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Fingerabdruck**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
 - ▶ **Entsperren Sie Ihr Telefon:** Entsperren Sie das Telefon mit einem registrierten Fingerabdruck.
 - ▶ **Fingerabdruck-Symbol anzeigen:** Zeigen Sie ein Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm an, wenn Sie Ihr Telefon anheben, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.
 - ▶ **Fingerabdruck-Animationsstil:** Wählen Sie den gewünschten Animationsstil für das Entsperren von Fingerabdrücken aus.
 - ▶ **Privatbereich aufrufen:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie mit einem registrierten Fingerabdruck auf Private Space zugreifen. Siehe [Private Space](#).

Gesichtserkennung verwenden

Sie können die Gesichtserkennung nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die von Private Space gesperrten Apps zu öffnen.



HINWEISE:

- Die Sicherheitsstärke der Gesichtserkennung ist geringer als die von Kennwort, Muster und Fingerabdruck.
- Wenn Sie Ihr Telefon neu starten, müssen Sie das Bildschirmsperrmuster, die PIN oder das Passwort eingeben, das Sie zum ersten Mal zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.

Ein Gesicht speichern

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Gesichtserkennung**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Kennwort ein. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingestellt haben, wählen Sie eine Bildschirmsperrmethode aus, um das Entsperrmuster, die PIN oder das Kennwort festzulegen.
3. Lesen Sie den Haftungsausschluss für Gesichtserkennung und tippen Sie auf **AKZEPTIEREN**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie das **Einschalten beim Anheben zum Aufwachen**, um die Benutzererfahrung der Gesichtsfreigabe zu verbessern. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet Ihr Telefon den Bildschirm ein und erkennt Ihr Gesicht, um den Bildschirm automatisch zu entsperren,

wenn Sie Ihr Telefon anheben und es vor Ihr Gesicht halten.

5. Tippen Sie auf **JETZT ERSTELLEN** und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gesicht zu registrieren.

Gesichtserkennung verwenden, um den Bildschirm zu entsperren

Nachdem Sie Ihr Gesicht erstellt haben, können Sie den Bildschirm mit Gesichtserkennung entsperren.

1. Drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste, um das Display einzuschalten, wenn der Bildschirm aus ist.



HINWEIS:

Sie können auch zum Telefon greifen, um den Bildschirm einzuschalten. Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie die App-Liste, tippen Sie auf **Einstellungen > Funktionen > Gesten und Bewegung** und schalten Sie **Anheben zum Aufwachen**.

2. Bringen Sie Ihr Gesicht vor den Bildschirm. Wenn die Gesichtserkennung fehlschlägt, doppelklicken oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um es noch einmal zu versuchen.
3. Je nach Einstellung müssen Sie eventuell auf dem Bildschirm nach oben wischen, um das Telefon zu entsperren.

Festlegen der Gesichtserkennungsoptionen

Sie können festlegen, wofür Sie die Gesichtserkennung auf Ihrem Handy verwendet werden kann.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Gesichtserkennung**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
 - ▶ **Bildschirm entsperren:** Wählen Sie, wie der Bildschirm mit dem Gesicht entsperrt wird.
 - ▶ **App Lock aufrufen:** Falls diese Option aktiviert ist, können Sie die Gesichtserkennung verwenden, um von Private Space gesperrte Apps zu öffnen. Siehe [Private Space](#).
 - ▶ **Helles Display:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhöht das Telefon die Helligkeit des Bildschirms automatisch, um Ihr Gesicht leichter zu überprüfen, wenn Sie in dunklem Licht sind.
 - ▶ **Gesichtsdaten löschen:** Löschen Sie Ihre aufgezeichneten Gesichtsdaten.

Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.





Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort** > **Bildschirmfixierung**.
2. Berühren Sie den Schalter **Ein/Aus**.
3. Um die Sicherheit des Entsperrens zu erhöhen, schalten Sie **Gerät sperren, wenn Bildschirm gelöst** ein und stellen Sie bei Aufforderung eine Bildschirmsperre mit oder ohne Fingerabdruck ein, oder schalten Sie **Vor dem Entsperren nach Muster/PIN/Kennwort fragen** ein, wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre festgelegt haben.

Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. Wenn die App, die Sie in der Ansicht behalten wollen, nicht in den zuletzt verwendeten Apps ist, öffnen Sie sie zuerst.
3. Wischen Sie nach links und rechts, um die App-Karte zu finden. Tippen Sie dann auf das App-Symbol oben auf der Karte und wählen Sie **Fixieren**.

Bildschirm lösen

1. Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, halten Sie  und  für die virtuelle Navigation gedrückt; halten Sie  und  für die Wisch-Navigation gedrückt.

2. Wenn die Bildschirmsperre für das Fixieren des Bildschirms aktiviert ist, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben und geben Sie das Muster oder geben Sie das PIN/Kennwort ein. Mit einem registrierten Fingerabdruck oder Gesicht können Sie den Bildschirm ebenfalls entsperren.



HINWEIS:

Die Funktion zum Fixieren des Bildschirms ist für die Gesten-Navigation nicht verfügbar.

Mit Netzwerken verbinden

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Verwalten der Nano-SIM-Karten

Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können Sie eine der Karten ausschalten oder die Standardkarte für Anrufe und Daten wählen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.



HINWEIS:

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um den Namen zu ändern oder Kartenanbieter und -nummer anzuzeigen.

So legen Sie die Standardkarte für Anruf- und Datenverbindungen fest:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf **[Kartename] Mobile Daten** oder **Standard-SIM für Anrufe** unter **Daten-/Anrufeinstellungen**, um eine Karte als Standard auszuwählen.



HINWEISE:

- Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können Sie der SIM-Karte ohne Daten erlauben, mobile Daten vorübergehend zu verwenden, da sie mit einem VoLTE-Aufruf verbunden ist. Schalten Sie **Netzwerkzugriff während des Anrufs erlauben** ein. Der VoLTE-Support ist von Ihrem Mobilfunkanbieter abhängig.
- Wenn Sie einen Anruf aus dem Anrufverlauf oder der Benachrichtigung für verpasste Anrufe tätigen, können Sie die Karte für den letzten Anruf dieser Nummer verwenden. Dabei spielt es keine Rolle, welche Karte als Standard für den Anruf festgelegt ist. Schalten Sie **Smart Callback** ein, um diese Funktion zu aktivieren.

Mobile Datennutzung steuern

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Mobildaten**, um die Nutzung von Mobildaten zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Auswählen des bevorzugten Netzwerkmodus

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Netzwerkmodus**.
2. Tippen Sie auf den Namen der Nano-SIM-Karte und wählen Sie den Netzwerkmodus für die Karte.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugang zum Internet den standardmäßigen Zugangspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIM-Karten > Mobiles Netzwerk**.
2. Tippen Sie auf eine Kartenregister oben, falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind.
3. Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen** und tippen Sie dann auf **+**.
4. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
5. Tippen Sie auf **:** > **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.



HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **:** > **Zurück auf Standard**.

Mit WLAN verbinden

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

So schalten Sie WLAN ein und stellen eine Verbindung zu einem WLAN her:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > WLAN**.
2. Schieben Sie den Schalter auf "Ein", um das WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines WLAN-Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Passwort eingeben und auf **VERBINDEN** tippen.



HINWEISE:

- Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.
- Ihr Telefon kann automatisch das mobile Datennetzwerk nutzen, wenn das WLAN-Signal schwach ist. Um diese Funktion zu nutzen, tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen** auf dem WLAN-Bildschirm und schalten Sie **Automatisches Wechseln zum mobilen Netzwerk** an. Es kann zu zusätzlichen Kosten kommen.

Mit Geräten verbinden

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf **neues Gerät koppeln**. Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite.
4. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
5. Überprüfen Sie, falls erforderlich, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel auf beiden Geräten identisch sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.



HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Datenaustausch über NFC

NFC (Near Field Communication) ermöglicht Ihrem Telefon den Datenaustausch mit einem anderen NFC-fähigen Gerät, wenn sich die Geräte berühren oder sich in direkter Nähe zueinander befinden.

Je nachdem, welche Anwendungen auf Ihrem Telefon installiert sind, können Sie Ihr Telefon ggf. als Zeitausweis oder als Zugangsausweis verwendet werden. Um diese Funktion zu nutzen, tippen Sie mit der Rückseite Ihres Geräts gegen einen NFC-fähigen Zugangspunkt, gemäß den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters.

So können Sie NFC einschalten und verwenden:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen**.
2. Schieben Sie den **NFC**-Schalter in die Position Ein.

3. Wenn Sie Webseiten, Kontaktinformationen, YouTube-Videos oder andere Inhalte auf Ihrem Telefon für ein anderes NFC-fähiges Gerät freigeben möchten, tippen Sie auf **Android Beam**, und schieben Sie den Schalter in die Position **Ein**.



HINWEIS:

Falls zwei nano-SIM-Karten, die NFC kontaktlose Zahlungen unterstützen, installiert sind, tippen Sie auf **Dual-SIM NFC-Einstellungen**, um eine für kontaktlose Zahlungen auszuwählen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Verwenden von Tap & Pay

Sie können Tap & Pay verwenden, um bei Händlern zu bezahlen, die kontaktlose Zahlungen akzeptieren.

NFC aktivieren

Um Tap & Pay nutzen zu können, müssen Sie zuerst NFC auf Ihrem Telefon aktivieren.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen**.
2. Aktivieren Sie **NFC**.

Apps verwalten, die Tap & Pay nutzen

Viele Zahlungs-Apps nutzen Tap & Pay. Zahlungs-Apps finden Sie in der Play Store-App. Wenn Sie mehr als eine App haben, die Tap & Pay verwendet, können Sie eine standardmäßige Zahlungs-App auswählen. Ihre Zahlungs-Apps müssen mit Tap & Pay funktionieren, um in den Einstellungen angezeigt zu werden.

So richten Sie Ihre standardmäßige Zahlungs-App ein:

1. Öffnen Sie die Zahlungs-App, und aktivieren Sie Tap & Pay.
2. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Tap & Pay**.
3. Wählen Sie Ihre standardmäßige Zahlungs-App aus.

Tap & Pay deaktivieren

Sie können Tap & Pay auf zwei Arten deaktivieren:

- Deaktivieren Sie in Ihrer Zahlungs-App Tap & Pay. Diese Option wird nicht von allen Zahlungs-Apps unterstützt.
- Deaktivieren Sie NFC auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen** und schalten Sie dann **NFC** aus. Dadurch werden Android Beam und andere NFC-Funktionen ebenfalls deaktiviert.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den Computer an.
2. Das Menü **USB verwenden mit** öffnet sich automatisch, und Sie können eine der folgenden Optionen wählen.
 - ▶ **Nur Laden:** Das Telefon per USB laden.
 - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.



HINWEIS:

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.

- ▶ **Mediengerät MTP:** Übertragen von Dateien unter Windows® PC oder Mac®.



HINWEIS:

Windows XP: Installieren Sie Media Player 11 (oder eine höhere Version), wenn Sie MTP verwenden.

- ▶ **Kamera PTP:** Übertragen Sie Fotos oder Dateien, wenn MTP nicht von Ihrem Computer unterstützt wird.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

Verwenden von USB On-The-Go (OTG)


Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.

Sie können Ihr Telefon auch mithilfe eines USB-Kabels mit einem anderen Gerät verbinden, um dieses Gerät aufzuladen. Diese Funktion funktioniert nur mit den Geräten, die USB-Aufladung unterstützen.



HINWEIS:

Um ein verbundenes USB-Speichergerät (z. B. USB-Flash-Laufwerk) sicher zu entfernen, öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher** und suchen Sie den Namen des Geräts. Tippen Sie dann auf  daneben.

Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben

Sie können Tethering nutzen, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit einem Computer zu teilen, der sich über USB-Kabel oder per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbindet.



HINWEIS:

Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering**.
2. Schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** ein.
 - ▶ Für USB-Tethering, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel, bevor Sie auf **USB-Tethering** tippen.
 - ▶ Für Bluetooth-Tethering, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer via Bluetooth und legen Sie den Computer fest, um seine Netzwerkverbindung über Bluetooth zu erhalten.






HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** aus.

Telefongespräche

Anruf tätigen


Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie bei Bedarf auf , um die Wähltastatur zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein.  berühren, um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie auf darauf tippen.

3. Tippen Sie unter der Tastatur auf , um zu wählen. Oder wenn zwei Nano-SIM-Karten installiert sind, wählen Sie die, die Sie benötigen, um den Anruf tätigen zu können.





HINWEIS:

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste **0**, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.


Anruf über den Anrufverlauf tätigen

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen, verpassten oder abgelehnten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf  um den Wähler bei Bedarf auszublenden, um alle Anrufverläufe zu finden.
3. Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um zurückzurufen.



HINWEIS:


Tippen Sie oben links auf , um die Einträge nach Anruftyp zu filtern.

Kontakte anrufen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Registerkarte **KONTAKTE**, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann auf die Nummer, um einen Anruf zu tätigen.

Anrufe annehmen und ablehnen

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  nach unten, um den Anruf anzunehmen.



- oder -

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf .



HINWEIS:

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie den jeweiligen Abschnitt der **Lautstärketaste**.

Anruf ablehnen












Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen; tippen Sie auf  der linken unteren Ecke, um den Anruf abzulehnen, und wählen Sie eine vorgefertigte Textnachricht aus oder bearbeiten Sie eine Textnachricht, um sie an den Anrufer zu senden.



- oder -

Falls der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen, oder tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen, und wählen Sie eine voreingestellte Textnachricht aus oder bearbeiten Sie eine Textnachricht, um sie an den Anrufer zu senden.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf  oder , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Tippen Sie auf  oder , um Ihr Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
-  berühren, um den Anruf zu halten.
-  berühren, um einen weiteren Anruf zu tätigen. Dabei wird der erste Anruf gehalten.
- Tippen Sie auf , um **Kontakte** aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um eine Nachricht an diesen Anrufer zu senden.
- Tippen Sie auf , um **Kalender** aufzurufen.
-  berühren, um die einzelnen Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.

-  berühren, um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem anderen Anruf, der auf Gehalten gesetzt wurde.
-  berühren, um den aktuellen Anruf zu beenden.

 **WARNUNG!**

Aufgrund des höheren Lautstärkelevels sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.




 **HINWEIS:**

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.


Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:



- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen. Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.
-  berühren, um den zweiten Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den zweiten Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf .


Eine Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf.
2. Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben,  berühren und die zweite Nummer wählen. Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind,  berühren.

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer

verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.



Um das Konferenzgespräch zu beenden,  berühren.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.


Hinzufügen eines neuen Kontakts

1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld über dem Namensfeld, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto online synchronisiert.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein. Tippen Sie auf **WEITERES FELD HINZUFÜGEN**, falls erforderlich.
5. Tippen Sie auf .


Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre Nano-SIM-Karte oder von/auf eine(r) installierte(n) microSDXC-Karte oder von Ihrem/in Ihren Telefonspeicher importieren/exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten.

Kontakte von der Nano-SIM-Karte importieren


1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte importieren/exportieren** > **Importieren aus [nano-SIM-Karten-Name]**.
3. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf **IMPORTIEREN**.

Kontakte vom Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte importieren

1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Speicher importieren**. Die vCard-Dateien(n) im Telefonspeicher und auf der microSDXC-Karte werden aufgelistet.

3. Wählen Sie die vCard-Dateien(n) aus, die Sie benötigen, und tippen Sie auf IMPORTIEREN, um Kontakte zu importieren.

Kontakte auf die Nano-SIM-Karte exportieren


1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte importieren/exportieren** > **Exportieren nach [nano-SIM-Karten-Name]**.
3. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf **EXPORTIEREN**.

Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die microSDXC-Karte exportieren

1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte importieren/exportieren**.
3. Tippen Sie auf **Zum Telefonspeicher exportieren** oder tippen Sie auf **In Speicher exportieren**, falls ein microSDXC-Karte installiert ist.
4. Wählen Sie die benötigten Konten aus und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **EXPORTIEREN**, um die Datei zu erstellen.

Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf **WEITERES FELD HINZUFÜGEN > Klingelton**.




HINWEIS:

Der Kontakt muss auf dem Telefon und nicht auf der nano-SIM-Karte gespeichert werden.

4. Tippen Sie auf **Standard-Klingelton**, wählen Sie einen Klingelton aus, der Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf .


Kontakte kombinieren

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2.  > **Kontakte verwalten > Doppelte Kontakte zusammenführen** berühren.
3. Tippen Sie auf **START**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Die doppelten Kontakte werden identifiziert. Die doppelten Kontakte werden automatisch kombiniert. Sie können die teilweise duplizierten Kontakte überprüfen, die Sie kombinieren möchten.
5. Tippen Sie auf **KOMBINIEREN**, um die ausgewählten Kontakte zu kombinieren.


Doppelte Kontakte zusammenführen

Sie können doppelte Kontakte in der Kontaktliste nacheinander zusammenführen.


1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann auf  > **ANDERE ZUSAMMENFÜHREN**.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Eintrag verknüpfen möchten.
Die Informationen des zweiten Kontakts werden mit dem ersten verknüpft, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Liste der Kontakte angezeigt.
4. Um dem Hauptkontakt einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **ANDERE ZUSAMMENFÜHREN** und wählen Sie einen Kontakt aus.

Kontaktdaten trennen

Wenn Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen irrtümlich zusammengeführt wurden, können Sie diese Informationen wieder in einzelne Kontakte auf Ihrem Telefon trennen.



1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen gemeinsamen Kontakt, den Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **TRENNEN**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Mehrere Kontakte löschen oder freigeben

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Mehrere löschen/Mehrere freigeben**.
3. Überprüfen Sie die Kontakte, die Sie löschen oder teilen möchten.
4. Tippen Sie auf **LÖSCHEN** oder **TEILEN**.

Anruf Sperre einrichten

Mit der Anruf Sperren-Funktion können Sie Anrufe und Nachrichten von bestimmten Nummern blockieren.

1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > **Blockierte Nummern**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **BLOCKIEREN**.






HINWEIS:




Um eine Nummer zu entsperren, tippen und halten Sie die Nummer, und tippen Sie auf **Löschen** > **OK**.

Nachrichten

Sie können „Nachrichten“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und Chatnachrichten verwenden.



Nachrichten senden

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Chat starten**.
3. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Geben Sie manuell die Nummer oder den Kontaktnamen des Empfängers ein. (Sie können auf  tippen, um Zahlen mit einem Dialpad einzugeben.) Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus.
 - ▶ Um mehr Empfänger für ein Gruppengespräch hinzuzufügen, tippen Sie auf , um mehr Empfänger hinzuzufügen und dann auf .
4. Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.

5. Wenn Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf , um der Nachricht Fotos, Videos, Sprachaufzeichnungen oder einen Standort hinzuzufügen.
6.  berühren. Wenn zwei Nano-SIM-Karten installiert sind, halten Sie  gedrückt und wählen Sie die Nano-SIM-Karte.









HINWEISE:

- Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger hinzufügen, kann die Nachricht als Gruppen-MMS gesendet werden, in der jeder antworten und die Nachrichten des anderen sehen kann. Für die Gruppennachrichten-Einstellungen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Gruppennachricht** auf dem Nachrichtenbildschirm oder tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **[nano-SIM card name]** > **Gruppennachrichten**, wenn zwei Nano-SIM-Karten installiert sind.
- Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.
- Fügen Sie keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Nachrichtoptionen

Auf dem Nachrichtenbildschirm, berühren und halten Sie einen Thread, und die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Tippen Sie auf , um den Thread zu archivieren. Vom Nachrichtenbildschirm können Sie auf  > **Archiviert** tippen, um alle archivierten Nachrichten zu finden.
- Tippen Sie auf  > **LÖSCHEN**, um den Thread zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die neue Nummer im Thread Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **OK**, um den Kontakt oder die Nummer im Thread zu blockieren. Der Thread wird archiviert. Tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte** von dem Nachrichtenbildschirm aus, um alle blockierten Nummern zu sehen.

 **HINWEIS:**


Sie können einen Thread gedrückt halten und mehrere berühren, um sie auszuwählen, und dann wählen, ob Sie sie archivieren oder löschen möchten, oder um Benachrichtigungen einzuschalten oder auszuschalten.

Webbrowser



Öffnen des Browsers

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Chrome**, um den Webbrowser zu starten. Chrome wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.

Um eine Website zu öffnen oder das Web zu durchsuchen:

1. Öffnen Sie die App **Chrome**.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten. Sie können auch auf  tippen, um mithilfe Ihrer Stimme zu suchen.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder tippen Sie auf der Tastatur auf die Eingabetaste, um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.


HINWEIS:

Tippen Sie auf  > , wenn Sie das Öffnen der Seite abbrechen möchten.


Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einer Registerkarte) und frei zwischen ihnen wechseln.

So öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte:

Tippen Sie auf  > **Neue Registerkarte**. Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

So wechseln Sie zwischen Registerkarten:

1. Tippen Sie auf  (die Nummer zeigt, wie viele Registerkarten momentan geöffnet sind).
2. Wischen Sie senkrecht, um durch die Liste der geöffneten Registerkarten zu blättern.
3. Tippen Sie auf die Miniaturansicht der Registerkarte, die Sie öffnen möchten.




HINWEIS:

Wischen Sie eine Miniaturansicht waagrecht, oder tippen Sie auf das **X**, um die Registerkarte zu schließen.

Ändern der Chrome-Einstellungen

Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre.

Um den Bildschirm für die Chrome-Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.


Kamera

Fotos aufnehmen


1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.



HINWEIS:

Sie können die Kamera schnell öffnen oder einen Schnappschuss aufnehmen, indem Sie doppelt auf die **Ein-/Aus**-Taste drücken. Um diese Funktion zu nutzen, tippen Sie auf  auf der Kamera, und tippen Sie auf **Doppeltes Drücken der Ein-/Aus-Taste**.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. FOTO (Kameramodus) wird standardmäßig verwendet.

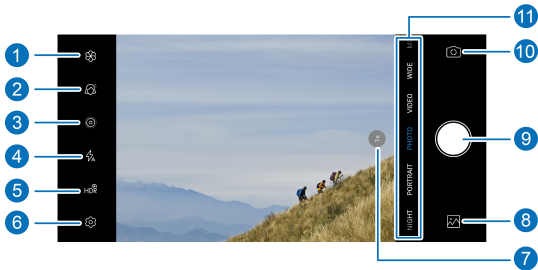

Nummer	Funktion
1	Verwenden Sie den Filter oder fügen Sie ein Wasserzeichen hinzu.
2	Verwenden Sie den Auto-Beauty-Modus oder passen Sie die persönlichen Optionen an, um Gesichter im Bild zu verschönern.
3	Aktivieren Sie den Live-Fotomodus. Sie können Live-Fotos schießen, die ein Standbild und einen kurzen Videoclip enthalten.
4	Ändern der Blitzeinstellungen.
5	Ändern der HDR-Einstellungen.
6	Kameraeinstellungen ändern.
7	Zoom-Steuerung: Berühren, um auf 1-fach-Zoom, 3-fach Zoom oder die Weitwinkelkamera zu wechseln; die Zoom-Steuerung halten und dann nach links oder rechts schieben, um heran- oder herauszuzoomen.
8	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.
9	Ein Bild aufnehmen.
10	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
11	Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen dem Standardmodus FOTO, dem BOKEH-Modus, dem NACHT-Modus, dem PORTRAIT-Modus, dem VIDEO-Modus und dem WEITWINKEL-

Nummer	Funktion
	Modus (Weitwinkelkamera) zu wechseln. Tippen Sie auf MEHR , um einen anderen speziellen Foto- oder Videokameramodus zu verwenden: SPORT, MANUELL, PANORAMA, MONO, MAGISCHER AUSLÖSER, ZEITRAFFER und ZEITLUPE.

 **WARNUNG!**

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.

 **HINWEIS:**

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

Die Zoom-Steuerung ist nicht verfügbar, wenn die Bildauflösung auf 48 MP (8000 x 6000) eingestellt ist.


3. Tippen Sie auf den Bereich, auf den sich die Kamera konzentrieren soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.

 **HINWEIS:**

Sie können nicht auf den Sucherbildschirm tippen, der fokussiert werden soll, wenn die Weitwinkelkamera im Einsatz ist.








HINWEIS:

Im FOTO-Modus (Automatische Kamera) können Sie, wenn Sie zum Fokussieren auf den Bildschirm tippen und neben dem Fokuspunkt die Belichtungsleiste erscheint,  nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern.

4.  leicht berühren.

Videos aufzeichnen

Sie können Videos in Normalgeschwindigkeit aufzeichnen. Mit der rückseitigen Kamera können Sie auch Videos in Zeitlupe oder im Zeitraffer aufzeichnen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **VIDEO**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf  oder , um die Aufnahme zu pausieren oder weiterzuführen, oder tippen Sie auf , um die Aufnahme als Foto zu speichern.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.





HINWEISE:

- Sie können vor und während der Aufnahme Ihre Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.
- Beim Berühren des Displays beim Fokussieren neben dem Fokuspunkt erscheint die Belichtungsleiste. ☀ nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern. Berühren und halten des Fokuspunkts, um den Fokus zu fixieren.
- Um Zeitlupe- oder Zeitraffer-Videos mit der Rückkamera zu erfassen, tippen Sie auf ... > **ZEITLUPE** oder **ZEITRAFFER**.

Verwenden des KI-Kameramodus

Die KI-Kamera kann die Farb- und Beleuchtungseinstellungen automatisch an die Szene oder das Motiv anpassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme von Blumen machen, wählt es die beste Farbe für Blumen und das Bild wird lebendiger.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **FOTO**.
3. Tippen Sie auf  auf dem Kamerabildschirm und schalten Sie **KI-Kamera** ein.
4. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Je nach erkanntem Motiv wird in der oberen Ecke ein Szene-Symbol angezeigt.
5. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.





HINWEIS:

Der KI-Kameramodus ist nur im FOTO-Modus (Automatische Kamera) verfügbar.

Weitwinkel-Kameramodus verwenden

Mit der Weitwinkelkamera können Sie Fotos mit einem breiteren Umfang machen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **WEITWINKEL**.
3. Tippen Sie auf , um bei Bedarf eine Verzerrungskorrektur vorzunehmen.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.






HINWEIS:

Sie können in diesem Modus zum Fokussieren nicht auf den Sucherbildschirm tippen.

Verwendung des PORTRAIT-Modus


Sie können den Portrait-Modus nutzen, um sich mit einem Tiefeneffekt auf Ihr Motiv zu konzentrieren und den Hintergrund zu verwischen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **PORTRAIT**.

3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Wischen Sie über die verschiedenen Lichteffekte am unteren Rand des Sucherbildschirms, um einen Effekt für Ihr Foto auszuwählen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um das automatische KI-Framing zu aktivieren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, damit die Kamera auf das Motiv zu fokussieren.
 - ▶ Tippen Sie auf , um den Auto-Beauty-Modus zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.






HINWEIS:

Sie können den Lichteffekt eines Bildes ändern, das im Porträtmodus aufgenommen wurde. Öffnen Sie einfach das Bild im Vollbildmodus, tippen Sie auf  > **Porträtbeleuchtung**, und wählen Sie dann einen Lichteffekt aus.



Verwenden des SPORT-Modus

Im SPORT-Modus können Sie die Kamera auf ein bewegtes Motiv fokussiert lassen oder Gesichter oder typische Posen automatisch erfassen.


Um den Fokus auf ein sich bewegendes Motiv zu legen und ein Foto aufzunehmen:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **MEHR > SPORT**.
3. Tippen Sie auf das Symbol , um es in  zu ändern. Dann tippen Sie auf ein Motiv in Bewegung für das Autofokus-Tracking im Sucher-Bildschirm.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Um ein Gesicht oder eine typische Pose automatisch zu erfassen:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **SPORT**.
3. Tippen Sie auf das Symbol , um es in  zu ändern. Das Telefon macht automatisch ein Foto, wenn es ein bewegliches Gesicht oder eine typische Pose erkennt.

HINWEIS:

Tippen Sie in der unteren Ecke auf , um sich die typischen Posen anzusehen, die von der Kamera erkannt werden können.

Der manuelle Kameramodus

Im manuellen Kameramodus können Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto anpassen, z. B. ISO, Weißabgleich und Belichtung.


1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Kamera**.
2. Tippen Sie auf **MEHR > MANUELL**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Ziehen Sie das blaue Quadrat in einen Bereich des Bildschirms, der fokussiert werden soll. Halten Sie es gedrückt, um den Fokus zu fixieren oder die Fixierung aufzuheben.
 - ▶ Der gelbe Kreis in den Bildschirmbereich ziehen, dessen Belichtung zum Anpassen der Helligkeit gemessen werden soll. Halten Sie den Kreis gedrückt, um die Belichtung zu fixieren oder die Fixierung aufzuheben.
 - ▶ Tippen Sie auf die Kameraoptions-Symbolen und verwenden Sie den Schieberegler, um sie einzustellen, einschließlich Shutter-Geschwindigkeit, ISO, Gesamtbelichtung, Weißabgleich, Zeitrafferintervall und Fokus.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Verwenden weiterer Kameramodi

Ihre Kamera-App bietet weitere leistungsstarke und interessante Kameramodi.

- **BOKEH:** Machen Sie ein Foto mit dem Motiv im Fokus und dem Hintergrund verschwommen. Sie können den Schieberegler anpassen, um Shutter-Aperture zu ändern.

HINWEIS:

Für ein Bild, das im BOKEH-Modus aufgenommen wurde, können Sie es im Vollbildmodus öffnen und auf  > **Bokeh neu fokussieren** tippen und dann irgendwo auf dem Bild tippen, um die Unschärfe neu zu fokussieren oder anzupassen.

- **NACHT:** Bilder in schwachen Lichtverhältnissen aufnehmen.
- **PANORAMA:** Erfassen Sie Panoramafotos sowohl horizontal als auch vertikal.
- **MONO:** Machen Sie ein Foto mit nur einer sichtbaren Farbe. Tippen Sie auf eine Farboption und nutzen Sie dann den Range-Schieberegler, um die Farbauswahl anzupassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
- **MAGISCHER AUSLÖSER:** Fließendes Wasser, Sternschnuppen oder Autoscheinwerfer nachziehen.
- **ZEITRAFFER:** Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern für die Aufnahme von Zeitraffer-Videos festlegen.
- **ZEITLUPE:** Videoclips in Zeitlupe aufnehmen

HINWEIS:

Diese Kameramodi sind nur für die rückseitige Kamera verfügbar.


Fotos

Fotos Öffnen


Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**. Sie werden alle Fotos und Videos auf Ihrem Handy sehen und —, wenn Sie "Back up & Sync" eingeschaltet haben — alles andere, was in Ihre Google Foto-Mediathek synchronisiert wurde.




HINWEIS:

Tippen Sie auf  > **Hilfe**, um detaillierte Informationen über Google Photos zu erhalten.

Fotos oder Videos teilen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
4.  berühren und auswählen, wie die Elemente freigegeben werden.

Unerwünschte Fotos oder Videos löschen


1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie in den Mülleimer ziehen möchten.
4. Tippen Sie auf  > **In den Mülleimer Ziehen**.



HINWEIS:

Elemente im Mülleimer werden nach 60 Tagen entfernt.

Wiederherstellung eines Fotos oder Videos

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Fotos**.
2. Tippen Sie auf  > **Mülleimer**.
3. Tippen und halten Sie das Foto oder Video, das Sie wiederherstellen wollen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Musik

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Musik**, um Audiodateien abzuspielen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind. Musik unterstützt verschiedene Audioformate, sodass das Telefon Musik abspielen kann, die Sie in Online-Stores kaufen; Musik, die Sie aus Ihrer CD-Sammlung kopieren, und vieles mehr.

Anzeigen Ihrer Musikbibliothek




Öffnen Sie **Musik** und tippen Sie auf **Alle Lieder**, um alle Ihre Audiodateien oder diese nach Künstler, Alben oder Genre kategorisiert anzuzeigen. Sie können auch auf **Favoriten**, **Zuletzt wiedergegeben** oder **Ordner** tippen, um Lieder zu finden, oder sehen Sie sich alle Ihre Wiedergabelisten im Abschnitt **Meine Wiedergabelisten** an.

Musikwiedergabe

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Zusammenfassungsinformationen unten, um den Bildschirm für die Wiedergabe zu öffnen und die Wiedergabe zu steuern.

Verwaltung von Playlists







Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.

- Tippen Sie in jeder Kategorie der Musikbibliothek auf  > **Hinzufügen** neben einem Titel, um ihn einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue zu erstellen.
- Im Bereich **Meine Wiedergabelisten** tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um deren Inhalt anzuzeigen. Sie können dann oben rechts auf  tippen und auswählen, ob sie der Playlist weitere Titel hinzufügen, die Playlist umbenennen oder löschen möchten. Tippen Sie auf  > **Entfernen** neben dem Song, um ihn aus der Playlist zu entfernen.

Sprachaufzeichnung




Sprachaufzeichnung ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und das Anhören von Sprach-Memos.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz




1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Sprachaufzeichnung**.
2. Tippen Sie auf , um das Audioformat der Aufnahme auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  oder , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf  oder , um der Aufnahme ein Zeit-Tag oder ein Foto-Tag hinzuzufügen.
 - ▶ Tippen Sie auf ein zusätzliches Zeitschild, um ein Bild anzuhängen oder Text hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu beenden.
5. Bearbeiten Sie den Dateinamen und tippen Sie auf **FERTIG**, um die Aufnahme zu speichern.

Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf **LÖSCHEN > LÖSCHEN**, um sie zu löschen.

Wiedergeben einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben. Während der Wiedergabe können Sie auf **Tag ansehen** tippen, um alle Tags anzuzeigen. Tippen Sie auf  oder , um ein Zeitschild oder ein Foto-Tag hinzuzufügen, oder halten Sie einen Tag gedrückt, um es zu löschen.


Zuschneiden einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie während der Wiedergabe einer Aufnahme auf **BEARBEITEN**, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen.
2. Ziehen Sie  oder , um die Aufnahme zuzuschneiden. Sie können  berühren, um die zugeschnittene Aufnahme zu sehen.
3. Tippen Sie auf **ZUSCHNEIDEN**.
4. Bearbeiten Sie den neuen Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Game Assist

Game Assist ermöglicht es Ihnen, den Spielmodus einzuschalten und die Optionen für Spiel-Apps zu optimieren, die in Game Assist hinzugefügt werden.

Game Assist verwenden:


1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Game Assist**.
2. Sie können Folgendes machen:
 - ▶ Tippen Sie auf den Schalter, um den Spielmodus einzuschalten oder auszuschalten.
 - ▶ Wenn der Spielmodus eingeschaltet ist, tippen Sie auf , um die Optionen für die Spiele-Apps in Game Assist zu optimieren.
 - ▶ Tippen Sie auf +, um Ihre Spiele-Apps zu Game Assist hinzuzufügen. Sie können auch eine hinzugefügte App gedrückt halten, um Apps zu bearbeiten, wodurch Sie diese neu anordnen oder aus Game Assist entfernen können.
 - ▶ Wenn der Spielmodus eingeschaltet ist, tippen Sie auf eine hinzugefügte App, um Sie im Spielmodus auszuführen.

Phone Switch

Sie können den Phone Switch verwenden, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audios, Videos usw. einfach vom alten Android-Telefon zum neuen zu übertragen. Zuerst müssen Sie Phone Switch auf beiden Telefonen installieren.



HINWEIS:

Für detaillierte Hilfeinformationen öffnen Sie **Phone Switch** und tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Um die Phone Switch-App auf einem anderen Telefon zu installieren:

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Phone Switch**.
2. Tippen Sie auf **Einer anderen Person helfen, die App zu installieren**.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf einem anderen Telefon ein.
4. Tippen Sie auf **BLUETOOTH-FREIGABE** und tippen Sie dann auf den Namen des Telefons in der Liste, um die App-Installationsdatei an dieses Telefon zu senden.
5. Installieren Sie die Phone Switch-App auf diesem Telefon, nachdem die Installationsdatei erhalten wurde.

Um Daten vom alten Telefon auf das neue zu übertragen:

1. Deaktivieren Sie die mobile Datenverbindung sowohl auf den neuen als auch auf alten Telefonen.

2. Öffnen Sie die Phone Switch-App auf dem neuen Telefon und tippen Sie auf **NEU**. Auf dem Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt.
3. Öffnen Sie die Phone Switch-App auf dem alten Telefon und tippen Sie auf **ALT**.
4. Nutzen Sie das alte Telefon, um den QR-Code auf dem Bildschirm des neuen Telefons zu scannen und dann die beiden Telefone per WLAN zu verbinden.



HINWEIS:

Wenn die Verbindung fehlschlägt, tippen Sie auf **Verbindung fehlgeschlagen?** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es noch einmal zu versuchen.

5. Überprüfen Sie die Daten auf dem alten Telefon, die Sie übertragen müssen, und tippen Sie auf **START**.
6. Warten Sie, bis die Daten übertragen und auf das neue Telefon importiert wurden. Tippen Sie auf **FERTIG**.

Private Space

Private Space ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien zu verschlüsseln, Ihre Apps zu sperren und Ihre Kontopasswörter zu verwalten. Um auf Private Space zuzugreifen, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine PIN eingeben oder Ihren registrierten Fingerabdruck verwenden.

Private Space zum ersten Mal öffnen

Wenn Sie zum ersten Mal Private Space nutzen, müssen Sie ein neues Sperrmuster oder eine PIN für Private Space festlegen.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Tippen Sie auf **PASSWORT FESTLEGEN**.
3. Zeichnen Sie ein Muster zwei Mal, das Sie zeichnen müssen, um Zugriff auf Private Space zu bekommen, oder tippen Sie auf **PIN festlegen**, um eine PIN festzulegen, die Sie eingeben müssen, um auf Private Space zuzugreifen.



HINWEIS:

Das Muster und die PIN unterscheiden sich von dem Muster/der PIN zum Entsperren des Bildschirms.

4. Wählen Sie die Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein. Tippen Sie dann auf **FERTIG**.



HINWEIS:

Wenn Sie das festgelegte Muster oder die festgelegte PIN vergessen, können Sie es zurücksetzen, indem Sie die

Sicherheitsfrage beantworten.

5. Wenn Sie einen Fingerabdruck in Ihrem Telefon registriert haben, wird das Telefon Sie auffordern, Ihren Fingerabdruck zu verwenden, um auf Private Space zuzugreifen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Verschlüsselung von Bildern/Videos/Dateien


Nachdem die Bilder, Videos und Dateien verschlüsselt sind, können Sie nur in Private Space abgerufen werden.

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder die festgelegte PIN ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.
3. Tippen Sie auf **Bilder**, **Videos** oder **Dateien**.
4. Tippen Sie auf **+**, um Bilder, Videos oder Dateien aus Ihrem Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte hinzuzufügen. Sie können auch Fotos oder Videos machen und direkt verschlüsseln.

Die hinzugefügten Elemente werden in Private Space verschoben.



HINWEIS:

Um Bilder, Videos oder Dateien zu entschlüsseln, halten Sie ein Element gedrückt und tippen Sie auf weitere Elemente, um sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf  **> OK**.


Apps sperren

Nachdem eine App gesperrt ist, müssen Sie das Sperrmuster, die PIN oder den Fingerabdruck eingeben, die Sie festgelegt haben, bevor Sie die App verwenden. Sie können auch die Gesichtserkennung verwenden, um die gesperrten Apps zu öffnen. Siehe [Gesichtserkennungsoptionen festlegen](#).

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder die festgelegte PIN ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.
3. Tippen Sie auf **App-Sperre**.
4. Schalten Sie die Schalter neben den Apps ein, die Sie sperren möchten.



HINWEIS:


Tippen Sie auf  auf dem App-Sperrbildschirm und tippen Sie auf **App-Sperre**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten, oder tippen Sie auf **Sperrmodus**, um festzulegen, wann die gesperrten Apps wieder gesperrt werden, nachdem Sie den Bildschirm gesperrt oder sie verwendet haben.

Verwendung des Passwortbuchs

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder die festgelegte PIN ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.

3. Tippen Sie auf **Passwortbuch**. Sie können Ihre Kontobeschreibung, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Notiz im Passwortbuch hinzufügen und verwalten.

Private Space festlegen

1. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Private Space**.
2. Geben Sie das festgelegte Entsperrmuster oder die festgelegte PIN ein oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck.
3. Tippen Sie auf  und legen Sie die folgenden Optionen fest.

► **Sicherheit:**

- **Login-Typ:** Wählen Sie Muster oder PIN als Login-Typ, um auf Private Space und die gesperrten Apps zuzugreifen.
- **Sicherheitsfrage:** Bearbeiten Sie Ihre Sicherheitsfrage und Antwort.



HINWEIS:

- Wenn Sie das Sperr-Muster oder die PIN vergessen haben, tippen Sie auf **Passwort vergessen** auf dem Bildschirm und tippen Sie Ihre Antwort ein, um das Muster oder die PIN zurückzusetzen.
- **Muster-Einstellungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon vibriert oder ob das Muster sichtbar ist, wenn Sie das Sperrmuster zeichnen.

- **Private Space mit Fingerabdruck aufrufen:** Legen Sie fest, ob Sie den Fingerabdruck verwenden möchten, um auf Private Space und die gesperrten Apps zuzugreifen.
- ▶ **Private Space Backup:** Daten des Private Space sichern. Wenn Sie das Muster oder die PIN von Private Space vergessen haben, können Sie die Daten nicht wiederherstellen.
- ▶ **Wiederherstellung Private Space:** Wiederherstellung von Daten im Private Space:
- ▶ **Backup-Erinnerungsmeldung:** Legen Sie fest, ob Sie regelmäßig benachrichtigt werden möchten, ein Backup durchzuführen, wenn im Private Space neue Daten sind.

Sprachübersetzer

Sie können diese App nutzen, um Ihr Gespräch mit anderen Personen oder den Text, den Sie eingeben, zu übersetzen. Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Sprachübersetzer**, um ihn zu verwenden.


Ein Gespräch übersetzen

1. Öffnen Sie **Sprachübersetzer** und tippen Sie auf **GESPRÄCH**.
2. Wählen Sie die Sprachen oben für Ihr Gespräch aus.




HINWEIS:

Die übersetzte Sprache kann bei Reisen in andere Länder automatisch in die Landessprache umgeschaltet werden. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf **MEHR > Einstellungen** und schalten Sie den **Reisemodus** ein.


3. Halten Sie den Mikrofon-Taste unten gedrückt, um zu sprechen. Der Gesprächsinhalt wird auf dem Bildschirm übersetzt. Sie können auch auf  neben dem Inhalt auf dem Bildschirm tippen, um ihn zu hören.




HINWEIS:

Tippen Sie auf , um den Gesprächsbildschirm in zwei Teile aufzuteilen. Dann können Sie und die andere Person miteinander sprechen und die Übersetzung von Angesicht zu Angesicht lesen.

Einen Text übersetzen

1. Öffnen Sie **Sprachübersetzer** und tippen Sie auf **TEXT**.
2. Wählen Sie die Sprachen, die Sie brauchen, oben.
3. Geben Sie den Text auf dem Bildschirm ein oder tippen Sie auf die Mikrofon-Taste, um eine Spracheingabe zu machen.
4. Tippen Sie zum Übersetzen auf .

HINWEIS:



Tippen Sie auf  neben der Übersetzung, um sie anzuhören.

Inhalt in anderen Apps übersetzen

Wenn die Funktion "Kopieren, um zu übersetzen" aktiviert ist, können Sie den Inhalt in andere Apps kopieren und die Übersetzung in einem unverankerten Fenster anzeigen.

Um das Kopieren zu aktivieren und zu verwenden, um zu übersetzen:

1. Öffnen Sie **Sprachübersetzer** und tippen Sie auf **MEHR > Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie **Kopieren, um zu übersetzen**, um zu übersetzen.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, aktivieren Sie **Anzeige über andere Apps zulassen**.
4. Öffnen Sie die benötigte App.

5. Tippen und halten Sie den Text und wählen Sie bei Bedarf den Teil aus, den Sie übersetzen möchten.
6. Tippen Sie auf das Kopiersymbol oder die entsprechende Option, und das Übersetzungs-Symbol  wird angezeigt.
7. Tippen Sie auf , um die Übersetzung des kopierten Textes anzuzeigen.

Einstellungen

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie auf **Einstellungen**. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools zum Anpassen und Konfigurieren Ihres Telefons.

Netzwerk und Internet

WLAN

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **WLAN**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindung konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

Datennutzung

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Datennutzung**, um die mobile Datennutzung zu verwalten und zu überprüfen. Sie können auch die Nutzung der WLAN-Daten anzeigen und einschränken. Tippen Sie auf **Data Saver**, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren, wodurch Apps im Hintergrund keine Datenverbindung mehr herstellen können. Apps, die Sie gerade verwenden, können auf Daten zugreifen, können dies aber weniger häufig tun, wenn der Data Saver aktiviert ist. Sie können auf **Uneingeschränkte Daten** tippen, um es einigen Apps zu erlauben, immer Zugriff auf die Datenverbindung zu haben, auch, wenn Data Server aktiviert ist.



HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

SIM-Karten

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > SIM-Karten**. Verwalten Sie installierte Nano-SIM-Karten und legen Sie die Standard-Nano-SIM-Karte für Anrufe oder mobile Daten fest. Sie können auch den Netzwerkmodus auswählen, das Mobildaten-Roaming steuern und Zugriffspunktnamen und andere Netzwerkoptionen festlegen. Siehe [Verbinden mit Mobilfunknetzen](#).

Hotspot und Tethering

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten via USB oder Bluetooth zu teilen. Siehe [Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben](#).

VPN

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > VPN**, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Flugmodus

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Flugzeugmodus**, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

Private DNS

Um Informationen von einer Website zu erhalten, fragt Ihr Telefon zunächst, wo sich die Website befindet. Private DNS ist eine Möglichkeit, diese Fragen und Antworten zu sichern.

Standardmäßig verwendet Ihr Telefon Private DNS mit allen Netzwerken, die Private DNS verwenden können. Wir empfehlen, die Private DNS eingeschaltet zu halten.

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Private DNS**, um Private DNS an- oder auszuschalten oder die Einstellungen zu ändern.

Angeschlossene Geräte

Bluetooth

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Bluetooth**. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth-Geräten](#).

NFC und Android Beam

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen**. Sie können **NFC** einschalten, um Daten mit anderen NFC-fähigen Geräten zu tauschen, wenn sie sich berühren oder sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Tippen Sie auf **Android Beam**, und aktivieren Sie die Funktion, wenn Sie Webseiten, Kontaktinformationen, YouTube-Videos oder sonstige Inhalte auf Ihrem Telefon für ein anderes NFC-fähiges Gerät freigeben möchten. Siehe [Datenaustausch über NFC](#).

Tap & Pay

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Tap & Pay**. Sie können bei Händlern, die kontaktlose Zahlungen akzeptieren, mit Ihrem Telefon mittels Tap & Pay bezahlen. Siehe [Verwenden von Tap & Pay](#).

Drucken

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Drucken**, um den Standard-Druckerdienst oder andere Drucker-Plug-Ins zu verwenden, die vom Google Play Store oder Ihrem Druckerhersteller installiert sind.

Apps und Benachrichtigungen

App-Info

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**, um vor kurzem geöffnete Apps oder alle auf dem Telefon installierten Apps anzuzeigen und sie zu verwalten. Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen zu sehen und die verfügbaren Optionen zu konfigurieren.

Benachrichtigungen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen von Apps und Optionen in der Statusleiste zu verwalten.

Standard-Apps

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Standard-Apps**, um die Standard-App für Telefonanrufe, Messaging, Web-Browsing usw. auszuwählen.

App-Berechtigungen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**, um zu sehen, welche Apps welche Berechtigungen haben. Sie können die App-Berechtigungen aus ändern.



WARNUNG!

Wenn Sie die App-Berechtigungen ändern, kann dies dazu führen, dass die App nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen funktioniert.

Assist und Spracheingabe

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen** > **Assist und Spracheingabe**, um die standardmäßige Assist-App auszuwählen und die entsprechenden Optionen der App festzulegen.

Links öffnen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen** > **Links öffnen**, um die Optionen für Instant-Apps festzulegen. Oder tippen Sie auf eine installierte App, um die unterstützten Links anzuzeigen und festzulegen, ob die Links in der App geöffnet werden sollen, und um die Standardwerte der App zu löschen.

Spezieller App-Zugriff

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen** > **Spezieller App-Zugriff**, um spezielle Zugriffsoptionen für die Apps festzulegen.

Akku

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Akku**, um den Akkustand anzuzeigen, zu überprüfen, was den Akku verbraucht hat und um verschiedene Akku-Sparmodi zu aktivieren sowie Apps manuell zu optimieren, um die Akkulaufzeit zu verbessern.




Funktionen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Funktionen**. Die folgenden Funktionen sind verfügbar.

- **Systemnavigation:** Legen Sie die virtuelle Navigation, die Wisch-Navigation oder die Gesten-Navigation fest. Siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).
- **Einhand-Modus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Einhand-Modus. Siehe [Verwendung des Einhand-Modus](#).
- **Bildschirmaufzeichnung:** Legen Sie die Videoqualität und die Touch-Interaktionsmöglichkeit für die Bildschirmaufzeichnung fest.



HINWEIS:

Um den Bildschirm aufzuzeichnen und als Video zu speichern, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern herunter, und tippen Sie auf **Bildschirmaufzeichnung** im Fenster für die Schnelleinstellungen. Tippen Sie auf  oder , um die Aufzeichnung stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Tippen Sie dann auf , um

die Aufzeichnung zu starten, und auf **||** oder **■**, um sie anzuhalten oder zu stoppen.

- **Gesten und Bewegung:** Sie können das Telefon mit speziellen Fingerbewegungen steuern oder, indem Sie das Telefon auf verschiedene Weisen bewegen. Tippen Sie auf die Schalter, um die jeweilige Funktion einzuschalten; tippen Sie auf die Funktion, um anzuzeigen, wie Sie sie verwenden, oder probieren Sie sie aus.



HINWEIS:

Die Verwendung von Schutzhüllen kann bestimmte Funktionen beeinträchtigen.

- **Telefon ändern:** Verwenden Sie den Phone Switch, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audios, Videos usw. einfach vom alten Android-Telefon zum neuen zu übertragen. Siehe [*Phone Switch*](#).
- **Geplantes Ein-/Ausschalten:** Stellen Sie den Tag und die Uhrzeit ein, wann das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Sie können auch auf die Schalter auf der rechten Seite tippen, um die Funktionen ein- bzw. auszuschalten.
- **Z-POP:** Während Z-POP aktiviert ist, wird eine schwebende Blase am Bildschirmrand angezeigt. Sie können die Blase ziehen, um Navigationsvorgänge aufzudecken. Tippen Sie auf die **Schaltfläche Benutzerdefiniert**, um die Standard- und erweiterten Schaltflächen anzupassen.
- **Smart Cover:** Schalten Sie den Schalter ein, um die Smart-Cover-Funktion zu aktivieren. Wenn Sie das Telefon in einen

optionalen Fall setzen, können Sie die Hülle öffnen oder schließen, um die Bildschirmdarstellung einzuschalten oder auszuschalten.



HINWEIS:

Die Tasche wird separat verkauft.

Anzeige

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Anzeige**, um die Display-Optionen zu konfigurieren, einschließlich die Helligkeitsstufe, Nachtlicht, die Display-Optimierung, Lesemodus, ZTE Locker, Hintergrund, Bildschirm-Standby, automatisches Drehen des Bildschirms, Schriftgröße usw.

Sound

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Töne**. Stellen Sie verschiedene Lautstärketypen ein, den Sound-Modus wechseln (siehe [Umschalten in den Vibrations- oder Lautlos-Modus](#)), Optionen für den Bitte-nicht-stören-Modus einrichten (siehe [Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus](#)), Klingelton und Benachrichtigungston einrichten, Headset Hi-Fi verwenden, DTS-Soundeffekte sowie weitere Töne und Vibration festlegen.

Speicher

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDXC-Karte (falls vorhanden) anzuzeigen.

- **Festlegen zum Speichern des Standorts** Wenn eine microSDXC-Karte installiert ist, können Sie das **Telefon-** oder die **SD-Karte** als Standardstandort für neue Daten auswählen, wie zum Beispiel aufgenommene Fotos und aufgezeichnete Audiodateien.
- **Gerätespeicher:** Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher**, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Speichernutzung nach Typ zu erhalten.
- **Tragbarer Speicher:** Sicher montieren, demontieren (auswerfen) und microSDXC-Karte formatieren. Wenn Sie große Anwendungen, Spiele und deren Daten in Ihrer microSDXC-Karte speichern möchten, können Sie die Karte formatieren und als Teil des Gerätespeichers verwenden.

Sicherheit und Standort

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit und Standort**, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten sicher zu halten und Standortdienste zu verwalten, die Ihrem Telefon und Apps helfen, Ihren Standort zu bestimmen.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect prüft regelmäßig Ihre Apps und Ihr Telefon auf schädliches Verhalten und warnt Sie vor allen erkannten potenziellen Gefahren.
- **Mein Gerät finden:** Mein Gerät finden verwenden, um Ihr Gerät aus der Ferne zu finden, zu sperren oder die Inhalte zu löschen. Das verlorene Gerät muss auf einem Google-Konto angemeldet sein.

- **Sicherheitsupdate:** Überprüfen Sie das Sicherheitsupdate Ihres Systems.
- **Sperrern des Displays:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Wischen, Muster, PIN oder Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).

Tippen Sie auf  neben **Bildschirmsperre**, um die Optionen festzulegen.

- **Sperrbildschirm-Einstellungen:** Wählen Sie aus, wie Benachrichtigungen angezeigt werden, ermöglichen Sie es, von der Statusleiste nach unten zu ziehen oder Benutzer aus dem Sperrbildschirm hinzuzufügen. Legen Sie fest, ob Sie eine Nachricht auf Ihrem Sperrbildschirm haben möchten, und zeigen Sie die Sperrfunktion an.
- **Fingerabdruck:** Legen Sie bis zu 5 Fingerabdrücke fest und aktivieren Sie sie, damit Sie das Telefon damit entsperren oder auf Private Space zugreifen können. Siehe [Verwenden von Fingerabdrücken](#).
- **Gesichtsverifizierung:** Sie können die Gesichtserkennung nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die von Private Space gesperrten Apps zu öffnen. Siehe [Gesichtserkennung verwenden](#).
- **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperren, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperren wurde, oder lassen Sie es entsperren, wenn es am Körper getragen wird.



HINWEIS:

Zur Verwendung der Funktion **Intelligente Sperre** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- **Standort:** Verwalten Sie Standortdienste, die es Ihrem Telefon und Ihren Apps erleichtern, Ihren Standort festzulegen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.
- **Passwörter anzeigen:** Kennwörter sichtbar machen: Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräte-Admin Apps:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **SIM-Karte sperren:**
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
 - ▶ **Ändern der SIM-PIN:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die Nano-SIM-Karte.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die

Nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Verschlüsselung und Anmeldedaten:** Überprüfen Sie den Verschlüsselungsstatus Ihres Telefons und legen Sie die Anmeldemöglichkeiten für die Speicheroptionen fest.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Fixieren des Bildschirms:** Richten Sie einen Bildschirm Ihrer Wahl als permanente Ansicht ein, damit andere Personen keine anderen Apps aufrufen und nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms](#).

Konten

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Konten**, um Ihre Konten und die Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen. Tippen Sie auf ein Konto, das Sie hinzugefügt haben, um die Einstellungen anzupassen.

Eingabehilfen

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Zugänglichkeit**, um die Zugänglichkeits-Plug-Ins und Services auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, wie z. B. die Verwendung von **Farbumkehrung** oder **Displaygröße** für Benutzer mit Sehstörungen.

Google

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Google**, um die Einstellungen für Google Apps und Dienste zu verwalten.

System

Telefoninfos

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Über das Telefon**, um den Telefonnamen, Status, rechtliche Informationen und weitere Informationen aufzurufen. Tippen Sie auf die **Notfallinformationen**, um Ihre medizinischen Informationen und Notfallkontakte für First-Responder zu bearbeiten, die diese von Ihrem Sperrbildschirm ablesen können.

Sprachen und Eingabe

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sprachen und Eingabe**, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

Systemaktualisierung

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Systemaktualisierung**, um nach Systemaktualisierungen zu suchen und diese zu installieren, wenn sie verfügbar sind.

Datum und Uhrzeit

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Datum und Uhrzeit**, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und das Zeitformat festzulegen. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

Sicherung

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sicherung**, um Daten-Backup-Optionen zu verwalten. Um Telefone jederzeit einfach wiederherzustellen oder zu wechseln, können Sie eine automatische Sicherung wichtiger Daten auf Google Drive aktivieren. Sie müssen sich in Ihr Google-Konto einloggen, um diese Funktion zu nutzen.

Zurücksetzungsoptionen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Zurücksetzungsoptionen**, um Netzwerkeinstellungen, App-Einstellungen oder die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Mehrere Nutzer


Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Mehrere Benutzer**, um die Benutzerkonten Ihres Telefons zu verwalten.

Sie können Ihr Telefon gemeinsam mit anderen Personen verwenden, indem Sie zusätzliche Benutzerkonten erstellen. Jeder Benutzer mit einem eigenen Konto hat einen eigenen Speicherplatz, einen eigenen Hintergrund, einen eigenen


Sperrbildschirm usw. Benutzer können auch Telefoneinstellungen (z. B. WLAN) anpassen, die alle Benutzer betreffen und Apps für alle übrigen Benutzer aktualisieren.

Standardmäßig steht ein Gastkonto jedem Benutzer zur Verfügung, der das Telefon vorübergehend nutzen muss. Sie können auf **Benutzer hinzufügen** tippen, um weitere Benutzerkonten zu erstellen.

Wenn Sie möchten, dass Benutzer weitere Benutzer hinzufügen, wenn das Telefon gesperrt ist, schalten Sie **Benutzer vom Sperrbildschirm aus hinzufügen** ein. Jeder kann dann das Schnelleinstellungsfeld vom Sperrbildschirm aus öffnen. Tippen

Sie auf  > **Benutzer hinzufügen**, um neue Benutzerkonten zu erstellen.

HINWEISE:






- Tippen Sie auf  neben einem Konto, um die Optionen des Kontos zu konfigurieren.
- Wenn ein Gastbenutzer mit der Nutzung des Telefons fertig ist, kann er im Menü **Mehrere Benutzer** auf **Gast entfernen** tippen, um sämtliche Daten vom Telefon zu löschen.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.

	<p>Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.</p>		<p>Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten, während der Lautsprecher in Gebrauch ist.</p>
	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>

	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>
	<p>Zubehör mit Steckverbindung sollte sich bei Betrieb in der Nähe des Netzanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.</p>		

Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet. Die Sicherheitsgrenzwerte sollen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, alle Menschen schützen.

Grundlage für diese Richtlinien ist die Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate, abgekürzt SAR. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,882 W/kg* und im Test am Körper bei 1,233 W/kg* mit 5 mm Abstand. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies liegt daran, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird und immer nur die für die Verbindung zum Netz benötigte Mindestleistung verbraucht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

** Siehe auch "Betrieb bei Tragen am Körper".

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: (WHO Fact Sheet 193: Juni 2000).

Ablenkungs

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Telefon und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.

- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Akkusicherheit

- Die Verwendung von nicht von ZTE zugelassener/n oder inkompatibler/n Akku, Ladegerät oder Netzteil kann Ihr Gerät beschädigen, die Lebensdauer verkürzen oder einen Brand, eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.
- Die empfohlenen Betriebstemperaturen sind von 0°C bis 35°C und die Lagertemperaturen sind von -20°C zu + 45°C. Extreme Temperaturen können das Gerät beschädigen und die Ladekapazität und Lebensdauer Ihres Gerätes und Ihrer Batterie reduzieren.



WARNUNG!

Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

- Wechseln Sie den eingebauten Akku des Geräts nicht selbst aus. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.
- Legen Sie das Gerät oder den Akku nicht in der Nähe oder in Heizungsanlagen, wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Halten Sie das Gerät und die Batterie vor übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Wenn nicht, kann das Gerät oder die Batterie überhitzen und Explosionen oder Feuer verursachen.

- Demontieren, zerquetschen oder punktieren Sie das Gerät nicht, da dies zu Explosion oder Feuer führen kann.
- Werfen Sie das Gerät nicht in ein Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. Überladung kann die Akkulaufzeit verkürzen.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku etwa zur Hälfte auf und lagern das Gerät dann an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wenn die Batterie Beschädigungen oder Anzeichen von Schwellungen oder Leckagen aufweist, stoppen Sie bitte sofort die Nutzung und kontaktieren Sie ZTE oder ZTE autorisierten Dienstleister für den Austausch.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen. Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickten führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte/microSDXC-Karte nicht.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können. Bewahren Sie das Telefon in einem sicheren Bereich auf, bevor Sie mit dem Fahren loslegen.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können

aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie das Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie den USB-Typ-C-Anschluss nicht, und achten Sie darauf, dass dieser nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommt und ein Kurzschluss verursacht wird. Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Telefons mit spitzen Gegenständen.

Anschluss an Fahrzeuge

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht. Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden. Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung

von Telefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen zum vorliegenden Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE A2020G Pro den Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://certification.ztedevices.com>

Dieses Gerät ist im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK