

**ZTE**

**ZTE AXON 20**  
**Benutzerhandbuch**

## Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

### Copyright

Copyright © 2020 ZTE CORPORATION

#### Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Benutzerhandbuch darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation weder ganz noch in Auszügen zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in jedweder Form und unter Verwendung jedweder Mittel, seien es elektronische oder mechanische, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

### Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten

wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Besuchen Sie die offizielle ZTE-Website (unter <https://www.ztedevices.com>) für weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang vor denen in diesem Dokument.

## **Haftungsausschluss**

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

## **Marken**

ZTE und die ZTE-Logos sind eingetragene Warenzeichen der ZTE Corporation.

Android™ ist eine Marke von Google LLC.

Die eingetragene Marke *Bluetooth*® und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Befehlssymbole



### **HINWEIS**

Zusätzliche Informationen, ergänzende Anleitungen oder Tipps für den Betrieb des Produktes.



### **ACHTUNG**

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden, kann es zu kleineren Schäden an der Ausrüstung oder Service-Unterbrechungen kommen.



### **WARNUNG**

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden kann es zu schweren Schäden an der Ausrüstung oder Gefahr für die persönliche Sicherheit kommen.

**Version-Nr.:** R1.0

**Ausgabedatum:** 13. November 2020

# Inhalt

<b>Spannende neue Features .....</b>	<b>12</b>
Gesichtserkennung.....	12
Under-Display-Fingerabdruckerkennung .....	12
Kamerafunktionen .....	12
Immer anzeigen.....	13
Privater Bereich.....	14
Phone Switch .....	14
<b>Erste Schritte.....</b>	<b>15</b>
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons.....	15
Kennenlernen der Tasten .....	17
Einrichten Ihres Telefons .....	18
Aufladen des Telefons .....	20
Ein- und Ausschalten.....	22
Ersteinrichtung .....	22
Sperrten/Entsperrten von Bildschirm und Tasten.....	23
Erstes Kennenlernen des Startbildschirms.....	24
<b>Personalisieren .....</b>	<b>26</b>
Auswählen des Startbildschirmlayouts .....	26
Festlegen des Navigationsstils .....	26
Ändern der Systemsprache .....	29
Umschalten auf Stumm oder in den Vibrationsmodus.....	29
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus.....	30
Auswahl des Hintergrunds.....	33

Ändern des Themas .....	33
ZTE Locker verwenden.....	34
Verwenden von „Immer anzeigen“ .....	34
Verwenden des Dunkelmodus .....	35
Verwenden des Nachtlichts .....	36
Verwenden des Lesemodus .....	36
Verwenden des Einhand-Modus .....	37
Einstellen des oberen Bereichs .....	38
<b>Die Grundlagen kennenlernen.....</b>	<b>39</b>
Symbole für den Telefonstatus.....	39
Benachrichtigungssymbole.....	40
Schnelleinstellungen verwenden .....	40
App-Shortcuts verwenden .....	41
Benachrichtigungspunkte .....	42
Wechseln von Apps .....	44
Ausblenden von Apps .....	44
Organisieren von Apps .....	45
Verwendung des Split-Screen-Modus.....	46
<b>Sicherheit .....</b>	<b>47</b>
Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren .....	47
Verwendung Ihres Fingerabdrucks .....	48
Gesichtserkennung .....	50
Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms .....	53
<b>Mit Netzwerken verbinden .....</b>	<b>56</b>

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken .....	56
Verbinden mit WLAN .....	58
<b>Verbinden mit Geräten.....</b>	<b>60</b>
Verbinden mit Bluetooth-Geräten .....	60
Aktivieren von NFC.....	61
Verwenden von Mobil bezahlen.....	61
Verbinden mit Ihrem Computer über USB .....	63
Verwenden von USB On-The-Go (OTG) .....	64
<b>Mobile Datenverbindung durch Tethering freigegeben.....</b>	<b>65</b>
<b>Telefongespräche .....</b>	<b>66</b>
Anruf tätigen .....	66
Anrufe annehmen und ablehnen .....	68
Verwenden von Optionen während eines Anrufs .....	69
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern .....	70
<b>Kontakte .....</b>	<b>73</b>
Neue Kontakte hinzufügen .....	73
Importieren und Exportieren von Kontakten .....	73
Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt.....	75
Anrufssperre einrichten .....	76
<b>Nachrichten .....</b>	<b>77</b>
Senden einer Nachricht.....	77
Nachrichtenoptionen.....	79



<b>Webbrowser .....</b>	<b>80</b>
Öffnen des Browsers .....	80
Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten .....	80
Ändern der Browsereinstellungen .....	81
<b>Kamera .....</b>	<b>82</b>
Fotos aufnehmen .....	82
Aufnehmen eines Videos .....	85
Verwenden des Makro-Kameramodus .....	86
Verwenden der AI-Szenenerkennung .....	87
Verwenden des Portrait-Modus .....	88
Verwenden des manuellen Kameramodus .....	89
Verwenden weiterer Kameramodi .....	90
<b>Fotos .....</b>	<b>91</b>
Fotos öffnen .....	91
Ihre Fotos oder Videos teilen .....	91
Unerwünschte Fotos oder Videos löschen .....	92
Wiederherstellung eines Fotos oder Videos .....	92
<b>Rekorder .....</b>	<b>93</b>
Aufzeichnen einer Sprachnotiz .....	93
Wiedergeben einer Sprachnotiz .....	94
Zuschneiden einer Sprachnotiz .....	94
<b>Phone Switch .....</b>	<b>95</b>
<b>Privater Bereich .....</b>	<b>97</b>

Privaten Bereich zum ersten Mal öffnen.....	97
Verschlüsselung von Bildern/Videos/Dateien .....	98
Apps sperren .....	99
Verwendung des Kennwortbuchs .....	100
Privaten Bereich festlegen.....	100
<b>Einstellungen .....</b>	<b>102</b>
Network und Internet .....	102
Verbundene Geräte .....	104
Benachrichtigungs- und Statusleiste .....	105
Apps .....	105
Akku .....	107
Startbildschirm und Sperrbildschirm.....	107
Bildschirm.....	107
Töne .....	108
Funktionen.....	108
Speicher .....	110
Datenschutz .....	111
Standort.....	112
Sicherheit .....	112
Konten .....	115
Eingabehilfen.....	115
Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen .....	116
Google.....	117
System .....	117
Telefoninfos .....	120

<b>Zu Ihrer Sicherheit</b> .....	<b>121</b>
Allgemeine Sicherheit.....	121
Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie).....	123
Ablenkungs.....	126
Handhabung des Produkts.....	126
Elektrosicherheit.....	132
Funkfrequenz-Interferenzen.....	133
Explosionsgefährdete Umgebungen.....	135
<b>Entsorgung von Altgeräten</b> .....	<b>137</b>
<b>EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	<b>138</b>
<b>ErP-Konformität</b> .....	<b>139</b>

# Spannende neue Features

## Gesichtserkennung

Mit der Under-Display-Frontkamera können Sie Ihr Gesicht nutzen, um den Bildschirm zu entsperren, auf den privaten Bereich zuzugreifen oder die vom privaten Bereich gesperrten Apps zu öffnen. Ihr Telefon kann automatisch den Bildschirm einschalten und Ihr Gesicht erkennen, um den Bildschirm jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon anheben, zu entsperren.

## Under-Display-Fingerabdruckerkennung

Mit dem Under-Display-Fingerabdrucksensor können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und diese verwenden, um das Telefon zu entsperren, auf den privaten Bereich zuzugreifen oder eine verknüpfte App zu öffnen, wenn der Bildschirm aus oder gesperrt ist.

## Kamerafunktionen

- **Weitwinkelkamera:** Nehmen Sie Fotos oder Videos mit einem größeren Sichtfeld auf.
- **Makrokamera:** Nehmen Sie Nahaufnahmen von Motiven wie Blumen, Insekten und kleinen Objekten auf.
- **Bewegungs-Fotomodus:** Sie können einen kurzen Videoclip vor und nach dem Berühren des Auslösers aufnehmen, um die Momente zu erfassen, die Sie sonst möglicherweise verpassen.

- **Bokeh-Modus:** Machen Sie ein Foto mit dem Motiv im Fokus und dem Hintergrund verschwommen. Sie können auch die Blende ändern.
- **Portrait-Modus:** Wählen Sie einen Portrait-Effekt für Ihr Foto aus oder konzentrieren Sie sich mit einem Tiefeneffekt auf Ihr Motiv und verwischen Sie den Hintergrund.
- **Ultra Res:** Die Bildauflösung ist in diesem Modus auf 64M (6912 x 9216) eingestellt, sodass Sie qualitativ hochwertige Bilder aufnehmen können.
- **AI-Szenenerkennung:** Die AI-Szenenerkennung kann die Farb- und Beleuchtungseinstellungen automatisch an die Szene oder das Motiv anpassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme von Blumen machen, wählt sie die beste Farbe für Blumen, und das Bild wird lebendiger.

## Immer anzeigen

Mit der Funktion „Immer anzeigen“ können Sie immer Informationen wie Uhrzeit und Datum, Akkustand und Benachrichtigungssymbole auf dem Bildschirm anzeigen, wenn er ausgeschaltet ist. Sie können den gewünschten Informationsstil auswählen.

## Privater Bereich


Im privaten Bereich können Sie Ihre Dateien verschlüsseln, Apps sperren und Ihre Kontokennwörter verwalten. Um auf den privaten Bereich zuzugreifen, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine PIN eingeben oder Ihren registrierten Fingerabdruck bzw. Ihr Gesicht verwenden.


## Phone Switch

Sie können Phone Switch verwenden, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audio, Videos usw. einfach vom alten zum neuen Android-Telefon zu übertragen. Zuerst müssen Sie Phone Switch auf beiden Telefonen installieren.

# Erste Schritte

## Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

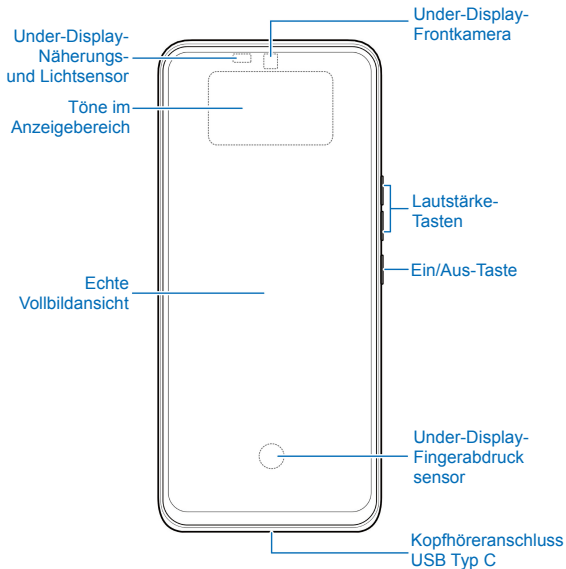

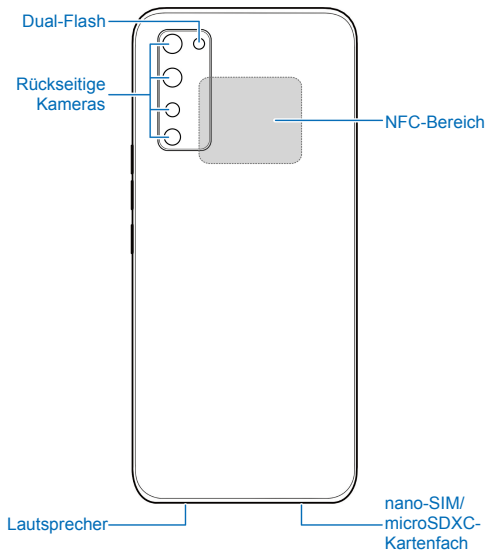



## Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um auszuschalten oder neu zu starten.</li><li>• Mit dieser Taste schalten Sie den Bildschirm aus und ein.</li></ul>
Lautstärke-Tasten	Drücken oder halten Sie die <b>Lautstärketaste (Lauter/Leiser)</b> gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



### HINWEISE:

- Sie können auch die **Ein/Aus**-Taste gedrückt halten, um Google Assistant zu aktivieren. Siehe „Google Assistant aktivieren“ unter [Funktionen](#).
- Sie können virtuelle Tasten oder Gesten verwenden, um auf Ihrem Telefon zu navigieren. Siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).

## Einrichten Ihres Telefons


Die nano-SIM-Karte kann bei eingeschaltetem Telefon eingelegt und entfernt werden.



### **WARNUNG!**

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine SIM-Karten anderer Art und keine aus einer SIM-Karte gefertigte nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.


1. Schieben Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in die Öffnung neben dem Kartenfach.

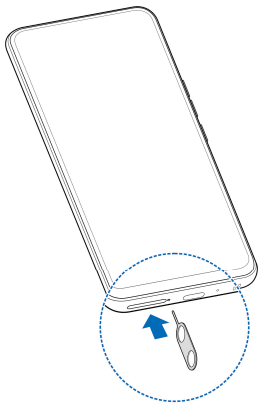

**!** **ACHTUNG:**

Ersetzen Sie niemals das im Lieferumfang enthaltene Auswurfwerkzeug durch scharfe Objekte. Stellen Sie sicher, dass das Auswurfwerkzeug senkrecht zur Öffnung steht. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

2. Ziehen Sie das Kartenfach heraus. Legen Sie, wie dargestellt, eine nano-SIM-Karte in das Kartenfach 1 und eine nano-SIM-Karte oder microSDXC-Karte (optional) in das Kartenfach 2 ein. Schieben Sie das Fach vorsichtig in die Ausgangslage zurück.

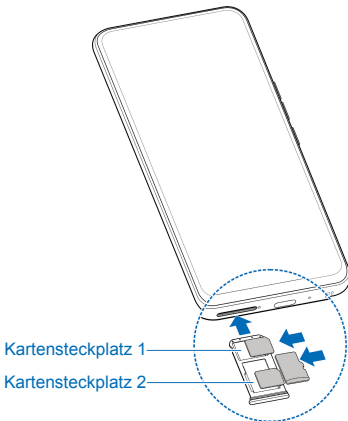



## **HINWEIS:**

Die beiden Kartenfächer unterstützen Netzwerke des Typs 4G/3G/2G.

## **Aufladen des Telefons**

Der Akku des Telefons sollte genügend Leistung haben, um das Gerät einschalten zu können, ein Signal zu finden und ein paar Anrufe tätigen zu können. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.



### **WARNUNG!**


Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel des Typs USB C. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann Schäden am Telefon oder eine Explosion des Akkus verursachen.




### **WARNUNG!**

**Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.**

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.

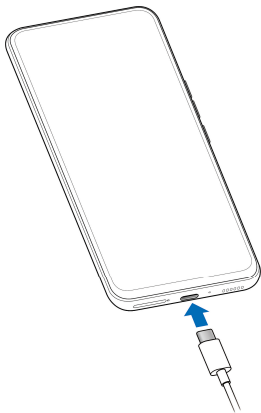



2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer normalen Steckdose. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, wird ein Ladesymbol wie  in der Statusleiste angezeigt.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

## HINWEIS:

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, obwohl der Akku gerade geladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, wenn sich das Telefon selbst nach längerem Laden immer noch nicht einschalten lässt.

## Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Zum Ausschalten halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird, und tippen Sie dann auf  > .

## HINWEIS:

Wenn der Bildschirm einfriert oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

## Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Sichern und Zurücksetzen) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie das Sprachfeld aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon einzurichten.

## Sperren/Entsperren von Bildschirm und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

### So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.



### HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

### So entsperren Sie Bildschirm und Tasten:



1. Die **Ein/Aus**-Taste drücken, um den Bildschirm einzuschalten.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.  
- oder -

Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörige App zu öffnen.

## HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon eine Gesichtserkennung, einen Fingerabdruck, ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben (siehe [Gesichtserkennung verwenden](#), [Fingerabdruck verwenden](#) und [Ihr Telefon mit Bildschirmsperren schützen](#)), müssen Sie Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck verwenden, das Muster zeichnen oder die PIN/das Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

## HINWEIS:

Sie können auf  nach oben wischen, um den Blitz und den Rekorder zu verwenden, oder wischen Sie auf  nach oben, um die Kamera zu öffnen.

## Erstes Kennenlernen des Startbildschirms

Ihr Startbildschirm ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Apps, Widgets oder Ordner. Wischen Sie auf dem Startbildschirm einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf dem Startbildschirm hinzufügen oder entfernen oder die Hauptseite auf dem Startbildschirm festlegen.

### **Sie fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:**

Halten Sie ein Element auf dem Startbildschirm gedrückt, beispielsweise eine App oder einen Ordner. Ziehen Sie es dann an den rechten Bildschirmrand, um ein neues




Startbildschirmfenster zu erstellen, in das Sie das Element einfügen.

 **HINWEIS:**

Es darf keine leeren Startbildschirmfenster geben. Wenn die App oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startbildschirmfenster ist, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

**So legen Sie die Hauptseite auf dem Startbildschirm fest:**

1. Berühren und halten Sie einen freien Bereich des Startbildschirms. Sie können nach links oder rechts wischen, um die Fenster auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  oben in einem Fenster auf dem Startbildschirm, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

# Personalisieren

## Auswählen des Startbildschirmlayouts

Sie können das Startbildschirmlayout ändern, indem Sie alle Apps auf dem Startbildschirm oder in der App-Liste anzeigen.

1. Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Startbildschirmlayout** und wählen Sie das gewünschte Startbildschirmlayout.
  - ▶ **Startbildschirm und alle Apps anzeigen:** Sie können auf dem Startbildschirm nach oben wischen, um die App-Liste zu öffnen und alle Ihre Apps zu finden.
  - ▶ **Nur Startbildschirm anzeigen:** Alle Ihre Apps befinden sich auf dem Startbildschirm. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts, um sie zu finden.



### HINWEIS:

Wenn das Startbildschirmlayout auf **Nur Startbildschirm anzeigen** eingestellt ist, können Sie auf dem Startbildschirm Apps ausblenden oder schnell organisieren. Siehe [Ausblenden von Apps](#) und [Organisieren von Apps](#).

## Festlegen des Navigationsstils



Sie können die virtuelle Navigation oder die Gestensteuerung als Navigationsstil festlegen.

## Verwenden der virtuellen Navigation





So aktivieren Sie die virtuelle Navigation:


1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Funktionen > Systemsteuerung**.
2. Wählen Sie **Virtuelle Navigation** aus.

### **HINWEIS:**

Tippen Sie auf  neben **Virtuelle Navigation**, um das Layout der Navigationstasten zu ändern oder die verdeckte Navigationsleiste ein- oder auszuschalten. Um die Navigationsleiste auszublenden, deaktivieren Sie **Navigationsleiste immer anzeigen** und tippen Sie auf  auf der Navigationsleiste. Um die Navigationsleiste wieder anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

So verwenden Sie die virtuelle Navigation:

- Tippen Sie auf  (die **Starttaste**), um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um Google Assistant zu öffnen.
- Tippen Sie auf  (die **Zurück**-Taste), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  (die Taste für **Zuletzt aktive Apps**), um Ihre zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.


- Tippen Sie zweimal auf , um zur zuletzt verwendeten Anwendung zu wechseln.

## Verwenden der Gestensteuerung

So aktivieren Sie die Gestensteuerung:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Funktionen > Systemsteuerung**.
2. Wählen Sie **Gesten**.

### **HINWEIS:**

Tippen Sie auf  neben **Gesten**, um das optische Feedback und Google Assistant für die Gestensteuerung zu aktivieren oder deaktivieren.

So verwenden Sie die Gestensteuerung:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten in die Mitte und halten Sie, um die kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen.
- Wischen Sie von der linken oder rechten Bildschirmkante nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
- Wischen auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach oben, um Google Assistant zu aktivieren.

## Ändern der Systemsprache

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sprache und Eingabe > Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard-Systemsprache.
2. Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen** und dann auf die gewünschte Sprache. Wählen Sie die regionale Variante der Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Berühren und halten Sie eine Sprache gedrückt und verschieben Sie sie nach oben, um zu dieser Sprache zu wechseln.



### HINWEIS:

Um Sprachen aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf **:** > **Entfernen** und wählen Sie die Sprachen, die Sie löschen möchten.

## Umschalten auf Stumm oder in den Vibrationsmodus

Sie können das Telefon mit einer der folgenden Methoden stumm schalten oder in den Vibrationsmodus versetzen.

- Drücken Sie die **Lautstärketaste (Lauter/Leiser)** und tippen Sie dann auf das Symbol unter dem Schieberegler, um das Telefon in den Vibrations- oder Stumm-Modus zu schalten oder den Ton einzuschalten.

- Drücken Sie gleichzeitig die **Lauter**-Taste und die **Ein/Aus**-Taste, um in den Lautlos-Modus oder Vibrationsmodus zu wechseln.



#### **HINWEIS:**

Sie können wählen, ob Sie in den Lautlos- oder Vibrationsmodus wechseln, indem Sie **Einstellungen > Töne > Zu Lautlos/Vibriieren wechseln** öffnen und **Ton aus** oder **Vibriieren** wählen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie von der Statusleiste nach unten, und ziehen Sie die Leiste nach unten. Tippen Sie auf **Klingelton**, **Vibriieren** oder **Lautlos**, um vom Vibrations- in den Lautlos-Modus zu wechseln oder umgekehrt oder um den Ton einzuschalten.
- Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Töne > Klangmodus** und wählen Sie **Vibriieren** oder **Lautlos**, um in den Vibrations- oder Lautlos-Modus zu wechseln.

## Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-Nicht-Stören-Modus beschränken. In diesem Modus werden Töne stumm geschaltet, der Vibrationsalarm ausgeschaltet und optische Benachrichtigungen blockiert. Sie können auswählen, was Sie blockieren und was Sie zulassen.

## Den Bitte-nicht-stören-Modus ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf **Bitte nicht stören**.



### HINWEIS:

Sie können **Einstellungen** öffnen und auf **Töne > Bitte nicht stören** tippen, um den Bildschirm zur Einstellung von "Bitte nicht stören" aufzurufen.

## Legen Sie Ausnahmen für den Bitte-Nicht-Stören-Modus fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte nicht stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Anrufe, SMS, MMS und Messaging-Apps** oder **Alle Ausnahmen anzeigen**, und wählen Sie aus, was Sie zulassen möchten.

## Benachrichtigungsverhalten im Bitte-nicht-Stören-Modus festlegen

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte nicht stören** gedrückt.

3. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen einschränken**, um das Benachrichtigungsverhalten im Bitte-nicht-stören-Modus festzulegen. Sie können Töne oder Visuals von Benachrichtigungen blockieren oder weitere Einschränkungen anpassen.

## Legen Sie die Dauer des Bitte-nicht-stören-Modus fest

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte nicht stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Standarddauer** und legen Sie die Dauer für den Bitte-nicht-stören-Modus fest.

## Festlegen eines automatischen Zeitplans

Sie können automatischen Zeitpläne festlegen, um den Bitte-nicht-stören-Modus für bestimmte Zeiten oder Ereignisse zu aktivieren.

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Halten Sie **Bitte nicht stören** gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Zeitpläne**.
4. Tippen Sie auf einen bestehenden Zeitplan, um ihn festzulegen, oder tippen Sie auf **Mehr hinzufügen**, um neue Zeitpläne zu erstellen.
5. Überprüfen Sie am oberen Rand, ob der Zeitplan aktiviert ist.



## Auswahl des Hintergrunds

Sie können den Hintergrund für den Startbildschirm oder den Sperrbildschirm festlegen.

1. Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf **Hintergrund**.
2. Wischen Sie im Fenster mit den Hintergründen unten am Bildschirm entlang nach links oder rechts, um einen Hintergrund auszuwählen, oder tippen Sie auf **Galerie**, um ein Bild auszuwählen, es zu schwenken oder hinein zu zoomen, um den Bereich für den Hintergrund auszuwählen.
3. Tippen Sie für Bilder in der **Galerie** auf **Hintergrund festlegen** und wählen Sie aus, wo der Hintergrund verwendet werden soll.



### HINWEIS:

Alternativ können Sie **Einstellungen** öffnen und auf **Startbildschirm und Sperrbildschirm > Hintergründe** tippen, um den Hintergrund festzulegen.

## Ändern des Themas

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Startbildschirm & Sperrbildschirm > Themen**.
2. Wählen Sie ein Thema aus, das Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **ÜBERNEHMEN**.

## ZTE Locker verwenden

ZTE Locker ermöglicht es Ihnen, den Hintergrund für den Sperrbildschirm automatisch zu ändern.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Startbildschirm & Sperrbildschirm > ZTE Locker**.
2. Schalten Sie den Schalter oben ein, um ZTE Locker zu aktivieren.
3. Falls erforderlich, wählen Sie aus, dass der Hintergrund für den Sperrbildschirm nur über WLAN automatisch aktualisiert wird, und fügen Sie weitere Bilder von Fotos als Hintergründe für den Sperrbildschirm hinzu.

## Verwenden von „Immer anzeigen“

Wenn die Funktion „Immer anzeigen“ aktiviert ist, können Sie immer Informationen wie Uhrzeit und Datum, Akkustand und Benachrichtigungssymbole auf dem Bildschirm anzeigen, wenn er ausgeschaltet ist.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Startbildschirm & Sperrbildschirm > Immer anzeigen**.
2. Schalten Sie den Schalter oben ein, um die Funktion „Immer anzeigen“ zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Immer anzeigen** aus, um immer die Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen, oder wählen Sie **Benutzerdefinierter Zeitplan** aus, um die Start- und Endzeit für die Funktion „Immer anzeigen“ festzulegen.



## HINWEIS:

Tippen Sie auf **WEITERE STILE**, um den gewünschten Informationsstil auszuwählen.

## Verwenden des Dunkelmodus

Wenn der Dunkelmodus aktiviert ist, wird bei Dunkelheit auf dem Bildschirm des Telefons weißer Text auf schwarzem Hintergrund angezeigt, um Augenreizungen durch Bildschirmblendung in der Nacht zu vermeiden.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm > Dunkelmodus**.
2. Schalten Sie **Jetzt aktivieren** ein, um den Dunkelmodus zu aktivieren.

- oder -

Wenn Sie einen Zeitplan festlegen möchten, wann der Dunkelmodus automatisch eingeschaltet wird, aktivieren Sie **Zu benutzerdefinierter Zeit** und legen Sie die Start- und Endzeit fest.



## HINWEIS:

Nicht alle Apps unterstützen den Dunkelmodus.

## Verwenden des Nachtlichts

Sie können das Nachtlicht aktivieren, um den Bildschirm bernsteinfarben zu stellen und die Intensität kräftiger Farben zu reduzieren, um die Augen zu schützen, oder einen Zeitplan festlegen, wann das Nachtlicht eingeschaltet wird.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm > Nachtlicht**.
2. Schalten Sie **Jetzt aktivieren** ein, um das Nachtlicht zu aktivieren.  
- oder -  
Wenn Sie einen Zeitplan festlegen wollen, wann das Nachtlicht automatisch eingeschaltet wird, tippen Sie auf **Automatisch aktivieren**, um das Nachtlicht zu aktivieren, und wählen Sie eine Option.
3. Ziehen Sie die Schieberegler unter **Intensität des Filters**, um den Augenschutz-Effekt einzustellen, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.

## Verwenden des Lesemodus

Wenn der Lesemodus aktiviert ist, wird Ihr Telefon die Bildschirmfarbe automatisch anpassen, was es einfacher macht, auf Ihren Bildschirm zu schauen oder auf dem Telefon zu lesen. Sie können Apps in diesen Modus einfügen.

So aktivieren Sie den Lesemodus für das gesamte Telefon:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm > Lesemodus**.
2. Schalten Sie **Für das ganze Gerät** ein.

So aktivieren Sie den Lesemodus für bestimmte Apps:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm > Lesemodus**.
2. Schalten Sie **Benutzerdefinierte Apps** ein und stellen Sie sicher, dass **Für das ganze Gerät** ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf **Fügen Sie Apps zu diesem Modus hinzu**.
4. Wählen Sie die Apps aus, die Sie im Lesemodus verwenden möchten, und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**.

## Verwenden des Einhand-Modus


Sie können den Einhand-Modus aktivieren, um Ihr Telefon bequem mit einer Hand zu bedienen.





1. Öffnen Sie **Einstellungen**, tippen Sie auf **Funktionen > Einhand-Modus** und schalten Sie den Schalter ein.



### HINWEIS:

Die Option "Einhand-Modus" ist nicht verfügbar, wenn die Gestensteuerung aktiviert ist.

2. Halten Sie  gedrückt, um den Einhand-Modus aufzurufen. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen.

- ▶ Tippen Sie auf  oder , um den kleinen Bildschirm nach rechts oder links verschieben.
- ▶ Ziehen Sie  oder  in der oberen Ecke des kleinen Bildschirms, um die Größe des Bildschirms anzupassen.
- ▶ Tippen Sie in den leeren Bereich außerhalb des kleinen Bildschirms, um den Einhand-Modus zu beenden.

## Einstellen des oberen Bereichs

Sie können den Stil des oberen Bereichs für alle Apps oder eine bestimmte App auswählen.

So legen Sie den globalen Stil für den oberen Bereich fest:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm > Einstellungen des oberen Bereichs**.
2. Wählen Sie **Display ohne Notch** oder **Statusleiste ausblenden** aus.



So legen Sie den Stil des oberen Bereichs für eine bestimmte App fest:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm > Einstellungen des oberen Bereichs**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Apps** und schalten Sie den Schalter oben ein.
3. Wählen Sie eine App aus und wählen Sie **Display ohne Notch**, **Statusleiste ausblenden** oder **Global folgen** aus.

# Die Grundlagen kennenlernen










## Symbole für den Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	EDGE-Verbindung		Kein Signal
	3G-Verbindung		Signalstärke
	4G-Verbindung		Mobile Daten in Verwendung
	Vibration ein		Flugmodus
	Lautlos-Modus ein		WLAN®-Verbindung
	Bitte-nicht-stören-Modus ein		Lautsprecher ein
	Akkuladung schwach		Mikrofon aus
	Akku voll		Standortservice aktiv
	Akku wird aufgeladen		Weckruf eingerichtet
	Mit kabelgebundenem Headset verbunden		NFC aktiv

## Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue Nachricht(en) von der Nachrichten-App		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
	Entgangener Anruf		USB-Tethering an
	Anruf wird getätigt		microSDXC-Karte bereitgestellt
	Anruf wird gehalten		USB-Verbindung
	Songwiedergabe		

## Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Wischen Sie auf der Statusleiste nach unten und ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, um den Bereich „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.




## So schalten Sie Einstellungen schnell ein oder aus:

1. Öffnen Sie den Bereich „Schnelleinstellungen“.
2. Um eine Einstellung ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf die Kachel. Halten Sie bestimmte Kacheln gedrückt, um auf mehr Einstellungsoptionen zuzugreifen. Halten Sie zum Beispiel die WLAN-Kachel gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zu öffnen.

## So passen Sie den Bereich „Schnelleinstellungen“ an:

Sie können Kacheln im Bereich „Schnelleinstellungen“ hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

1. Öffnen Sie den Bereich „Schnelleinstellungen“.
2. Tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildschirms, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch.
  - ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen sie diese an die gewünschte Position.
  - ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese in den Bereich unten, um sie auszublenden.
  - ▶ Im Abschnitt **Zum Hinzufügen von Kacheln Kachel halten und ziehen** ziehen Sie eine Kachel nach oben, um sie im Bereich „Schnelleinstellungen“ abzulegen.


## App-Shortcuts verwenden

Mit der App-Shortcuts-Funktion können Sie schnell auf gängige App-Funktionen vom Startbildschirm und dem App-Listen-Bildschirm aus zuzugreifen.


## HINWEIS:

Nicht alle Apps unterstützen die App-Shortcuts-Funktion.

1. Halten Sie eine App auf dem Startbildschirm gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App verwenden möchten.

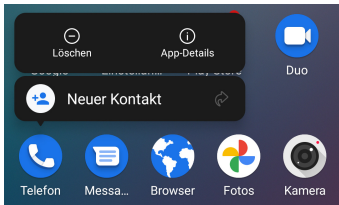


## HINWEIS:

Sie können auch eine Funktion mit dem Symbol  daneben gedrückt halten und sie auf ein Startbildschirmfenster ziehen, um einen Shortcut für die Funktion zu erstellen.

## Benachrichtigungspunkte


Einige Apps zeigen einen Punkt an, wenn Sie Benachrichtigungen haben. Halten Sie eine App mit einem Punkt auf dem Startbildschirm gedrückt, um eine Vorschau der Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können eine Benachrichtigung nach links oder rechts wischen, um sie zu verwerfen.



**So schalten Sie die Benachrichtigungspunkte für alle Apps ein oder aus:**

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Benachrichtigungs- und Statusleiste**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Benachrichtigungspunkte zulassen**, um ihn ein- oder auszuschalten.

**So schalten Sie die Benachrichtigungspunkte für spezielle Apps ein oder aus:**

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Benachrichtigungs- und Statusleiste**.
2. Schalten Sie den Schalter **Benachrichtigungspunkte zulassen** ein.
3. Tippen Sie auf  oben links und tippen Sie dann auf **Apps > ALLE [Zahl] APPS ANZEIGEN**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie anpassen möchten.
5. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf den Schalter **Benachrichtigungspunkt zulassen**.

 **HINWEIS:**

Sie können die Benachrichtigungsnummer im Punkt ein- oder ausblenden. Halten Sie einfach eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, tippen Sie auf **Einstellungen > Startbildschirm Abzeichen App-Symbol > Badge anzeigen als** und wählen Sie dann **Zahl** oder **Aufzählungspunkt**.

## Wechseln von Apps

1. Öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. Die zuletzt von Ihnen verwendeten Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Wischen Sie nach links und rechts, um alle Karten zu sehen.



### HINWEIS:

Um zu sehen, wie Sie kürzlich verwendete Apps in verschiedenen Navigationsstilen anzeigen können, siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).

2. Tippen Sie auf eine Karte, um die entsprechende App aufzurufen.




### HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte nach oben wischen, um sie vom Bildschirm zu löschen (dadurch wird mehr Speicher auf dem Telefon frei).

## Ausblenden von Apps

Wenn das Startbildschirmlayout auf **Nur Startbildschirm anzeigen** eingestellt ist (siehe [Auswählen des Startbildschirmlayouts](#)), können Sie die Apps auf dem Startbildschirm ausblenden.

1. Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander, um auf den Bildschirm mit ausgeblendeten Apps zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf .

3. Wählen Sie die Apps aus, die Sie ausblenden möchten, und tippen Sie auf **OK**.



#### **HINWEIS:**

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander, um alle ausgeblendeten Apps zu suchen. Sie können eine App auf dem Bildschirm mit ausgeblendeten Apps gedrückt halten und auf **Einblenden** tippen, um sie wieder auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

## Organisieren von Apps

Wenn das Startbildschirmlayout auf **Nur Startbildschirm anzeigen** eingestellt ist (siehe [Auswählen des Startbildschirmlayouts](#)), können Sie auf dem Startbildschirm mehrere Apps schnell verschieben oder ausrichten.

### **So verschieben Sie mehrere Apps schnell in ein anderes Startbildschirmfenster:**

1. Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie auf **Apps organisieren**. Die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm werden am unteren Rand angezeigt.
2. Suchen und überprüfen Sie die Apps, die Sie verschieben möchten.
3. Halten Sie beliebige Apps gedrückt und ziehen Sie sie auf eine andere Miniaturansicht auf dem Startbildschirm. Die Apps werden auf dieses Startbildschirmfenster verschoben.

## So richten Sie die Apps auf einem Startbildschirmfenster automatisch aus:

1. Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie auf **Apps organisieren**.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um das Startbildschirmfenster auszuwählen, das Sie organisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Oben ausrichten** oder **Unten ausrichten**, um alle Apps auf dem Startbildschirmfenster auszurichten.


## Verwendung des Split-Screen-Modus

Im Split-Screen-Modus können Sie mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten.



### HINWEIS:

Einige Apps unterstützen den Split-Screen-Modus möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie verwenden wollen, und öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps.
2. Tippen Sie auf  oben auf der mittigen Karte und wählen Sie **Splitscreen**.
3. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück, oder öffnen Sie die App-Liste, um die zweite App auszuwählen.

Um den Split-Screen-Modus zu beenden, ziehen Sie die Grenze, die die beiden Apps voneinander trennt, nach oben oder unten.

# Sicherheit

## Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit > Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Keine, Streifen, Muster, PIN** oder **Komplexes Kennwort**.
  - ▶ Tippen Sie auf **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
  - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren und die Entsperrung mit einem „Wischen“ zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem Sie auf die Anzeige tippen und nach oben ziehen.
  - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
  - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Komplexes Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.

## **ACHTUNG:**

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie den Kundendienst kontaktieren, um die Telefonsoftware erneut zu flashen, um Ihr Telefon zu verwenden, und alle Daten in Ihrem Telefon werden löscht.

## Verwendung Ihres Fingerabdrucks

Mit dem Under-Display-Fingerabdrucksensor können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und diese verwenden, um das Telefon zu entsperren, auf den privaten Bereich und vom privaten Bereich gesperrte Apps zuzugreifen oder eine verknüpfte App zu öffnen, wenn der Bildschirm aus oder gesperrt ist.

## **HINWEISE:**

- Sie können die Fingerabdruck-Funktion nur nutzen, wenn die Bildschirmsperre (**Muster**, **PIN** oder **Komplexes Kennwort**) aktiviert ist. Wird die Bildschirmsperre auf **Keine** oder **Wischen** zurückgesetzt, werden alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht.
- Wenn Sie Ihr Telefon neu starten, müssen Sie das Bildschirmsperrmuster, die PIN oder das Kennwort eingeben, das Sie zum ersten Mal zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.



## Registrierung eines Fingerabdrucks

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit > Fingerabdruck**.
2. Geben Sie das festgelegte Muster zur Bildschirmsperre, die PIN oder das Kennwort ein. Wenn Sie kein Entsperrmuster festgelegt haben, folgen Sie dafür den Anweisungen.
3. Tippen Sie auf **REGISTRIEREN** oder **Fingerabdruck hinzufügen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um Mitte und Ränder eines Fingers aufzuzeichnen.
5. Tippen Sie auf **OK**.



### HINWEIS:

Tippen Sie auf einen bestehenden Fingerabdruck, um ihn zu löschen, oder um den Namen zu ändern.

## Fingerabdruck-Funktionen festlegen

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit > Fingerabdruck**.
2. Geben Sie das festgelegte Muster zur Bildschirmsperre, die PIN oder das Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
  - ▶ **Entsperren Ihres Telefons:** Entsperren Sie das Telefon mit einem registrierten Fingerabdruck, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.

- ▶ **Fingerabdruck-Symbol anzeigen:** Zeigen Sie ein Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm an, wenn Sie auf den Bildschirm tippen oder Ihr Telefon anheben, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- ▶ **Animationsstil des Fingerabdrucks:** Wählen Sie den gewünschten Animationsstil für das Entsperren von Fingerabdrücken aus.
- ▶ **Datenschutz Einstellungen:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie mit einem registrierten Fingerabdruck auf den privaten Bereich und vom privaten Bereich gesperrte Apps zugreifen. Siehe [Privater Bereich](#).
- ▶ **Schnelles Öffnen der Anwendung:** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie eine ausgewählte App einfach mit einem registrierten Fingerabdruck öffnen. Jeder registrierte Fingerabdruck kann einer anderen App zugeordnet werden.

## Gesichtserkennung

Sie können die Gesichtserkennung verwenden, um den Bildschirm zu entsperren, auf den privaten Bereich zuzugreifen oder die vom privaten Bereich gesperrten Apps zu öffnen.

Um die Sicherheit Ihres Telefons zu verbessern, ist standardmäßig eine hohe Sicherheitsstufe für die Gesichtserkennung aktiviert. Dies bedeutet, dass Sie, wenn das festgelegte Muster zur Bildschirmsperre, die PIN oder das Kennwort 24 Stunden lang nicht verwendet werden, das Muster, die PIN oder das Kennwort zur Authentifizierung eingeben müssen. Sie können zu den Sicherheitseinstellungen der

Gesichtserkennung wechseln und die Sicherheitsstufe in die normale Sicherheitsstufe ändern (Sie müssen alle 72 Stunden das Muster zur Bildschirmsperre, die PIN oder das Kennwort eingeben), was die Telefonsicherheit verringern kann.



### **HINWEISE:**

- Die Sicherheitsstärke der Gesichtserkennung ist geringer als die von PIN, Kennwort, Muster oder Fingerabdruck.
- Wenn Sie Ihr Telefon neu starten, müssen Sie das Bildschirmsperrmuster, die PIN oder das Kennwort eingeben, das Sie zum ersten Mal zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.

## **Ein Gesicht speichern**

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit > Gesichtserkennung**.
2. Geben Sie das festgelegte Muster zur Bildschirmsperre, die PIN oder das Kennwort ein. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingestellt haben, wählen Sie eine Bildschirmsperrmethode aus, um das Sperrmuster, die PIN oder das Kennwort festzulegen.
3. Lesen Sie den Haftungsausschluss für Gesichtserkennung und tippen Sie auf **Akzeptieren**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Heben zum Aufwecken aktivieren, um die Benutzererfahrung der Gesichtserkennung zu verbessern**. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet Ihr Telefon den Bildschirm ein und erkennt Ihr Gesicht, um den Bildschirm automatisch zu entsperren, wenn Sie Ihr Telefon anheben und es vor Ihr Gesicht halten.

5. Tippen Sie auf **JETZT ERSTELLEN** und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gesicht zu registrieren.

## Gesichtserkennung verwenden, um den Bildschirm zu entsperren


Nachdem Sie Ihr Gesicht erstellt haben, können Sie den Bildschirm mit Gesichtserkennung entsperren.

1. Drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste, um den Bildschirm einzuschalten, wenn der Bildschirm aus ist.



### HINWEIS:

Sie können auch zum Telefon greifen, um den Bildschirm einzuschalten. Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie **Einstellungen**, tippen Sie auf **Funktionen > Gesten & Bewegung** und schalten Sie **Heben zum Aufwecken** ein. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Option **Immer anzeigen** oder die Option **Fingerabdruck-Symbol anzeigen** aktiviert ist. Siehe [Immer anzeigen](#) und [Fingerabdruck-Funktionen festlegen](#).

2. Bringen Sie Ihr Gesicht vor den Bildschirm. Wenn die Gesichtserkennung scheitert, tippen Sie auf , um es erneut zu versuchen.
3. Je nach Einstellung müssen Sie eventuell auf dem Bildschirm nach oben wischen, um das Telefon zu entsperren.

## Festlegen der Gesichtserkennungsoptionen

Sie können festlegen, wofür Sie die Gesichtserkennung auf Ihrem Handy verwendet werden kann.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit > Gesichtserkennung**.
2. Geben Sie das festgelegte Muster zur Bildschirmsperre, die PIN oder das Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
  - ▶ **Bildschirm freigeben:** Wählen Sie, wie der Bildschirm mit dem Gesicht entsperrt wird.
  - ▶ **App-Sperre aufrufen:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Gesichtserkennung verwenden, um vom privaten Bereich gesperrte Apps zu öffnen. Siehe [Privater Bereich](#).
  - ▶ **Datenschutzeinstellungen:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Gesichtserkennung verwenden, um auf den privaten Bereich zuzugreifen.
  - ▶ **Gesichtsdaten löschen:** Löschen Sie Ihre aufgezeichneten Gesichtsdaten.
  - ▶ **Sicherheitseinstellungen:** Ändern Sie die Sicherheitsstufe in hoch oder normal. Standardmäßig ist die hohe Sicherheitsstufe festgelegt.


## Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.



## Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit > Bildschirm anpinnen**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Ein/Aus**.
3. Um die Sicherheit des Entsperrens zu erhöhen, schalten Sie **Gerät beim Beenden sperren** ein und stellen Sie bei Aufforderung eine Bildschirmsperre mit oder ohne Fingerabdruck ein, oder schalten Sie **Vor dem Beenden nach Entsperrmuster/PIN/Kennwort fragen** ein, wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre festgelegt haben.

## Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. Wenn die App, die Sie in der Ansicht behalten wollen, nicht in den zuletzt verwendeten Apps ist, öffnen Sie sie zuerst.
3. Wischen Sie nach links und rechts, um die App-Karte zu finden. Tippen Sie dann auf  oben auf der Karte und wählen Sie **Anpinnen**.

## Bildschirm lösen

1. Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, halten Sie  und  für die virtuelle Navigation gedrückt. Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und halten Sie für eine Weile für die Gesten-Navigation.

2. Wenn die Bildschirmsperre für das Fixieren des Bildschirms aktiviert ist, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben und geben Sie das Muster oder geben Sie das PIN/Kennwort ein. Mit Ihrem auf dem Telefon registrierten Fingerabdruck oder Gesicht können Sie den Bildschirm ebenfalls entsperren.

# Mit Netzwerken verbinden

## Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

### Verwalten der nano-SIM-Karten

Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können Sie eine der Karten ausschalten oder die Standardkarte für Anrufe, Nachrichten und Daten wählen.

#### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.



#### HINWEIS:

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um den Namen zu ändern oder Kartenanbieter und -nummer anzuzeigen.

#### So legen Sie die Standardkarte für Anruf-, Messaging- und Datenverbindungen fest:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten (Kartename)**, **Standard-SIM für herkömmliche Anrufe** oder **SMS** unter **Daten-/Anrufeinstellungen**, um eine Karte als Standard auszuwählen.



## Mobile Datennutzung steuern

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Datenverbrauch**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Mobile Daten**, um die Nutzung mobiler Daten zu aktivieren bzw. deaktivieren.

## Auswahl des bevorzugten Netzwerktyps

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > SIM-Karten > Netzwerkmodus**.
2. Tippen Sie auf den Kartennamen.
3. Wählen Sie den Netzwerktyp aus, mit dem das Telefon bevorzugt eine Verbindung aufbauen soll.


## Zugangspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugang zum Internet den standardmäßigen Zugangspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > SIM-Karten > Mobilfunknetz**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Zugangspunkte (APNs)** und tippen Sie dann auf **+**.
4. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
5. Tippen Sie auf **⋮ > Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.




### HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf  > **Auf Standard zurücksetzen**.

## Verbinden mit WLAN

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

So schalten Sie WLAN ein und stellen eine Verbindung zu einem WLAN her:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > WLAN**.
2. Schieben Sie den Schalter auf "Ein", um das WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines WLAN-Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**. Oder tippen Sie auf , um den QR-Code des Kennworts zu scannen, wenn er verfügbar ist.



### HINWEISE:

- Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

- Ihr Telefon kann automatisch das mobile Datennetzwerk nutzen, wenn das WLAN-Signal schwach ist. Um diese Funktion zu nutzen, tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen** unter der Netzwerkliste auf dem WLAN-Bildschirm und schalten Sie **Automatisch zum mobilen Netzwerk wechseln** an. Es können zusätzliche Kosten entstehen.

# Verbinden mit Geräten

## Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von einigen Metern austauschen.

Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**. Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
4. Überprüfen Sie, falls erforderlich, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel auf beiden Geräten identisch sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.



## HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

## Aktivieren von NFC

NFC (Near Field Communication) ermöglicht Ihrem Telefon den Datenaustausch mit einem anderen NFC-fähigen Gerät, wenn sich die Geräte berühren oder sich in direkter Nähe zueinander befinden.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte**.
2. Schieben Sie den **NFC**-Schalter in die Position Ein.

## Verwenden von Mobil bezahlen

Sie können Mobil bezahlen verwenden, um bei Händlern zu bezahlen, die kontaktlose Zahlungen akzeptieren.

Um Mobil bezahlen nutzen zu können, müssen Sie zuerst NFC auf Ihrem Telefon aktivieren.

## Apps verwalten, die Mobil bezahlen nutzen

Viele Zahlungs-Apps nutzen Mobil bezahlen. Zahlungs-Apps finden Sie in der Play Store-App. Wenn Sie mehr als eine App haben, die Mobil bezahlen verwendet, können Sie eine standardmäßige Zahlungs-App auswählen. Ihre Zahlungs-Apps müssen mit Mobil bezahlen funktionieren, um in den Einstellungen angezeigt zu werden.

So richten Sie Ihre standardmäßige Zahlungs-App ein:

1. Öffnen Sie die Zahlungs-App, und aktivieren Sie Mobil bezahlen.
2. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Mobil bezahlen**.
3. Wählen Sie Ihre standardmäßige Zahlungs-App aus.

## Mobil bezahlen deaktivieren

Sie können Mobil bezahlen auf zwei Arten deaktivieren:


- Deaktivieren Sie in Ihrer Zahlungs-App Mobil bezahlen. Diese Option wird nicht von allen Zahlungs-Apps unterstützt.
- Deaktivieren Sie NFC auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie **Einstellungen**, tippen Sie auf **Verbundene Geräte** und schalten Sie dann **NFC** aus.

# Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

## USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den Computer an.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und tippen Sie auf **USB** () , um das Optionsmenü **Verwendungszweck für USB-Verbindung** zu öffnen.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.
  - ▶ **Nur Laden:** Das Telefon per USB laden.
  - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.



### HINWEIS:

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.

- ▶ **Mediengerät MTP:** Übertragen von Dateien unter Windows® PC oder Mac®.
- ▶ **Kamera PTP:** Übertragen Sie Fotos oder Dateien, wenn MTP nicht von Ihrem Computer unterstützt wird.

## Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.


## Verwenden von USB On-The-Go (OTG)

Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.



### HINWEIS:

Um ein verbundenes USB-Speichergerät (z. B. ein USB-Flash-Laufwerk) sicher zu entfernen, öffnen Sie **Einstellungen**, tippen Sie auf **Speicher** und suchen Sie den Namen des Geräts. Tippen Sie dann auf  daneben.



# Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben

Sie können Tethering nutzen, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit einem Computer zu teilen, der sich über USB-Kabel oder per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbindet.



## HINWEIS:

Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering**.
2. Schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** ein.
  - ▶ Für USB-Tethering, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel, bevor Sie auf **USB-Tethering** tippen.
  - ▶ Für Bluetooth-Tethering, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer via Bluetooth und legen Sie den Computer fest, um seine Netzwerkverbindung über Bluetooth zu erhalten.






## HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** aus.

# Telefongespräche

## Anruf tätigen


### Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf , um die Wähltastatur zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



#### HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie auf darauf tippen.

3. Tippen Sie auf  unter der Tastatur, um einen Anruf zu tätigen, oder tippen Sie auf **Videoanruf** tätigen, um einen Videoanruf zu tätigen.



#### HINWEIS:



Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste **0**, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

## HINWEIS:

Der Videoanruf-Support ist von Ihrem Mobilfunkanbieter abhängig.


## Anruf über den Anrufverlauf tätigen

Die Anrufliste ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  >  (im oberen Suchfeld) > **Anrufprotokoll**.

## HINWEIS:



Tippen Sie auf **Entgangen**, um alle entgangenen Anrufe zu suchen.


2. Tippen Sie neben einem Listeneintrag auf , um zurückzurufen.

## HINWEIS:

Sie können auch auf das Kontaktsymbol vor dem Eintrag und dann auf die Nummer oder  neben der Nummer tippen, um einen Sprach-/Videoanruf zu tätigen.


## Kontakte anrufen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > Registerkarte , um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf die Nummer oder auf  neben der Nummer, um einen Sprach-/Videoanruf zu tätigen.

## Anrufe annehmen und ablehnen

### Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, schieben Sie  nach oben, um den Anruf anzunehmen.


- oder -

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf **ANNEHMEN**.

#### **HINWEIS:**

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, können Sie die **Lauter-** oder die **Leiser-**Taste drücken.

### Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, schieben Sie  nach unten, um den Anruf abzulehnen. Sie können auch auf **Antworten** tippen, um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.







- oder -




Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf **ABLEHNEN**, um den Anruf abzulehnen. Sie können auch auf die Nummer

oder den Namen des Anrufers und dann auf **Antworten** tippen, um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.

## Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
- Tippen Sie auf , um den Anruf zu halten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen. Dabei wird der erste Anruf gehalten.
- Tippen Sie auf , um die einzelnen Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.

- Tippen Sie auf , um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem anderen Anruf, der auf Gehalten gesetzt wurde.
- Tippen Sie auf , um zum Videoanruf zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden.



#### **HINWEIS:**

Der Videoanruf-Support ist von Ihrem Mobilfunkanbieter abhängig.



#### **WARNUNG!**

Aufgrund des höheren Lautstärkelevels sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

## Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Telefonkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder eine Telefonkonferenz einrichten.





#### **HINWEIS:**

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.


## Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

### So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:





- Schieben Sie  nach oben, um den Anruf anzunehmen. Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.
- Tippen Sie auf **Annehmen und aktuellen Anruf beenden** um den Anruf anzunehmen. Dadurch wird der erste Anruf beendet und der zweite Anruf angenommen.
- Schieben Sie  nach unten, um den zweiten Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf **Antworten**, um den zweiten Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.

### So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf .

## Eine Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren.


1. Tätigen Sie den ersten Anruf.
2. Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, nehmen Sie einen eingehenden Anruf an oder tippen Sie auf  und wählen Sie die zweite Nummer. Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, tippen Sie auf .
4. Wenn Sie weitere Parteien hinzufügen müssen, lassen Sie sich von ihnen anrufen oder tippen Sie auf , um die Nummer zu wählen, und tippen Sie auf , um die Anrufe nacheinander zusammenzuführen.



#### **HINWEIS:**

Die Anzahl der Anrufe, die Sie zusammenführen können, hängt von Ihrem Netzwerk ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Wenn einer der angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit den verbleibenden Anrufern verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf .




## Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto synchronisieren.

Um Ihre Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Google** (Ordner) > **Kontakte**.



## Neue Kontakte hinzufügen

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein. Tippen Sie bei Bedarf auf **Weitere Felder**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.



## Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer nano-SIM-Karte, dem Telefonspeicher oder einer installierten microSDXC-Karte importieren oder Kontakte in den Telefonspeicher oder eine installierte microSDXC-Karte exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten.


## Kontakte von der nano-SIM-Karte importieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Importieren**.
3. Wählen Sie die nano-SIM-Karte aus und tippen Sie auf **OK**.
4. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf .




## Kontakte vom Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte importieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Importieren**.
3. Wählen Sie **VCF-Datei** aus und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf , und suchen Sie nach den vCard-Dateien im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte. Tippen Sie dann auf eine Datei, um Kontakte zu importieren.

### **HINWEIS:**


Tippen Sie auf  > **Int. Speicher anzeigen**, falls erforderlich, um Ihre vCard-Datei(en) zu finden.

## Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die microSDXC-Karte exportieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Exportieren**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die vCard-Datei gespeichert wird. Tippen Sie auf  > **Int. Speicher anzeigen**, falls erforderlich.
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Datei zu erstellen.



## Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.


1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf  > **Klingelton festlegen**.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton, eine Musikdatei oder eine Aufnahme aus und tippen Sie auf **OK**.

## Anruf Sperre einrichten

Mit der Anruf Sperren-Funktion können Sie Anrufe und Nachrichten von bestimmten Nummern blockieren.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.
3. Tippen Sie auf **NUMMER HINZUFÜGEN**.
4. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder tippen Sie auf , um eine Nummer aus der Kontaktliste auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **BLOCKIEREN**.




### **HINWEISE:**





- Sie können Anrufe von nicht identifizierten Anrufern auch blockieren, indem Sie **Unbekannt** auf dem Bildschirm "Blockierte Nummern" einschalten.
- Um eine Nummer zu entsperren, tippen Sie auf  neben der Nummer und tippen Sie auf **BLOCKIERUNG AUFHEBEN**.

# Nachrichten

Sie können „Nachrichten“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und Chatnachrichten verwenden.



## Senden einer Nachricht

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf **Chat starten**.
3. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
  - ▶ Geben Sie manuell die Nummer oder den Kontaktnamen des Empfängers ein. (Sie können auf  tippen, um Zahlen mit einem Dialpad einzugeben.) Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
  - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus.
  - ▶ Um weitere Empfänger für ein Gruppengespräch hinzuzufügen, tippen Sie auf , um die Empfänger auszuwählen, und dann auf **Weiter**. Sie können den Gruppennamen bei Bedarf bearbeiten.
4. Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.

5. Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht senden, tippen Sie auf , um vorhandene Fotos/Videos auszuwählen oder um neue zu schießen und sie der Nachricht hinzuzufügen, oder tippen Sie auf , um der Nachricht einen Standort, Sprachaufzeichnungen oder Dateien hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf . Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, halten Sie  gedrückt und wählen Sie die gewünschte nano-SIM-Karte.









#### HINWEISE:

- Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger hinzufügen, kann die Nachricht als Gruppen-MMS gesendet werden, in der jeder antworten und die Nachrichten des anderen sehen kann. Für die Gruppennachrichten-Einstellungen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Gruppennachrichten** auf dem Nachrichtenbildschirm oder tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **[nano-SIM-Karten-Name]** > **Gruppennachrichten**, wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind.
- Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.
- Fügen Sie keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

## Nachrichtenoptionen

Auf dem Nachrichtenbildschirm, berühren und halten Sie einen Thread, und die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Tippen Sie auf , um den Thread zu archivieren. Vom Nachrichtenbildschirm können Sie auf  > **Archiviert** tippen, um alle archivierten Nachrichten zu finden.
- Tippen Sie auf  > **LÖSCHEN**, um den Thread zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die neue Nummer im Thread Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **OK**, um den Kontakt oder die Nummer im Thread zu blockieren. Der Thread wird archiviert. Tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte** vom Nachrichtenbildschirm aus, um alle blockierten Nummern zu sehen.

### **HINWEIS:**

Sie können einen Thread gedrückt halten und mehrere berühren, um sie auszuwählen, und dann wählen, ob Sie sie archivieren oder löschen möchten, oder um Benachrichtigungen einzuschalten oder auszuschalten.

# Webbrowser

## Öffnen des Browsers

Öffnen Sie die **Browser**-App, um den Webbrowser zu starten.

So öffnen Sie eine Website oder durchsuchen das Web:

1. Öffnen Sie den **Browser**.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder tippen Sie auf der Tastatur auf die Eingabetaste, um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.



### HINWEIS:



Tippen Sie auf  im Adressfeld, wenn Sie das Öffnen der Seite beenden möchten.

## Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten


Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einer Registerkarte) und frei zwischen ihnen wechseln.



## So öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte:


Tippen Sie am unteren Rand auf  und tippen Sie dann auf . Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

## So wechseln Sie zwischen Registerkarten:



1. Tippen Sie auf  (die Nummer zeigt, wie viele Registerkarten momentan geöffnet sind).
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um alle geöffneten Tabs zu sehen.
3. Tippen Sie auf die Miniaturansicht der Registerkarte, die Sie öffnen möchten.



### HINWEIS:

Wischen Sie eine Miniaturansicht nach oben oder unten, oder tippen Sie auf das , um die Registerkarte zu schließen.


## Ändern der Browsereinstellungen

Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Um den Bildschirm für die Browsereinstellungen aufzurufen, tippen Sie auf  > .

# Kamera

## Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie die **Kamera**-App.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.

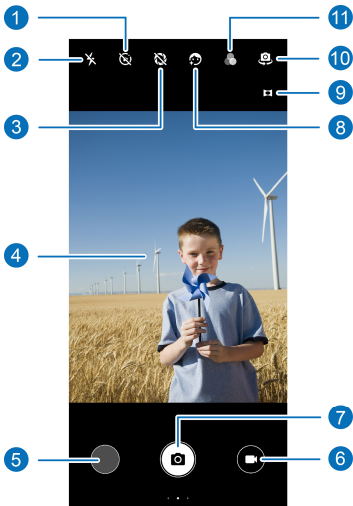

Nummer	Funktion
1	Aktivieren des Bewegungs-Fotomodus. Sie können einen kurzen Videoclip vor und nach dem Berühren des Auslösers aufnehmen, um die Momente zu erfassen, die Sie sonst möglicherweise verpassen.
2	Ändern der Blitzeinstellungen.
3	Ein-/Ausschalten des Bokeh-Modus. Sie können die Blende im Bokeh-Modus anpassen.
4	Wischen Sie im Sucherbildschirm nach rechts, um den Kameramodus zu ändern; Wischen Sie im Sucherbildschirm nach links, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen.
5	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.
6	Wechseln zum Camcorder.
7	Ein Bild aufnehmen.
8	Aktivieren des Beauty-Modus und Anpassen der Optionen, um Gesichter im Bild zu verschönern.
9	Zur Weitwinkelkamera wechseln, um Fotos mit einem größeren Sichtfeld aufzunehmen.
10	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
11	Den Filter verwenden, um einen Farbeffekt auszuwählen.

## **WARNUNG!**


Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.


## **HINWEIS:**

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, auf den sich die Kamera konzentrieren soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.

## **HINWEIS:**


Im automatischen Kameramodus können Sie den Sucherbildschirm gedrückt halten, um den Fokus und die Belichtung zu fixieren, und dann  nach oben oder unten ziehen, um die Belichtung zu verändern.

4. Tippen Sie leicht auf .

## **HINWEISE:**

- Sie können schnell ein Bild aufnehmen, indem Sie die **Leiser-Taste** zweimal schnell drücken, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Das Telefon vibriert, wenn das Bild aufgenommen wird. Um diese Funktion zu verwenden, wischen Sie im Sucherbildschirm nach links und tippen Sie auf **Sofortaufnahme mit einem Doppelkli...** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Option **Immer anzeigen** oder






die Option **Fingerabdruck-Symbol anzeigen** aktiviert ist. Siehe [Immer anzeigen](#) und [Fingerabdruck-Funktionen festlegen](#).

- Sie können auch die Kamera schnell öffnen, indem Sie die **Lauter-Taste** zweimal schnell drücken, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.
- Wenn die Weitwinkelkamera verwendet wird, können Sie nicht zum Fokussieren auf den Sucherbildschirm tippen oder zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.
- Ein Bild, das im Bokeh-Modus aufgenommen wurde, können Sie im Vollbildmodus öffnen und auf  > **Galerie-Editor** tippen, um den Fokus und die Unschärfe anzupassen oder das Vorder-/Hintergrundobjekt zu definieren.


## Aufnahmen eines Videos

Sie können Videoclips mit normalem oder größerem Sichtfeld aufnehmen. Mit der rückseitigen Kamera können Sie auch Videos im Zeitraffer oder in Zeitlupe aufzeichnen.

1. Öffnen Sie die **Kamera**-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf  oder , um die Aufnahme zu pausieren oder weiterzuführen, oder tippen Sie auf , um die Aufnahme als Foto zu speichern.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.


#### **HINWEISE:**

- Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.
- Um ein Video mit einem größeren Sichtfeld aufzunehmen, tippen Sie vor der Aufnahme auf , um zur Weitwinkelkamera zu wechseln. Sie können während der Aufnahme nicht vergrößern oder verkleinern.
- Um Videos in Zeitlupe oder im Zeitraffer mit der Kamera auf der Rückseite aufzunehmen, wischen Sie im Sucherbildschirm nach rechts und tippen Sie auf **Zeitraffer** oder **Zeitlupe**.

## Verwenden des Makro-Kameramodus

Sie können die Makrokamera verwenden, um Nahaufnahmen von Motiven wie Blumen, Insekten und kleinen Objekten aufzunehmen.

1. Öffnen Sie die **Kamera**-App.
2. Wischen Sie auf dem Sucherbildschirm nach rechts, und tippen Sie auf **Makro**.

3. Halten Sie das Motiv nahe an die Kamera und tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.



#### **HINWEIS:**

Sie können in diesem Modus zum Fokussieren nicht auf den Sucherbildschirm tippen.

## Verwenden der AI-Szenenerkennung

Die AI-Szenenerkennung kann die Farb- und Beleuchtungseinstellungen automatisch an die Szene oder das Motiv anpassen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme von Blumen machen, wählt sie die beste Farbe für Blumen, und das Bild wird lebendiger.

1. Öffnen Sie die **Kamera**-App.
2. Wischen Sie auf dem Sucherbildschirm nach links, um die Kameraeinstellungen zu öffnen, und aktivieren Sie die **AI-Szenenerkennung**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Je nach erkanntem Motiv wird ein Szene-Symbol angezeigt.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.






#### **HINWEIS:**

Die AI-Szenenerkennung ist nicht in allen Kameramodi verfügbar.

## Verwenden des Portrait-Modus

Sie können den Portrait-Modus nutzen, um einen Portrait-Effekt hinzuzufügen oder sich mit einem Tiefeneffekt auf Ihr Motiv zu konzentrieren und den Hintergrund zu verwischen.

1. Öffnen Sie die **Kamera**-App.
2. Wischen Sie auf dem Sucherbildschirm nach rechts, und tippen Sie auf **Portrait**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kamera auf das Motiv zu richten. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
  - ▶ Tippen Sie auf , um einen Portrait-Effekt für Ihr Foto auszuwählen.
  - ▶ Tippen Sie auf , um den Bokeh-Modus zu aktivieren und die Blende anzupassen.
  - ▶ Tippen Sie auf , um den Beauty-Modus zu aktivieren und die Optionen anzupassen, um Gesichter im Bild zu verschönern.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.




# Verwenden des manuellen Kameramodus

Im manuellen Kameramodus können Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto anpassen, z. B. ISO, Weißabgleich und Belichtung.

1. Öffnen Sie die **Kamera**-App.
2. Wischen Sie auf dem Sucherbildschirm nach rechts, und tippen Sie auf **Manuell**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
  - ▶ Ziehen Sie den gelben Kreis in den Bildschirmbereich, der fokussiert werden soll.
  - ▶ Ziehen Sie den weißen Kreis in den Bildschirmbereich, dessen Belichtung zum Anpassen der Helligkeit gemessen werden soll.
  - ▶ Tippen Sie auf die Kameraoptions-Symbole unten und verwenden Sie den Schieberegler, um sie einzustellen, einschließlich Gesamtbelichtung, Verschlusszeit, Fokus, ISO, Weißabgleich, Kontrast und Sättigung.
  - ▶ Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf , um die Messeinstellungen anzupassen.
4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

## Verwenden weiterer Kameramodi

Ihre Kamera-App bietet weitere leistungsstarke und interessante Kameramodi. Wischen Sie auf dem Sucherbildschirm nach rechts, um alle Modi anzuzeigen.

- **Bersten:** Halten Sie  gedrückt, um schnell mehrere Fotos aufzunehmen.
- **Panorama:** Erfassen Sie Panoramafotos sowohl horizontal als auch vertikal.
- **Ultra Res:** Die Bildauflösung ist in diesem Modus auf 64M (6912 x 9216) eingestellt, sodass Sie qualitativ hochwertige Bilder aufnehmen können.



### HINWEIS:

In diesem Modus können Sie den Bildschirm nicht vergrößern oder verkleinern. Es kann länger dauern, ein Foto in diesem Modus aufzunehmen. Halten Sie das Telefon ruhig, wenn das Bild aufgenommen wird.

- **Night-Shot:** Hiermit können Sie Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen.
- **Zeitraffer:** Hiermit können Sie Videos im Zeitraffer aufzeichnen. Sie können das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern in den Kameraeinstellungen festlegen.
- **Zeitlupe:** Hiermit können Sie Videoclips in Zeitlupe aufnehmen.



### HINWEIS:

Einige Kameramodi sind nur für die Kamera auf der Rückseite verfügbar.

# Fotos

## Fotos öffnen


Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Fotos**. Sie können alle Fotos und Videos auf Ihrem Handy sehen und, wenn Sie "Backup & Sync" eingeschaltet haben, alles andere, was in Ihre Google Fotos-Bibliothek synchronisiert wurde.




### HINWEIS:

Tippen Sie auf  > **Hilfe & Feedback**, um detaillierte Informationen über Google Fotos zu erhalten.

## Ihre Fotos oder Videos teilen

1. Öffnen Sie **Fotos**.
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie aus, wie die Elemente freigegeben werden sollen.

## Unerwünschte Fotos oder Videos löschen


1. Öffnen Sie **Fotos**.
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie in den Papierkorb ziehen möchten.
4. Tippen Sie auf  > **In den Papierkorb**.



### **HINWEIS:**

Elemente im Papierkorb werden nach 60 Tagen entfernt.







## Wiederherstellung eines Fotos oder Videos

1. Öffnen Sie **Fotos**.
2. Tippen Sie auf  > **Papierkorb**.
3. Tippen und halten Sie das Foto oder Video, das Sie wiederherstellen wollen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.

# Rekorder





**Rekorder** ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und das Anhören von Sprachnotizen.

## Aufzeichnen einer Sprachnotiz





1. Öffnen Sie **Rekorder**.
2. Tippen Sie auf , um das Audioformat der Aufnahme auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
  - ▶ Tippen Sie auf  oder , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
  - ▶ Tippen Sie auf  oder , um der Aufnahme ein Zeit-Tag oder ein Foto-Tag hinzuzufügen.
  - ▶ Tippen Sie auf ein zusätzliches Zeitschild, um ein Bild anzuhängen oder Text hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **FERTIG**, um die Aufzeichnung zu beenden.
5. Bearbeiten Sie den Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Aufnahme zu speichern.

Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf **LÖSCHEN > LÖSCHEN**, um sie zu löschen.

## Wiedergeben einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben. Während der Wiedergabe können Sie auf  tippen, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern. Tippen Sie auf **Tag anzeigen**, um alle Tags anzuzeigen. Tippen Sie auf  oder , um ein Zeit-Tag oder ein Foto-Tag hinzuzufügen, oder halten Sie ein Tag gedrückt, um es zu löschen.


## Zuschneiden einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie während der Wiedergabe einer Aufnahme auf , um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen.
2. Ziehen Sie  oder , um die Aufnahme zuzuschneiden. Sie können auf  tippen, um eine Vorschau der zugeschnittenen Aufnahme zu sehen.
3. Tippen Sie auf **Zuschneiden**.
4. Bearbeiten Sie den neuen Dateinamen und tippen Sie auf **Speichern**.

# Phone Switch

Sie können Phone Switch verwenden, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audio, Videos usw. einfach vom alten zum neuen Android-Telefon zu übertragen. Zuerst müssen Sie Phone Switch auf beiden Telefonen installieren.

## HINWEIS:

Für detaillierte Hilfeinformationen öffnen Sie **Phone Switch** und tippen Sie auf  > **Hilfe**.

## **So installieren Sie die Phone Switch-App auf einem anderen Telefon:**

1. Öffnen Sie **Phone Switch**.
2. Tippen Sie auf **Phone Switch teilen**.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf einem anderen Telefon.
4. Tippen Sie auf **Freigeben** und tippen Sie dann auf den Namen des Telefons in der Liste, um die App-Installationsdatei an dieses Telefon zu senden.
5. Installieren Sie die Phone Switch-App auf diesem Telefon, nachdem die Installationsdatei erhalten wurde.

## **So übertragen Sie Daten vom alten auf das neue Telefon :**

1. Deaktivieren Sie die mobile Datenverbindung und aktivieren Sie den Standortdienst auf beiden Telefonen.

2. Öffnen Sie die Phone Switch-App auf dem neuen Telefon und tippen Sie auf **Neu**. Auf dem Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt.
3. Öffnen Sie die Phone Switch-App auf dem alten Telefon und tippen Sie auf **Alt**.
4. Nutzen Sie das alte Telefon, um den QR-Code auf dem Bildschirm des neuen Telefons zu scannen und dann die beiden Telefone per WLAN zu verbinden.



#### **HINWEIS:**

Wenn die Verbindung fehlschlägt, tippen Sie auf **QR-Code konnte nicht gescannt werden?** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es noch einmal zu versuchen.

5. Überprüfen Sie die Daten auf dem alten Telefon, die Sie übertragen müssen, und tippen Sie auf **Wechsel starten**.
6. Warten Sie, bis die Daten übertragen und auf das neue Telefon importiert wurden. Tippen Sie auf **Fertig**.



# Privater Bereich

Im privaten Bereich können Sie Ihre Dateien verschlüsseln, Apps sperren und Ihre Kontokennwörter verwalten. Um auf den privaten Bereich zuzugreifen, müssen Sie ein Muster zeichnen, eine PIN eingeben oder Ihren registrierten Fingerabdruck bzw. Ihr Gesicht verwenden.

## Privaten Bereich zum ersten Mal öffnen

Wenn Sie den privaten Bereich zum ersten Mal nutzen, müssen Sie ein neues Sperrmuster oder eine PIN für den privaten Bereich festlegen.

1. Öffnen Sie **Privater Bereich**.
2. Tippen Sie auf **KENNWORT FESTLEGEN**.
3. Zeichnen Sie ein Muster zwei Mal, das Sie zeichnen müssen, um auf den privaten Bereich zuzugreifen, oder tippen Sie auf **PIN festlegen**, um eine PIN festzulegen, die Sie eingeben müssen, um auf den privaten Bereich zuzugreifen.



### HINWEIS:

Das Muster und die PIN unterscheiden sich von dem Muster/der PIN zum Entsperren des Bildschirms.

4. Wählen Sie die Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein. Tippen Sie dann auf **FERTIG**.

 **HINWEIS:**

Wenn Sie das festgelegte Muster oder die festgelegte PIN vergessen, können Sie es zurücksetzen, indem Sie die Sicherheitsfrage beantworten.

5. Wenn Sie einen Fingerabdruck in Ihrem Telefon registriert haben, wird das Telefon Sie auffordern, Ihren Fingerabdruck zu verwenden, um auf den privaten Bereich zuzugreifen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

 **HINWEIS:**

Sie können auch die Gesichtserkennung verwenden, um auf den privaten Bereich zuzugreifen. Siehe [Festlegen der Gesichtserkennungsoptionen](#).

## Verschlüsselung von Bildern/Videos/Dateien

Nachdem die Bilder, Videos und Dateien verschlüsselt sind, können sie nur im privaten Bereich abgerufen werden.


1. Öffnen Sie **Privater Bereich**.
2. Geben Sie das festgelegte Sperrmuster oder die PIN ein oder verwenden Sie Ihren registrierten Fingerabdruck oder Ihr Gesicht.
3. Tippen Sie auf **Bilder, Videos** oder **Dateien**.

4. Tippen Sie auf **+**, um Bilder, Videos oder Dateien aus Ihrem Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte hinzuzufügen. Sie können auch Fotos oder Videos machen und direkt verschlüsseln.

Die hinzugefügten Elemente werden in den privaten Bereich verschoben.



#### **HINWEIS:**


Um Bilder, Videos oder Dateien zu entschlüsseln, halten Sie ein Element gedrückt und tippen Sie auf weitere Elemente, um sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf  **> OK**.

## Apps sperren

Nachdem eine App gesperrt ist, müssen Sie das Sperrmuster, die PIN oder den Fingerabdruck eingeben, die Sie festgelegt haben, bevor Sie die App verwenden. Sie können auch die Gesichtserkennung verwenden, um die gesperrten Apps zu öffnen. Siehe [Festlegen der Gesichtserkennungsoptionen](#).

1. Öffnen Sie **Privater Bereich**.
2. Geben Sie das festgelegte Sperrmuster oder die PIN ein oder verwenden Sie Ihren registrierten Fingerabdruck oder Ihr Gesicht.
3. Tippen Sie auf **App-Sperre**.
4. Schalten Sie die Schalter neben den Apps ein, die Sie sperren möchten.


## HINWEIS:

Tippen Sie auf  auf dem App-Sperrbildschirm und tippen Sie auf **App-Sperre**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten, oder tippen Sie auf **Sperrmodus**, um festzulegen, wann die gesperrten Apps wieder gesperrt werden, nachdem Sie sie geöffnet haben.

## Verwendung des Kennwortbuchs

1. Öffnen Sie **Privater Bereich**.
2. Geben Sie das festgelegte Sperrmuster oder die PIN ein oder verwenden Sie Ihren registrierten Fingerabdruck oder Ihr Gesicht.
3. Tippen Sie auf **Kennwortbuch**. Sie können Ihre Kontobeschreibung, Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und Ihre Notiz im Kennwortbuch hinzufügen und verwalten.

## Privaten Bereich festlegen

1. Öffnen Sie **Privater Bereich**.
2. Geben Sie das festgelegte Sperrmuster oder die PIN ein oder verwenden Sie Ihren registrierten Fingerabdruck oder Ihr Gesicht.
3. Tippen Sie auf  und legen Sie die folgenden Optionen fest.

► **Sicherheit:**

- **Anmeldetyp:** Wählen Sie Muster oder PIN als Anmeldetyp, um auf den privaten Bereich und die gesperrten Apps zuzugreifen.
- **Sicherheitsfrage:** Bearbeiten Sie Ihre Sicherheitsfrage und Antwort.



**HINWEIS:**

Wenn Sie das Sperrmuster oder die PIN vergessen haben, tippen Sie auf **Kennwort vergessen** auf dem Bildschirm und geben Sie Ihre Antwort ein, um das Muster oder die PIN zurückzusetzen.

- **Muster-Einstellungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon vibriert oder ob das Muster sichtbar ist, wenn Sie das Sperrmuster zeichnen.
  - **Fingerabdruck-Zugriff Privater Bereich:** Legen Sie fest, ob Sie den Fingerabdruck verwenden möchten, um auf den privaten Bereich und die gesperrten Apps zuzugreifen.
- **Sicherung des privaten Bereichs:** Sichern Sie Daten im privaten Bereich. Wenn Sie das Muster oder die PIN des privaten Bereichs vergessen haben, können Sie die Daten nicht wiederherstellen.
- **Wiederherstellung der Daten im Privaten Bereich:** Stellen Sie Daten im privaten Bereich wieder her.
- **Backup-Erinnerungsnachricht:** Legen Sie fest, ob Sie regelmäßig benachrichtigt werden möchten, ein Backup durchzuführen, wenn im privaten Bereich neue Daten sind.

# Einstellungen

Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools zum Anpassen und Konfigurieren Ihres Telefons.

## Network und Internet

### WLAN

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > WLAN**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

### Datennutzung

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Datennutzung**, um die mobile Datennutzung zu verwalten und zu überprüfen. Sie können auch die Nutzung der WLAN-Daten anzeigen und einschränken. Tippen Sie auf **Datensparmodus**, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren, wodurch Apps im Hintergrund keine Datenverbindung mehr herstellen können. Apps, die Sie gerade verwenden, können auf Daten zugreifen, können dies aber weniger häufig tun, wenn der Datensparmodus aktiviert ist. Sie können auf **Uneingeschränkter Datenzugriff** tippen, um es einigen Apps zu erlauben, immer Zugriff auf die Datenverbindung zu haben, auch, wenn der Datensparmodus aktiviert ist.



## HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

## Hotspot und Tethering

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten via USB oder Bluetooth zu teilen. Siehe [Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben](#).

## SIM-Karten

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > SIM-Karten**. Verwalten Sie installierte nano-SIM-Karten, legen Sie die Standard-nano-SIM-Karte für Anrufe, Messaging und mobile Daten fest und legen Sie den Netzwerktyp und andere Netzwerkooptionen fest. Siehe [Verbinden mit Mobilfunknetzen](#).

## VPN

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > VPN**, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

## Flugmodus

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

## Privates DNS

Um Informationen von einer Website zu erhalten, fragt Ihr Telefon zunächst, wo sich die Website befindet. Privates DNS ist eine Möglichkeit, diese Fragen und Antworten zu sichern.

Standardmäßig verwendet Ihr Telefon Privates DNS mit allen Netzwerken, die Privates DNS verwenden können. Wir empfehlen, Privates DNS eingeschaltet zu halten.

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk & Internet > Privates DNS**, um Privates DNS an- oder auszuschalten oder die Einstellungen zu ändern.

## Verbundene Geräte

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die folgenden Funktionen zu verwenden. Tippen Sie auf **Erweitert**, falls erforderlich.

- **Bluetooth:** Schalten Sie Bluetooth ein oder aus, und konfigurieren Sie Ihre Bluetooth-Verbindungen. Siehe [Verbinden mit Bluetooth-Geräten](#).
- **NFC:** Schalten Sie NFC ein oder aus. Siehe [Aktivieren von NFC](#).



- **Mobil bezahlen:** Verwenden Sie Mobil bezahlen, um bei Händlern zu bezahlen, die kontaktlose Zahlungen akzeptieren. Siehe [Verwenden von Mobil bezahlen](#) .
- **Drucken:** Verwenden Sie zum kabellosen Drucken den Standard-Druckerdienst oder andere Drucker-Plugins, die vom Google Play Store oder Ihrem Druckerhersteller installiert sind.
- **Chromebook:** Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Chromebook-Gerät her.

## Benachrichtigungs- und Statusleiste

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Benachrichtigungs- und Statusleiste**, um App-Benachrichtigungen, Statusleistenoptionen, Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm und erweiterte Benachrichtigungsoptionen zu verwalten.

## Apps

### App-Info

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps**, um kürzlich geöffnete Apps oder alle auf dem Telefon installierten Apps anzuzeigen und sie zu verwalten. Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen zu sehen und die verfügbaren Optionen zu konfigurieren.

## Gerätenutzungsdauer

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Gerätenutzungsdauer**, um herauszufinden, wie viel Zeit Sie für Apps aufwenden, und legen Sie die Gesamtzeit pro Tag fest, die Sie eine App verwenden können. Wenn Sie Ihr Limit erreichen, wird die App geschlossen und ihr Symbol wird abgeblendet.

## Standard-Apps

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Standard-Apps**, um die Standard-Apps für Sprachassistenten und -eingabe, Web-Browsing, Anrufe, Messaging usw. auszuwählen. Tippen Sie auf **Links öffnen**, um Optionen für Instant-Apps festzulegen, oder tippen Sie auf eine installierte App, um die unterstützten Links zu überprüfen. Sie können auch festlegen, ob die Links in der App geöffnet werden sollen, und die Standardeinstellungen der App löschen.

## Berechtigungsmanager

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Berechtigungsmanager**, um zu sehen, welche Apps welche Berechtigungen haben. Sie können die App-Berechtigungen auch ändern.



### **WARNUNG!**

Wenn Sie die App-Berechtigungen ändern, kann dies dazu führen, dass die App nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen funktioniert.

## Spezieller App-Zugriff

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps > Spezieller App-Zugriff**, um spezielle Zugriffsoptionen für die Apps festzulegen.

## Akku

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Akku**, um den Akkustand anzuzeigen, verschiedene Akku-Sparmodi zu aktivieren, zu überprüfen, was zum Akkuverbrauch beiträgt, oder um Apps automatisch zu optimieren, um die Akkulaufzeit zu verbessern.

## Startbildschirm und Sperrbildschirm

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Startbildschirm & Sperrbildschirm**, um das Thema und die Hintergrundbilder festzulegen, die Startbildschirmeinstellungen zu konfigurieren, ZTE Locker zu aktivieren, die Funktion „Immer anzeigen“ festzulegen oder den Schrittzähler auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

## Bildschirm

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bildschirm**, um die Bildschirmoptionen zu konfigurieren, einschließlich Helligkeitsstufe, Dunkelmodus, Lesemodus, Nachtlicht, Bildschirmeffekt, Bildschirm-Standby, automatisches Drehen des Bildschirms, Schriftgröße usw.

## Töne

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Töne**. Stellen Sie verschiedene Lautstärketypen ein, wechseln Sie den Klangmodus (siehe [Umschalten in den Vibrations- oder Lautlos-Modus](#)), richten Sie Optionen für den Bitte-nicht-stören-Modus ein (siehe [Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus](#)), richten Sie den Klingelton und Benachrichtigungston ein und legen Sie andere Töne und Vibrationen fest.

## Funktionen






Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Funktionen**. Die folgenden Funktionen sind verfügbar.

- **Systemsteuerung:** Legen Sie die virtuelle Navigation oder die Gestensteuerung als Navigationsstil fest. Siehe [Festlegen des Navigationsstils](#).
- **Einhand-Modus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Einhand-Modus, wenn die virtuelle Navigation verwendet wird. Siehe [Verwendung des Einhand-Modus](#).
- **Bildschirm aufzeichnen:** Legen Sie die Videoqualität und die Touch-Interaktionsmöglichkeit für die Bildschirmaufzeichnung fest.



### HINWEIS:

Um den Bildschirm aufzuzeichnen und als Video zu speichern, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern

herunter, und tippen Sie auf **Bildschirm aufzeichnen** im Bereich „Schnelleinstellungen“. Tippen Sie auf  oder , um die Aufzeichnung stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Tippen Sie dann auf , um die Aufzeichnung zu starten, und auf  oder , um sie anzuhalten oder zu stoppen.

- **Gesten und Bewegung:** Sie können das Telefon mit speziellen Fingerbewegungen steuern oder, indem Sie das Telefon auf verschiedene Weisen bewegen. Tippen Sie auf die Schalter, um die jeweilige Funktion einzuschalten; tippen Sie auf die Funktion, um anzuzeigen, wie Sie sie verwenden, oder probieren Sie sie aus.



#### **HINWEIS:**

Die Verwendung von Schutzhüllen kann bestimmte Funktionen beeinträchtigen.

- **Phone Switch:** Verwenden Sie den Phone Switch, um Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Audio, Videos usw. einfach vom alten Android-Telefon zum neuen zu übertragen. Siehe [Phone Switch](#).
- **Geplantes Ein-/Ausschalten:** Stellen Sie den Tag und die Uhrzeit ein, wann das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Sie können auch auf die Schalter auf der rechten Seite tippen, um die Funktionen ein- bzw. auszuschalten.
- **Z-POP:** Während Z-POP aktiviert ist, wird eine schwebende Blase am Bildschirmrand angezeigt. Sie können die Blase ziehen, um Navigationsvorgänge aufzudecken. Tippen Sie

auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniert**, um die Standard- und erweiterten Schaltflächen anzupassen. Aktivieren Sie **Automatisch zum Rand im Vollbildmodus wechseln**, um die schwebende Blase automatisch am Bildschirmrand auszublenden, wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden.

- **Google Assistant aktivieren:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Google Assistant aktivieren, indem Sie die **Ein/Aus**-Taste etwa 0,5 Sekunden gedrückt halten. Um das Telefon auszuschalten oder neu zu starten, müssen Sie die **Ein/Aus**-Taste mehr als 3 Sekunden gedrückt halten.

## Speicher

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDXC-Karte (falls vorhanden) anzuzeigen.

- **Speicherort-Einstellung:** Wenn eine microSDXC-Karte installiert ist, wählen Sie **Telefon** oder **SD-Karte** als Standardspeicherort für neue Daten.
- **Gerätespeicher:** Tippen Sie auf **Interner gemeinsamer Speicher**, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Speichernutzung nach Typ zu erhalten.
- **Mobiler Speicher:** Sicher montieren, demontieren (auswerfen) und microSDXC-Karte formatieren. Wenn Sie große Anwendungen, Spiele und deren Daten in Ihrer microSDXC-Karte speichern möchten, können Sie die Karte formatieren und als Teil des Gerätespeichers verwenden.

Wenn Sie ein USB-Speichergerät (z. B. ein USB-Stick) mit einem OTG-Adapterkabel mit Ihrem Telefon verbinden, können Sie dessen Speicherstatus anzeigen, das Gerät deaktivieren oder alle darauf enthaltenen Daten löschen. Siehe [USB On-The-Go \(OTG\) verwenden](#).

## Datenschutz

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Datenschutz**, um die Datenschutzeinstellungen zu konfigurieren.

- **Berechtigungsmanager:** Überprüfen Sie, welche Apps welche Berechtigungen haben. Sie können die App-Berechtigungen auch ändern.



### **WARNUNG!**

Wenn Sie die App-Berechtigungen ändern, kann dies dazu führen, dass die App nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen funktioniert.

- **Passwörter anzeigen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Sperrbildschirm:** Wählen Sie, welcher Benachrichtigungsinhalt auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird.
- **AutoFill-Dienst von Google:** Legen Sie die Optionen von AutoFill mit Google fest. Mit einem einzigen Tippen können Sie Kennwörter, Adressen, Kreditkarten und andere Informationen eingeben, die in Ihrem Google-Konto gespeichert sind.

- **Erweitert:** Legen Sie erweiterte Optionen wie Google Standortverlauf, Aktivitätssteuerungen, Anzeigenpersonalisierung sowie Nutzung & Diagnose fest.

## Standort

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Standort**, um Standortdienste zu verwalten, die das Telefon und die Apps beim Ermitteln des Standorts unterstützen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

## Sicherheit

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Sicherheit**, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten zu schützen.

- **Notfallinformationen:** Bearbeiten Sie Ihre medizinischen Informationen und Notfallkontakte für Ersthelfer, die diese von Ihrem Sperrbildschirm ablesen können.
- **Google Play Protect:** Google Play Protect prüft regelmäßig Ihre Apps und Ihr Telefon auf schädliches Verhalten und warnt Sie vor allen erkannten potenziellen Gefahren.
- **Mein Gerät finden:** Mein Gerät finden verwenden, um Ihr Gerät aus der Ferne zu finden, zu sperren oder die Inhalte zu löschen. Das verlorene Gerät muss auf einem Google-Konto angemeldet sein.



- **Sicherheitsupdate:** Überprüfen Sie das Sicherheitsupdate Ihres Systems.
- **Bildschirmsperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Wischen, Muster, PIN oder Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).

Tippen Sie auf  neben **Bildschirmsperre**, um die Optionen festzulegen.

- **Sperrbildschirmanzeige:** Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Ermöglichen Sie es, von der Statusleiste aus auf dem Sperrbildschirm nach unten zu ziehen oder Nutzer vom Sperrbildschirm hinzuzufügen. Legen Sie fest, ob eine Nachricht auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll, und zeigen Sie die Sperroption an, wenn Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt halten.
- **Fingerabdruck:** Legen Sie bis zu 5 Fingerabdrücke fest und aktivieren Sie sie, damit Sie das Telefon damit entsperren, schnell eine ausgewählte App öffnen oder auf den privaten Bereich zugreifen können. Siehe [Verwendung Ihres Fingerabdrucks](#).
- **Gesichtserkennung:** Verwenden Sie die Gesichtserkennung, um den Bildschirm zu entsperren, auf den privaten Bereich zuzugreifen oder die vom privaten Bereich gesperrten Apps zu öffnen. Siehe [Gesichtserkennung verwenden](#).

- **Smart Lock:** Lassen Sie das Telefon entsperrt, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperrt wurde, oder lassen Sie es entsperrt, wenn es am Körper getragen wird.



#### **HINWEIS:**

Zur Verwendung der Funktion **Smart Lock** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- **Apps zur Geräteverwaltung:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **SIM-Kartensperre:**
  - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
  - ▶ **PIN für SIM-Karte ändern:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die nano-SIM-Karte.



#### **HINWEIS:**

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Verschlüsselung und Anmeldedaten:** Überprüfen Sie den Verschlüsselungsstatus Ihres Telefons und legen Sie die Anmeldeoptionen für die Speicheroptionen fest.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Bildschirm anpinnen:** Richten Sie einen Bildschirm Ihrer Wahl als permanente Ansicht ein, damit andere Personen keine anderen Apps aufrufen und nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms](#).

## Konten

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Konten**, um die Konten und Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen. Tippen Sie auf ein Konto, das Sie hinzugefügt haben, um die Einstellungen anzupassen.

## Eingabehilfen

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Bedienungshilfen**, um die Optionen und Dienste für Bedienungshilfen auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, z. B. die Verwendung von **Farbkorrektur** oder **Anzeigegröße** für Nutzer mit Sehstörungen.

# Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen**, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Zeit auf Ihrem Telefon verbringen, z. B. wie oft Sie es entsperren und wie lange Sie jede App verwenden. Sie können diese Informationen verwenden, um Ihr digitales Wohlbefinden zu verbessern. Mit der Family Link-App können Sie Ihrem Kind auch dabei helfen, die Bildschirmzeit auszugleichen.

- **Dashboard:** Überprüfen Sie die Bildschirmzeit, die Anzahl der Benachrichtigungen und die Zeiten, die jede App geöffnet war. Sie können tägliche Timer für die meisten Apps festlegen. Wenn der App-Timer endet, wird die App für den Rest des Tages angehalten.
- **Entspannungsmodus:** Planen Sie Änderungen, damit Sie sich auf den Schlaf vorbereiten können, z. B. das Dimmen der Anzeige und das Beenden von Benachrichtigungen.
- **UNTERBRECHUNGEN REDUZIEREN:** Verwalten Sie App-Benachrichtigungs- und Bitte-nicht-stören-Einstellungen, um Unterbrechungen bei wichtigen Aufgaben zu reduzieren.
- **Symbol in der App-Liste anzeigen:** Zeigen Sie die Digital Wellbeing-App in der App-Liste an oder blenden Sie sie aus.

- **Jugendschutzeinstellungen:** Tippen Sie auf **Jugendschutzeinstellungen einrichten**, um mit der Family Link-App Inhaltseinschränkungen hinzuzufügen und andere Limits für Ihr Kind festzulegen.

## Google

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Google**, um die Einstellungen für Google Apps und Dienste zu verwalten.

## System

### Sprachen & Eingabe

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sprachen und Eingabe**, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Sprachausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

### Systemupdate

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Systemupdate**, um nach Systemupdates zu suchen und diese zu installieren, wenn sie verfügbar sind.

## Datum und Uhrzeit

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Datum und Uhrzeit**, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und das Zeitformat festzulegen. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

## Downloads

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Downloads**, um heruntergeladene Dateien anzuzeigen und zu verwalten.

## Sicherung

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sicherung**, um Daten-Backup-Optionen zu verwalten. Um Telefone jederzeit einfach wiederherzustellen oder zu wechseln, können Sie eine automatische Sicherung wichtiger Daten auf Google Drive aktivieren. Sie müssen sich in Ihr Google-Konto einloggen, um diese Funktion zu nutzen.

## Zurücksetzen

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Optionen zum Zurücksetzen**, um Netzwerkeinstellungen, App-Einstellungen oder den Werks-Standard-Status zurückzusetzen.


## Mehrere Nutzer

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Mehrere Nutzer**, um die Benutzerkonten Ihres Telefons zu verwalten.


Sie können Ihr Telefon gemeinsam mit anderen Personen verwenden, indem Sie zusätzliche Benutzerkonten erstellen. Jeder Benutzer mit einem eigenen Konto hat einen eigenen Speicherplatz, einen eigenen Hintergrund, einen eigenen Sperrbildschirm usw. Benutzer können auch Telefoneinstellungen (z. B. WLAN) anpassen, die alle Benutzer betreffen und Apps für alle übrigen Benutzer aktualisieren.

Standardmäßig steht ein Gastkonto jedem Benutzer zur Verfügung, der das Telefon vorübergehend nutzen muss. Sie können auf **Nutzer hinzufügen** tippen, um weitere Nutzerkonten zu erstellen.

Wenn Sie möchten, dass Nutzer weitere Nutzer hinzufügen, wenn das Telefon gesperrt ist, schalten Sie **Nutzer vom Sperrbildschirm aus hinzufügen** ein. Jeder kann dann den Bereich „Schnelleinstellungen“ vom Sperrbildschirm aus öffnen

und auf  > **Nutzer hinzufügen** tippen, um neue Nutzerkonten zu erstellen.

### HINWEISE:

- Tippen Sie auf  neben einem Konto, um die Optionen des Kontos zu konfigurieren.
- Wenn ein Gastnutzer mit der Nutzung des Telefons fertig ist, kann er im Menü **Mehrere Nutzer** auf **Gast entfernen** tippen, um sämtliche Daten vom Telefon zu löschen.

## Telefoninfos

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Über das Telefon**, um den Telefonstatus, den Status der nano-SIM-Karte, rechtliche Informationen und weitere Informationen anzuzeigen.








# Zu Ihrer Sicherheit

## Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.

	<p>Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.</p>		<p>Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten, während der Lautsprecher in Gebrauch ist.</p>
	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>

	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>
	<p>Zubehör mit Steckverbindung sollte sich bei Betrieb in der Nähe des Netzanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.</p>		

## Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

### Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

## **Spezifische Absorptionsrate (SAR)**

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet. Die Sicherheitsgrenzwerte sollen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, alle Menschen schützen.

Grundlage für diese Richtlinien ist die Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate, abgekürzt SAR. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 1,041 W/kg\* und im Test am Körper bei 1,223 W/kg\* mit 5 mm Abstand. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden\*\*.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies liegt daran, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird und immer nur die für die Verbindung zum Netz benötigte Mindestleistung verbraucht wird.

\* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

\*\* Siehe auch "Betrieb bei Tragen am Körper".

## **Betrieb bei Tragen am Körper**

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

## **Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)**

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage (<http://www.who.int/peh-emf> Juni 2000).

## Ablenkungs

### Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

### Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

## Handhabung des Produkts

### Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Nutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Telefon und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.

- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

## Akkusicherheit

- Die Verwendung von nicht von ZTE zugelassener/n oder inkompatibler/n Akku, Ladegerät oder Netzteil kann Ihr Gerät beschädigen, die Lebensdauer verkürzen oder einen Brand, eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.
- Die empfohlenen Betriebstemperaturen sind von 0°C bis 35°C und die Lagertemperaturen sind von -20°C zu + 45°C. Extreme Temperaturen können das Gerät beschädigen und die Ladekapazität und Lebensdauer Ihres Gerätes und Ihrer Batterie reduzieren.



### **WARNUNG!**

**Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.**

- Wechseln Sie den eingebauten Akku des Geräts nicht selbst aus. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.
- Legen Sie das Gerät oder den Akku nicht in der Nähe oder in Heizungsanlagen, wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Halten Sie das Gerät und den Akku vor übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.



Wenn nicht, kann das Gerät oder die Batterie überhitzen und Explosionen oder Feuer verursachen.

- Demontieren, zerquetschen oder punktieren Sie das Gerät nicht, da dies zu Explosion oder Feuer führen kann.
- Werfen Sie das Gerät nicht in ein Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. Überladung kann die Akkulaufzeit verkürzen.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku etwa zur Hälfte auf und lagern das Gerät dann an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wenn die Batterie Beschädigungen oder Anzeichen von Schwellungen oder Leckagen aufweist, stoppen Sie bitte sofort die Nutzung und kontaktieren Sie ZTE oder ZTE autorisierten Dienstleister für den Austausch.

## **Kleinkinder**

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen. Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

## **Entmagnetisierung**

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

## **Elektrostatische Entladung**

Berühren Sie die Metallkontakte der nano-SIM-Karte/ microSDXC-Karte nicht.

## **Antenne**

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

## **Normale Gebrauchsposition**

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

## **Airbags**

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freierwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können. Bewahren Sie das Telefon in einem sicheren Bereich auf, bevor Sie mit dem Fahren loslegen.

## **Anfälle/Blackouts**

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie das Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

## **Sehnenscheidenentzündungen**

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

## **Notrufe**

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

## **Laute Geräusche**

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

## **Aufheizung des Telefons**

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

## **Elektrosicherheit**

### **Zubehör**

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Achten Sie darauf, dass der Stecker des Ladegeräts nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommt und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Telefons mit spitzen Gegenständen.

## **Anschluss an Fahrzeuge**

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

## **Fehlerhafte und beschädigte Produkte**

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht. Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden. Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

## **Funkfrequenz-Interferenzen**

### **Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen**

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

## **Herzschrittmacher**

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

## **Hörgeräte**

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

## **Medizinische Geräte**

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

## **Flugzeug**

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

## **Interferenzen in Autos**

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

## **Explosionsgefährdete Umgebungen**

### **Tankstellen und explosive Lufts**

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

### **Sprengkapseln und Sprenggebiete**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw.

elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.



## Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Für Recycling-Informationen nach der WEEE-Richtlinie für dieses Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an [weee@zte.com.cn](mailto:weee@zte.com.cn)

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE A2121E die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<https://certification.ztedevices.com>

Dieses Gerät ist im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

## ErP-Konformität

Die externe Stromversorgung dieses Produkts entspricht der Richtlinie über energiebezogene Produkte (ErP) 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.

Name, Handelsregisternummer und Adresse des Herstellers	ZTE Corporation 9144030027939873X7 ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Modellkennung	STC-A5930A1-A
Eingangsspannung	100 V ~ 240 V
Eingangs-Wechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5.0 V und 9.0 V und 12.0 V
Ausgangsstrom	3.0 A (5.0 V) und 2.0 A (9.0 V) und 1.5 A (12.0 V)
Ausgangsleistung	15.0 W (5.0 V) und 18.0 W (9.0 V und 12.0 V)
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81.7% (5.0 V) und 85.3% (9.0 V und 12.0 V)
Effizienz bei geringer Last (10 %)	72.8% (5.0 V) und 75.8% (9.0 V und 12.0 V)
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08 W