



ZTE Blade V2020

Руководство пользователя

О руководстве

Благодарим Вас за выбор данного мобильного устройства ZTE. Для поддержания устройства в исправном состоянии прочитайте это руководство и храните его для использования в будущем.

Авторское право

© 2020 Корпорация ZTE. Все права защищены.

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE).

Примечание

ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления. При разработке руководств мы стремимся добиться максимально корректного содержания. Однако утверждения, сведения и рекомендации в данном документе не являются прямой или косвенной гарантией. Чтобы убедиться в правильном и безопасном использовании телефона, ознакомьтесь с разделом [«Безопасность»](#). Мы предлагаем самообслуживание пользователям наших смарт-устройств. Дополнительную информацию об

услугах и поддерживаемых моделях продуктов можно найти на официальных сайтах ZTE (<http://www.ztedevices.com> и www.myzte.ru). В первую очередь необходимо руководствоваться информацией, представленной на сайте.

Отказ от ответственности

Корпорация ZTE не несет никакой ответственности за неисправности и повреждения, вызванные несанкционированным изменением программного обеспечения.

Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Товарные знаки

ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками корпорации ZTE.

Android™ является товарным знаком Google LLC.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*® – зарегистрированные товарные знаки Bluetooth SIG, Inc. Корпорация ZTE использует их на основании лицензии.



Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC.



Для просмотра патентов DTS посетите сайт: <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, Символ, & DTS и Символ вместе, DTS:X, логотип DTS:X, и DTS:X Ultra являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в Соединенных Штатах и/или других странах. © DTS, Inc. Все права защищены. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Условные обозначения



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация, вспомогательные инструкции или советы для работы с устройством.

Информация о технике безопасности, несоблюдение которой может привести к незначительным повреждениям оборудования или прекращению обслуживания.



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о технике безопасности, несоблюдение которой может привести к серьезным повреждениям оборудования или утечке персональных данных.

№ версии: R1.0

Дата выпуска: 6 мая 2020 г.

EAC

Содержание

Ключевые особенности	12
Распознавание лиц	12
Распознавание отпечатков пальцев	12
Функции камеры	12
Личное пространство	13
Phone Switch	13
Начало работы.....	15
Внешний вид телефона	15
Описание кнопок	17
Начало работы	17
Зарядка батареи	20
Включение и выключение телефона	22
Начальная настройка.....	22
Блокировка и разблокировка экрана и кнопок	22
Главный экран.....	24
Персонализация	26
Настройка способа управления устройством	26
Изменение языка системы	28
Переключение в режим вибрации или режим «Без звука»	29
Использование режима «Не беспокоить»	30
Настройка обоев	32
Обои экрана блокировки.....	33

Использование функции «Ночной режим»	34
Основная информация	35
Информация о текущем состоянии телефона.....	35
Значки уведомлений	36
Использование панели быстрых настроек	36
Использование меню быстрого доступа	38
Уведомления на ярлыках приложений	39
Запуск и управление приложениями	40
Использование двух приложений в режиме разделения экрана	41
Защита	43
Защита телефона при помощи блокировки экрана	43
Использование функции распознавания отпечатков пальцев.....	44
Использование функции распознавания лиц	47
Защита телефона с помощью функции блокировки в приложении	50
Подключение к сетям	52
Подключение к мобильным сетям	52
Подключение к Wi-Fi.....	54
Подключение к устройствам.....	56
Подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth	56
Обмен данными по NFC.....	57

Использование функции бесконтактной оплаты	58
Подключение к компьютеру через USB	59
USB On-The-Go (OTG)	61
Точка доступа и режим модема	62
Точка доступа Wi-Fi.....	62
Вызовы	64
Вызов.....	64
Ответ на вызов и отклонение вызова.....	66
Использование дополнительных функций во время вызова	67
Управление конференц-вызовами	68
Контакты	71
Добавление контакта	71
Импорт и экспорт контактов.....	71
Настройка мелодии для контакта.....	73
Настройка блокировки вызовов.....	73
Gmail.....	75
Настройка первой учетной записи электронной почты.	75
Проверка электронных писем.....	75
Создание и отправка электронного письма	76
Ответ на электронные письма.....	77
Сообщения	78
Отправка сообщения	78

Изменение настроек сообщений	79
Браузер	81
Запуск браузера	81
Использование нескольких вкладок браузера.....	81
Изменение настроек браузера.....	82
Камера.....	83
Фотосъемка	83
Видеосъемка	85
Использование режима AI.....	87
Использование режима «Портрет».....	88
Использование ручного режима камеры	88
Использование дополнительных режимов камеры	89
Галерея	92
Открытие галереи.....	92
Передача фото или видео.....	92
Удаление фото или видео.....	93
Восстановление фото или видео	93
FM-радио	94
Поиск радиостанций.....	94
Прослушивание FM-радио	94
Диктофон.....	96
Запись голосовой заметки.....	96
Воспроизведение голосовой заметки	97

Обрезка голосовой заметки	97
Приложение Game Assist	98
Приложение Phone Switch	99
Личное пространство	101
Запуск приложения «Личное пространство» в первый раз	101
Зашифровка изображений/видео/файлов	102
Блокировка приложения	103
Использование журнала паролей.....	104
Настройка приложения «Личное пространство»	104
Настройки	106
Сеть и Интернет	106
Подключенные устройства	108
Панель уведомлений и состояния.....	110
Приложения	111
Батарея	112
Экран.....	113
Звук.....	113
Дополнительные настройки.....	113
Память.....	115
Конфиденциальность	116
Местоположение	116
Безопасность.....	117
Аккаунты.....	120

Специальные возможности.....	120
Цифровое благополучие и родительский контроль.....	120
Google.....	121
Система.....	122
О телефоне	124
Безопасность.....	125
Общая безопасность.....	125
Радиочастотное (РЧ-) излучение	128
Отвлекающие факторы	130
Обращение с оборудованием	131
Электрическая безопасность	138
Радиочастотные помехи.....	139
Взрывоопасные среды	141
Утилизация вашего старого устройства	142
Декларация соответствия ЕС.....	143
Соответствие ErP	144

Ключевые особенности

Распознавание лиц

Вы можете использовать распознавание лиц, чтобы разблокировать экран или открыть приложения, заблокированные приложением «Личное пространство». Ваш телефон может автоматически включать экран и распознавать ваше лицо, чтобы разблокировать экран каждый раз, когда вы поднимаете телефон.

Распознавание отпечатков пальцев

С помощью датчика распознавания отпечатков пальцев на задней панели телефона вы можете зарегистрировать до 5 отпечатков пальцев и использовать их для разблокировки телефона, доступа в приложение «Личное пространство» или открытия привязанного приложения, когда экран выключен или заблокирован. Вы также можете использовать другие функции сенсорного управления и прокрутки.

Функции камеры

- **Режим AI:** камера может автоматически регулировать настройки цвета и освещения в соответствии с сюжетом или объектом. Например, если вы фотографируете цветы, автоматически будет выбран лучший оттенок для цветов, и изображение будет более ярким.

- **Широкоугольный (Ш) режим:** делайте фотографии с более широким углом съемки.
- **Макросъёмка:** позволяет сфокусироваться на объектах, близких к объективу камеры. Этот режим обычно используется для фотографирования цветов, насекомых и других мелких предметов, которые вы хотите снять крупным планом.
- **Портрет:** используйте режим Портрет, чтобы сфокусироваться на объекте с эффектом глубины и размытым фоном.
- **Размытие:** сделайте снимок с объектом в фокусе и размытым фоном. Вы также можете изменить значение диафрагмы.

Личное пространство

Приложение «Личное пространство» (Private Space) позволяет шифровать ваши файлы, блокировать приложения и управлять паролями вашей учетной записи. Чтобы получить доступ к «Личному пространству» (Private Space), вам нужно нарисовать шаблон, ввести PIN-код или использовать зарегистрированный отпечаток пальца.

Phone Switch

Вы можете использовать Phone Switch, чтобы легко передавать данные, такие как контакты, сообщения, изображения, аудио, видео и т. д. со старого

Android телефона на новый. Сначала необходимо установить Phone Switch на оба телефона.

Начало работы

Внешний вид телефона





* Поддерживаются только гарнитуры типа СТІА.

Описание кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте для выключения питания, перезагрузки телефона.• Нажмите для включения или выключения экрана.
Кнопки регулировки громкости	Нажмите или удерживайте одну из кнопок, чтобы увеличить или уменьшить громкость.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании телефона можно использовать панель навигации (доступно два варианта панели) или навигацию жестами. См. [Панель навигации](#) и [Навигация жестами](#)

Начало работы


Nano SIM-карты могут быть установлены или извлечены при включенном телефоне.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание повреждения телефона не используйте не предусмотренные SIM-карты или нестандартные nano SIM-карты, вырезанные из SIM-карт. Для получения стандартной nano SIM-карты обратитесь к местному поставщику услуг.

1. Вставьте приспособление для извлечения в специальное отверстие, нажмите на внутреннюю кнопку и извлеките лоток.

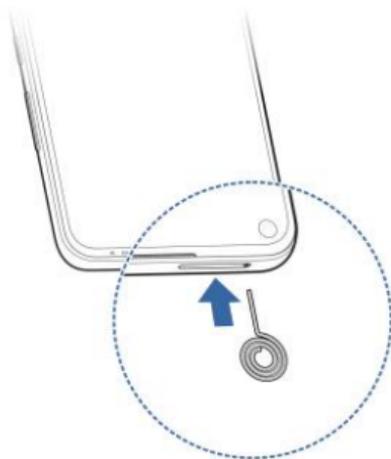

2. Вытащите лоток. Вы можете поместить nano SIM-карту в слот 1, а так же поместить nano SIM-карту или карту microSDXC в слот 2, как показано на рисунке. Осторожно вставьте лоток на место.

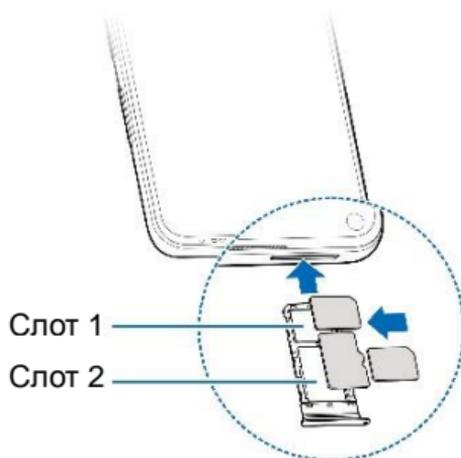

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Никогда не используйте острые предметы для замены инструмента для извлечения лотка. Убедитесь, что инструмент для извлечения лотка расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае телефон может быть поврежден.
- Оба слота поддерживают сети 4G/3G/2G.
- Слот SIM-2 также служит как слот для карты памяти. Однако, нельзя одновременно установить SIM-карту и карту памяти в слот SIM-2.
- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
- Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карт

- вручную в настройках телефона.
- Карта памяти не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
 - Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с устройством. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.

Зарядка батареи

Аккумулятор вашего телефона должен иметь достаточно энергии, чтобы телефон мог включиться, найти сигнал и сделать несколько звонков. Вы должны полностью зарядить аккумулятор, когда появится такая возможность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и USB Type-C кабели, одобренные ZTE. Использование несоответствующих аксессуаров может привести к повреждению телефона или взрыву батареи.



ПРИМЕЧАНИЕ:


Для быстрой зарядки вы можете использовать оригинальное зарядное устройство и кабель USB Type-C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не снимайте заднюю крышку. Аккумулятор не съемный. Извлечение аккумулятора может привести к пожару или взрыву.

1. Подключите адаптер к разъему для зарядки. Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении к разъему.

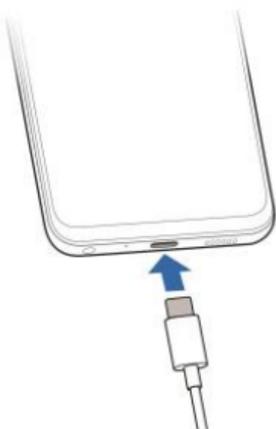

2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока. Если телефон находится в включенном состоянии, Вы увидите в строке статуса иконку индикации зарядки  или .
3. После полной зарядки батареи отключите зарядное устройство.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

При очень низком уровне заряда батареи возможно, что Вы не сможете пользоваться телефоном во время зарядки. Подождите по крайней мере 20 минут. Если телефон не включится после продолжительной зарядки, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте **кнопку питания**.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте **кнопку питания**. Откроется меню настроек. Нажмите кнопку  («**Выключение**») > Нажмите  для **выключения**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если экран зависает или реагирует на нажатия слишком долго, попробуйте нажать и удерживать **кнопку питания** около 10 секунд, чтобы перезагрузить телефон.

Начальная настройка

Для использования телефона при первом включении после покупки или перезапуска с восстановлением заводских настроек выполняется начальная настройка.

Выберите язык и следуйте инструкциям на экране для настройки телефона.

Блокировка и разблокировка экрана и кнопок

Телефон позволяет быстро заблокировать экран и кнопки (перевести телефон в спящий режим), когда им не пользуются, и быстро включить экран и разблокировать

кнопки, когда это нужно.

Чтобы выключить экран и заблокировать кнопки:

Чтобы быстро выключить экран и заблокировать кнопки, нажмите **кнопку питания**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для экономии заряда батареи телефон автоматически выключает экран через определенное время (время бездействия). Вы будете получать сообщения и слышать вызовы, несмотря на выключенный экран.

Чтобы включить экран и разблокировать кнопки:

1. Нажмите кнопку питания для включения экрана.
2. Проведите по экрану снизу вверх.

- или -

Проведите в сторону от , чтобы открыть приложение камеры.

- или -

Чтобы открыть соответствующее приложение, можно два раза нажать по уведомлению.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При настройке распознавания лица, отпечатка пальца, графического ключа, PIN-кода или пароля для разблокировки телефона (ознакомьтесь с разделами [Использование функции распознавания лиц](#), [Использование функции распознавания отпечатков пальцев](#), и [«Защита телефона при помощи блокировки экрана»](#)) вам

необходимо использовать ваше лицо или отпечаток пальца, ввести графический ключ, PIN-код, пароль для разблокировки экрана.

Главный экран

Главный экран - это отправная точка для приложений, функций и меню вашего телефона. Вы можете настроить главный экран, добавив ярлыки, папки, виджеты и многое другое.

Дополнительные панели главного экрана

Вы можете расширить главный экран, предоставив больше места для ярлыков, виджетов, папок и многого другого. Просто проведите пальцем влево или вправо на главном экране, чтобы увидеть дополнительные панели. Вы можете добавлять или удалять панели главного экрана.

Чтобы добавить новую панель на главный экран:

Нажмите и удерживайте элемент, например ярлык или папку, на главном экране и перетащите его к правому краю экрана, чтобы создать новую панель главного экрана и поместите элемент на неё.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Пустая панель главного экрана не может существовать. Если ярлык или папка является единственным элементом на текущей панели главного экрана, панель будет удалена при удалении элемента.

Чтобы установить главный домашний экран:

1. Нажмите и удерживайте пустую область главного экрана. Вы можете провести влево или вправо, чтобы просмотреть панели главного экрана.
2. Нажмите  в верхней части панели главного экрана, чтобы установить ее в качестве основного домашнего экрана.

Персонализация

Настройка способа управления устройством

При использовании телефона можно использовать панель навигации (доступно два варианта панели) или навигацию жестами.

Панель навигации

Включение панели навигации:

1. Проведите вверх на главном экране и коснитесь **Настройки > Дополнительные настройки > Управление**.
2. Выберите **«Панель навигации»**



ПРИМЕЧАНИЕ:

Коснитесь значка  в разделе **«Панель навигации»**, чтобы изменить расположение виртуальных кнопок навигации, или включить/отключить возможность скрывать панель навигации. Чтобы скрыть панель навигации, отключите опцию **«Не скрывать панель навигации»** и коснитесь значка  на панели навигации. Чтобы снова отобразить панель навигации, проведите вверх от нижней части экрана.

Использование панели навигации:

- Коснитесь значка  (виртуальная кнопка «**Домой**»), для возвращения на главный экран.
- Удерживайте значок , чтобы воспользоваться приложением Google Ассистент.
- Коснитесь значка  (виртуальная кнопка «**Назад**») для возвращения на предыдущий экран.
- Коснитесь значка  (виртуальная кнопка «**Последние приложения**») для отображения последних использованных приложений.
- Коснитесь значка  дважды, чтобы открыть последнее использованное приложение.
- Проведите пальцем вверх по главному экрану, чтобы открыть список приложений.

Навигация жестами

Включение навигации жестами:

1. Проведите вверх на главном экране и коснитесь **Настройки > Дополнительные настройки > Управление**.
2. Выберите «**Навигация жестами**»



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Коснитесь значка  в разделе «**Навигация жестами**», чтобы включить или отключить визуальный отклик для жестов или включить/отключить Google Ассистент

- Функция «Блокировка в приложении» недоступна при использовании навигации жестами.

Использование навигации жестами:

- Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы вернуться на главный экран.
- Проведите пальцем вверх от нижней части экрана к середине и удерживайте, чтобы увидеть недавно использованные приложения.
- Проведите от левого или правого края экрана к середине, чтобы перейти к предыдущему экрану.
- Проведите пальцем вверх на главном экране, чтобы открыть список приложений.
- Проведите вверх от левого нижнего или правого нижнего угла экрана, чтобы активировать Google Ассистент.

Изменение языка системы

1. Проведите по начальному экрану снизу вверх и нажмите **«Настройки»** (иконка ) > **«Система»** > **«Язык и ввод»** > **«Языки»**. Первый язык в списке является языком системы по умолчанию.
2. Нажмите **«Добавить язык»** и выберите язык, который вам нужен. Выберите региональный вариант языка, если появится соответствующее диалоговое окно.

3. Нажмите и удерживайте язык. Перетащите язык на первое место в списке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы удалить языки из списка, нажмите  > «Удалить» и выберите языки, которые необходимо удалить. После чего нажмите  > ОК.

Переключение в режим вибрации или режим «Без звука»

Вы можете настроить режим вибрации или режим «Без звука» телефона одним из следующих способов.

- Нажмите одну из **кнопок регулировки громкости**, после чего на экране появится виртуальная кнопка, которую надо нажать (, , ) , чтобы переключить телефон в режим «Вибросигнал», «Без звука» или «Обычный».
- Одновременно нажмите **кнопку увеличения громкости** и кнопку **питания**, чтобы переключиться в режим «Вибросигнал» или «Без звука».
- Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите **«Обычный»**, **«Вибросигнал»** или **«Без звука»**, чтобы переключить телефон в режим вибрации или бесшумный режим или включить звук.
- Проведите вверх по начальному экрану, нажмите **«Настройки»** > **«Звук»** > **«Профиль звука»** и выберите **«Вибросигнал»**, **«Без звука»** или **«Обычный»**, чтобы переключиться в соответствующий режим.

Использование режима «Не беспокоить»

Вы можете ограничить количество оповещений при помощи режима «Не беспокоить». Этот режим позволяет перевести Ваш телефон в режим «Без звука», при этом отключаются звуковые сигналы, вибрация телефона и визуальные эффекты. Кроме того, Вы можете настроить исключения для данного режима.

Включение/выключение режима «Не беспокоить»

1. Проведите по экрану сверху вниз двумя пальцами, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Коснитесь **«Не беспокоить»**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Звук» > «Не беспокоить»**, чтобы открыть экран настройки функции «Не беспокоить».

Настройка ограничений уведомлений в режиме «Не беспокоить»

1. Проведите по экрану сверху вниз двумя пальцами, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.
3. В разделе **«Ограничение уведомлений»** Вы можете

выбрать опции: **«Отключить звук уведомлений»**, **«Полностью отключить уведомления»** или **«Специальные настройки»**.

- ▶ **Звук и вибрация:** заблокируйте или разрешите воспроизведение сигналов, звука медиа файлов или звуков при нажатии.
- ▶ **Уведомления:** отключите воспроизведение звуков уведомлений, при этом можно заблокировать воспроизведение как звуковых, так и визуальных эффектов. Кроме того, можно установить пользовательские ограничения.

Настройка исключений для режима «Не беспокоить»

1. Проведите по экрану сверху вниз двумя пальцами, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.
 - ▶ В разделе **«Без звука (кроме исключений)»** нажмите **«Звонки»** или **«Звуки SMS, MMS и мессенджеров»** для настройки исключений.
 - ▶ Вы также можете заблокировать или разрешить сигналы будильника, звуки мультимедиа/нажатия на экран или напоминания, коснувшись раздела **«Все исключения»**

Настройка продолжительности режима «Не беспокоить»

1. Проведите по экрану сверху вниз двумя пальцами, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.
3. Нажмите **«Продолжительность по умолчанию»** и настройте продолжительность действия режима после его активации.

Настройка расписания режима «Не беспокоить»

Вы можете установить правила автоматического включения режима «Не беспокоить» в определенное время или при условии наступления определенных событий.

1. Проведите по экрану сверху вниз двумя пальцами, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите и удерживайте **«Не беспокоить»**.
3. Нажмите **«Расписание»**. Коснитесь существующего расписания, чтобы настроить его, или коснитесь **«Добавить»**, чтобы создать новое расписание.
4. Проверьте в верхней части экрана, активировалась ли данная функция.

Настройка обоев

Вы можете выбрать обои главного экрана и экрана блокировки.

1. Нажмите и удерживайте свободную область на главном экране. Нажмите **«Обои»**.
2. Выберите обои, проведя по панели влево или вправо.
-или-

Нажмите **«Галерея»**, чтобы выбрать изображение. Вы можете сдвинуть и увеличить его, чтобы выбрать подходящую область изображения, а затем нажмите **«Установить как обои»** и выберите экран, где должны быть использованы обои, нажав **«Главный экран»**, **«Экран блокировки»**, или **«Главный экран и экран блокировки»**



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы установить обои, Вы также можете провести снизу вверх по главному экрану и нажать **«Настройки» > «Экран» > «Темы и обои» > «Обои»**.
- Вы также можете использовать опцию автоматического переключения обоев экрана блокировки. См. [Обои экрана блокировки](#).

Обои экрана блокировки

В разделе «Обои экрана блокировки» вы можете настроить функцию автоматического переключения обоев на экране блокировки.

1. Проведите вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Экран» > «Обои экрана блокировки»**.
2. Переведите ползунок в положение «Вкл.».

3. При необходимости нажмите **«Обои»** > **«Коллекция ZTE»**, чтобы обновить список доступных изображений, или нажмите **«Обои»** > **«Локальные обои»**, чтобы добавить изображения из Галереи. Вы также можете включить переключатель **«Автообновление по Wi-Fi»**, чтобы включить автоматическое обновление обоев только через Wi-Fi.

Использование функции «Ночной режим»

Вы можете использовать функцию «Ночной режим» для уменьшения доли синего света экрана для защиты глаз, а также настроить график срабатывания данной функции.

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки»** > **«Экран»** > **«Ночной режим»**.
2. Нажмите **«Включить»** для активации функции.

- или -

Если необходимо настроить автоматическое управление функцией, нажмите **«Включать автоматически»** и выберите необходимый вариант.

3. Перетащите ползунок в разделе **«Интенсивность фильтра»**, чтобы настроить эффект защиты глаз при включении функции «Ночной режим».

Основная информация

Информация о текущем состоянии телефона

Строка состояния в верхней части главного экрана содержит значки состояния телефона и текущего статуса с правой стороны. Ниже приведены некоторые значки, которые вы можете увидеть.

	Тип сети: 3G		Нет сигнала
	Тип сети: LTE		Уровень сигнала
	Передача данных через мобильную сеть		Режим полета
	Вибросигнал		Подключено к сети Wi-Fi®
	Без звука		Громкая связь вкл.
	NFC вкл.		VoLTE вкл.
	Режим «Не беспокоить»		Микрофон отключен
	Низкий уровень заряда батареи		Определение местоположения активно
	Батарея заряжена		Установлен будильник

	Зарядка батареи		Подключена проводная гарнитура или наушники.
--	-----------------	---	--

Значки уведомлений

В строке состояния в верхней правой части главного экрана отображаются значки уведомлений. Ниже представлены примеры таких значков.

	Новое сообщение или несколько новых сообщений		Обнаружена новая Wi-Fi сеть
	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Активный вызов		Передача данных
	Удержание вызова		Включен режим USB-модема
	Проигрывается песня		Установлена карта microSDXC

Использование панели быстрых настроек

Панель быстрых настроек позволяет просмотреть или изменить общие настройки телефона.

Проведите пальцем вниз от строки состояния и перетащите панель уведомлений вниз, чтобы открыть панель быстрых настроек.

Для быстрого включения или выключения настроек:

1. Откройте панель быстрых настроек.
2. Чтобы включить или отключить параметр, коснитесь соответствующего элемента панели. Нажмите и удерживайте определенные элементы панели, чтобы получить доступ к дополнительным параметрам настройки. Например, нажмите и удерживайте значок Wi-Fi, чтобы открыть настройки Wi-Fi.

Настройка панели:

Вы можете добавлять, удалять, определять порядок элементов на панели быстрых настроек.

1. Откройте панель быстрых настроек.
2. Нажмите  в верхней части панели и выполните одно из описанных ниже действий.
 - ▶ Нажмите и удерживайте элемент. Перетащите элемент в нужное место.
 - ▶ Нажмите и удерживайте элемент. Перетащите элемент в нижний раздел, чтобы скрыть.
 - ▶ Перетащите элемент вверх из раздела **«Перетащите нужные элементы»** для его отображения в панели быстрых настроек.


Использование меню быстрого доступа

Меню быстрого доступа позволяет получить быстрый доступ к основным функциям приложения, на рабочем экране или экране списка приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не все приложения поддерживают функцию меню быстрого доступа.

1. Нажмите и удерживайте значок приложения на начальном экране или в списке приложений.
2. Выберите необходимую функцию приложения в открывшемся меню.

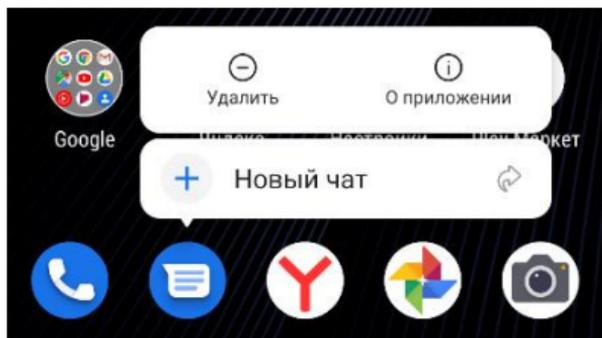

ПРИМЕЧАНИЯ:

Нажмите и удерживайте функцию из открывшегося меню, перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ярлык

функции.

Уведомления на ярлыках приложений

На значках некоторых приложений для отображения наличия уведомлений появляются специальные значки в виде точек. Данные значки отображаются как на главном экране, так и на экране списка приложений.



Нажмите и удерживайте значок приложения с точкой, чтобы просмотреть его уведомления. Вы можете провести влево или вправо по уведомлению, чтобы скрыть его.

Включить/выключить уведомления на ярлыках для всех приложений:

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки»** > **«Панель уведомлений и состояния»**.
2. Нажмите **«Уведомления на иконках»**, чтобы включить или отключить данную функцию.

Включить/выключить уведомления на ярлыках для определенных приложений:

1. Проведите по начальному экрану вверх и нажмите **«Настройки»** > **«Панель уведомлений и состояния»**.
2. Включите **«Уведомления на иконках»**.

3. Вернитесь назад в **«Настройки»** и нажмите **«Приложения»** > **«ПОКАЗАТЬ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»**.
4. Нажмите на приложения, для которого необходимо применить настройку.
5. Нажмите **«Уведомления»**, после чего нажмите переключатель **«Уведомления на иконках»** для включения/выключения функции.

Запуск и управление приложениями

Запуск приложения

1. Проведите по начальному экрану снизу вверх для просмотра приложений.
2. Пролистайте экран и нажмите на приложение, которое надо запустить.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Коснитесь  рядом со строкой поиска вверху и выберите способ сортировки списка приложений, чтобы найти нужное приложение, или коснитесь поля поиска, чтобы выполнить поиск приложений.

Переключение между последними использованными приложениями

1. Нажмите . Отобразятся вкладки последних приложений. Пролистайте их влево или вправо, чтобы

просмотреть все вкладки.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Чтобы узнать, как просмотреть недавно использованные приложения при использовании других режимов навигации, см. [Настройка способа управления устройством](#).

2. Нажмите вкладку приложения, которое Вы хотите открыть.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Чтобы удалить вкладку с экрана, проведите по ней вверх. Это позволит очистить оперативную память телефона.

Использование двух приложений в режиме разделения экрана

Вы можете одновременно использовать два приложения в режиме разделения экрана.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Некоторые приложения не поддерживают режим разделения экрана.

1. Откройте первое приложение, которое Вы хотите использовать, а затем нажмите виртуальную кнопку , чтобы открыть меню последних использованных приложений.
2. Нажмите  в правом верхнем углу вкладки

приложения, которое вы хотите использовать и выберите **«Разделить»**.

3. Прокрутите остальные вкладки и нажмите на вкладку второго приложения, которое необходимо использовать. Если приложение не находится в списке последних использованных, нажмите  и проведите вверх по начальному экрану, чтобы выбрать приложение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Чтобы узнать, как открыть список приложений при использовании других режимов навигации, см.

[Настройка способа управления устройством.](#)

Чтобы выйти из режима разделения экрана, перетащите границу, разделяющую два приложения, в верхнюю или нижнюю часть экрана.

Защита

Защита телефона при помощи блокировки экрана

Защиту телефона от взлома можно обеспечить, используя блокировку экрана. В этом случае для разблокировки экрана и кнопок нужно провести по экрану вверх, ввести графический ключ, числовой PIN-код или пароль.

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Безопасность» > «Блокировка экрана»**.
2. Нажмите **«Нет»**, **«Провести по экрану»**, **«Графический ключ»**, **«PIN-код»** или **«Пароль»**.
 - ▶ Нажмите **«Нет»**, чтобы отключить блокировку экрана.
 - ▶ Нажмите **«Провести по экрану»**, чтобы включить блокировку экрана. Для разблокировки экрана необходимо коснуться его и провести пальцем вверх.
 - ▶ Нажмите **«Графический ключ»**, чтобы создать графический ключ, который необходимо ввести для разблокировки экрана.
 - ▶ Нажмите **«PIN-код»** или **«Пароль»**, чтобы задать числовой PIN-код или пароль, который необходимо ввести для разблокировки экрана.
3. При выборе вариантов блокировки телефона при помощи графического ключа, PIN-кода или пароля укажите, каким образом должны отображаться уведомления и их

содержимое во время блокировки телефона.

ВНИМАНИЕ:

Запомните установленный Вами графический ключ, PIN-код или пароль. В противном случае Вам придется обратиться в авторизованный сервисный центр для обновления программного обеспечения телефона.

Использование функции распознавания отпечатков пальцев

С помощью датчика отпечатков пальцев на задней панели телефона вы можете зарегистрировать до 5 отпечатков пальцев и использовать их для разблокировки телефона, доступа в приложение «Личное пространство» или открытия привязанного приложения, когда экран выключен или заблокирован. Вы также можете использовать другие функции сенсорного управления и смахивания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Функция идентификации по отпечатку пальца доступна только в том случае, если включена блокировка экрана (графический ключ, PIN или пароль). Когда для блокировки экрана установлено значение «Нет» или «Провести по экрану», все зарегистрированные отпечатки пальцев стираются.
- После перезагрузки телефона, вам будет необходимо ввести графический ключ, PIN или пароль, который вы

установили для разблокировки экрана.

Регистрация отпечатка пальца

1. Находясь на главном экране, нажмите **«Настройки»** > **«Безопасность»** > **«Отпечатки пальцев»** > **«Отпечатки пальцев»**
2. Если Вы уже настроили способ блокировки экрана, введите графический ключ, PIN или пароль. Если Вы еще не настроили способ блокировки экрана, выберите подходящий вам способ и следуйте подсказкам, чтобы установить его.
3. Нажмите **«ДОБАВИТЬ»** в окне сообщения **«Добавить отпечаток»** после его появления.
4. Следуйте указаниям для записи отпечатка пальца.
5. Нажмите **«ОК»** после регистрации Вашего отпечатка пальца.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите на название сохраненного отпечатка пальца для изменения его имени или удаления.

Настройка действий с отпечатком пальца

1. Находясь на главном экране, нажмите **«Настройки»** > **«Безопасность»** > **«Отпечатки пальцев»**.
2. Введите установленный графический ключ, PIN или пароль.
3. Вы можете настроить следующие опции:
 - ▶ **Разблокировка:** если включена блокировка экрана

(«Графический ключ», «PIN» или «Пароль»), Вы можете разблокировать телефон с помощью функции распознавания отпечатка пальца.

- ▶ **Разблокировка приложений:** нажмите на датчик отпечатка пальца для быстрого и удобного входа в приложение «Личное пространство». См. [Личное пространство](#).
- ▶ **Запуск приложения:** если экран выключен или заблокирован, Вы можете быстро открыть выбранные приложения, используя отпечаток пальца. Каждый зарегистрированный отпечаток пальца можно назначить для открытия отдельного приложения.

Настройка дополнительных функций

1. Находясь на главном экране, нажмите **«Настройки» > «Безопасность» > «Отпечатки пальцев»**.
2. Вы можете настроить следующие параметры, для которых проверка отпечатков пальцев не требуется:
 - ▶ **Снять фото:** коснитесь датчика отпечатков пальцев, чтобы сделать снимок, когда приложение «Камера» открыто.
 - ▶ **Ответить на звонок:** коснитесь датчика отпечатков пальцев для ответа на входящий вызов.
 - ▶ **Просмотр панели уведомлений:** проведите пальцем вниз по датчику считывания отпечатков пальцев на любом экране, чтобы открыть окно уведомлений; проведите пальцем вверх, чтобы закрыть его.

- ▶ **Просмотреть последние приложения:** при просмотре главного экрана, проведите пальцем вверх по датчику отпечатков пальцев для просмотра последних приложений.

Использование функции распознавания лиц

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для разблокировки экрана или открытия заблокированных приложений в «Личном пространстве».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Степень защиты личных данных в случае использования функции распознавания лиц является меньшей по сравнению с использованием пароля, графического ключа или отпечатка пальца.
- После перезагрузки телефона, вам будет необходимо ввести графический ключ, PIN или пароль, который вы установили для разблокировки экрана.

Создание изображения лица

1. Находясь на главном экране, нажмите **«Настройки» > «Безопасность» > «Распознавание лиц»**.
2. Если Вы уже настроили способ блокировки экрана, введите графический ключ, PIN или пароль. Если Вы еще не настроили способ блокировки экрана, выберите подходящий вам способ и следуйте подсказкам, чтобы

- установить его.
3. При использовании функции распознавания лица в первый раз появляется заявление об ограничении от ответственности. Нажмите **«ПРИНЯТЬ»**.
 4. Установите или снимите отметку о включении опции **«Активировать автоматическое включение экрана при поднятии смартфона.»** Если эта опция включена, ваш телефон автоматически включит экран и распознает ваше лицо каждый раз, когда вы поднимаете телефон и подносите его к лицу.
 5. Нажмите **«СОЗДАТЬ»** и следуйте подсказкам для создания образа Вашего лица.

Использование функции распознавания лица для разблокировки экрана

После записи изображения Вашего лица и установки соответствующего режима Вы можете разблокировать экран, используя функцию распознавания лица.

1. Нажмите кнопку **«Питание»** для включения экрана, если он выключен.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы так же можете использовать опцию **«Активировать автоматическое включение экрана при поднятии смартфона.»** Для включения опции проведите вверх по главному экрану и коснитесь **«Настройки» > «Дополнительные настройки» > «Управление жестами» > «Включение подсветки»**

2. Направьте экран в сторону лица. Если устройство не смогло распознать ваше лицо, коснитесь иконки , или проведите по экрану вверх и коснитесь иконки  для повторного распознавания.
3. В зависимости от настроек вам может потребоваться провести пальцем вверх по экрану, чтобы разблокировать телефон.

Настройка функции распознавания лиц

Вы можете настроить функции распознавания лица.

1. Находясь на главном экране, нажмите **«Настройки»** > **«Безопасность»** > **«Распознавание лиц»**.
2. Введите установленный графический ключ, PIN или пароль.
3. Вы можете выбрать следующие опции:
 - ▶ **Разблокировать экран:** выберите способ разблокировки экрана.
 - ▶ **Блокировка приложений:** если эта опция включена, вы можете использовать распознавание лиц, чтобы открывать приложения, заблокированные «Личным пространством». См. [«Личное пространство»](#).
 - ▶ **Политика доступа:** если эта опция включена, вы можете использовать распознавание лиц для доступа к приложению «Личное пространство».
 - ▶ **Яркость экрана:** если эта опция включена, телефон будет увеличивать яркость экрана автоматически при

слабом освещении, чтобы помочь идентифицировать ваше лицо.

- ▶ **Удалить образ лица:** нажмите для удаления записанного образа лица.

Защита телефона с помощью функции блокировки в приложении

Вы можете использовать функцию блокировки в приложении для контроля использования приложения, чтобы другие лица не могли переключиться на другие приложения или получить доступ к Вашей личной информации.

Включение функции блокировки в приложении

1. Проведите вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Безопасность» > «Блокировка в приложении»**.
2. Переведите переключатель в положение «Включено».
3. Чтобы усилить защиту при снятии закрепления экрана, нажмите **«Блокировать устройство при откл. блокировки в приложении»** и установите блокировку экрана в соответствии с инструкциями или нажмите **«Запрашивать графический ключ/PIN-код/пароль»** если у вас уже установлен один из этих способов блокировки экрана.

Блокировка в приложении

1. Убедитесь, что функция блокировки в приложении включена
2. Нажмите , чтобы просмотреть последние приложения. Если необходимое приложение не находится в числе последних, его необходимо сначала открыть.
3. Пролистайте влево или вправо, чтобы найти вкладку.
Затем нажмите  справа от иконки приложения в верхней части вкладки и выберите «**Блокировать**».

Отключение блокировки в приложении

1. Чтобы отключить блокировку в приложении, одновременно нажмите и удерживайте виртуальные кнопки  и . Или проведите вверх по экрану и удерживайте при использовании навигации жестами.
2. Если при блокировке в приложении была активирована функция «Запрашивать графический ключ/PIN-код/пароль», проведите пальцами по заблокированному экрану, введите графический ключ или PIN-код/пароль. Вы также можете разблокировать экран с помощью отпечатка пальца или распознавания лица, если вы настроили эти функции на телефоне.

Подключение к сетям

Подключение к мобильным сетям

Управление nano SIM-картами

Вы можете включить или выключить nano SIM-карты, а также выбрать карту по умолчанию для голосовых вызовов и передачи данных.

Чтобы включить или выключить SIM-карту:

1. Проведите снизу вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**.
2. Переведите переключатель напротив SIM-карты в положение «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите на SIM-карту, чтобы изменить название, просмотреть информацию об операторе и номере телефона.

Установка карты по умолчанию для вызовов и передачи данных:

1. Проведите снизу вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**.
2. В разделе **«Использование SIM-карт»** переведите переключатель рядом с **«Передача данных»** в положение **вкл./выкл.** для использования нужной вам SIM-карты для передачи данных. Вы так же можете перейти в меню **«SIM-карта для вызовов»** и выбрать

карту по умолчанию для исходящих вызовов.

Управление передачей мобильных данных

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Передача данных»**.
2. Чтобы включить или выключить использование мобильных данных, нажмите переключатель **«Передача данных»**.

Выбор предпочтительного типа сети

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM» > «Режим сети»**.
2. Коснитесь названия той SIM-карты, для которой вы хотите настроить режим сети и выберите необходимый параметр.

Настройка точек доступа (APN)

Для подключения к Интернету можно использовать точки доступа (APN) по умолчанию. Если Вы хотите добавить новую точку доступа, обратитесь к поставщику услуг для получения соответствующей информации.

1. Проведите по начальному экрану вверх и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Настройки SIM» > «Настройки мобильных сетей»**.

2. В случае установки двух nano SIM-карт нажмите вкладку той карты, для которой вы хотите изменить настройки.
3. Нажмите **«Точки доступа (APN)»**, затем нажмите **+**.
4. Введите в соответствующие поля всю необходимую информацию, полученную от оператора связи.
5. Для завершения нажмите **⋮** > **«Сохранить»**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы восстановить настройки APN по умолчанию, нажмите **⋮** > **«Сбросить настройки»**.

Подключение к Wi-Fi

Wi-Fi – это беспроводная сетевая технология, обеспечивающая доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров, в зависимости от Wi-Fi роутера и окружающих условий.

Чтобы включить Wi-Fi и подключиться к беспроводной сети:

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки»** > **«Сеть и Интернет»** > **Wi-Fi**.
2. Переведите переключатель Wi-Fi в позицию **«Включено»**.
3. Нажмите имя сети, к которой хотите подключиться.
4. Если сеть защищена, введите пароль и нажмите **«ПОДКЛЮЧИТЬ»**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Ваш телефон может автоматически подключается к ранее сохраненным сетям Wi-Fi, когда они доступны.

Подключение к устройствам

Подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Телефоны и другие устройства, поддерживающие Bluetooth, могут обмениваться информацией в беспроводном режиме на расстоянии нескольких метров. Перед использованием подключения требуется сопряжение устройств, поддерживающих Bluetooth.

1. Проведите снизу вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Подключенные устройства» > Bluetooth**.
2. Переведите переключатель Bluetooth в позицию **«Включено»**, если он выключен, или сразу нажмите **«Добавить устройство»**. Телефон автоматически включит Bluetooth, просканирует и отобразит все доступные устройства, поддерживающие Bluetooth, в зоне действия.
3. Выберите нужное устройство путем нажатия.
4. Если необходимо, подтвердите, что пароли Bluetooth устройств совпадают, и нажмите **«ДОБАВИТЬ»**. Или введите пароль Bluetooth и нажмите **«ДОБАВИТЬ»**.
Сопряжение успешно завершено, если второе устройство подтвердило соединение или введен общий

пароль.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для ряда устройств, например, гарнитур и устройств громкой связи, пароль Bluetooth является стандартным. Введите 0000 или 1234 (самые распространенные пароли), или пароль, указанный в документах на соответствующее устройство.

Обмен данными по NFC

Near Field Communication (NFC) позволяет вашему телефону обмениваться данными с другим устройством с поддержкой NFC, когда они касаются друг друга или находятся в непосредственной близости.

В зависимости от приложений, установленных на вашем телефоне, вы можете использовать свой телефон в качестве смарт-карты для бесконтактной оплаты, прохода через турникет или для передачи данных на другое устройство. Для использования функции поднесите телефон задней панелью к другому устройству, поддерживающему NFC, и выберите соответствующее действие.

Чтобы включить и использовать NFC:

1. Проведите снизу вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки»** > **«Подключенные устройства»**.
2. Переведите переключатель рядом с **NFC** в положение **вкл.**

Использование функции бесконтактной оплаты

Вы можете использовать функцию бесконтактной оплаты, чтобы оплачивать покупки у продавцов, которые принимают бесконтактные платежи.

Включение NFC

Чтобы использовать бесконтактную оплату, вы должны сначала включить NFC на своем телефоне.

1. Проведите вверх по начальному экрану и нажмите **«Настройки» > «Подключенные устройства»**.
2. Переведите переключатель рядом с **NFC** в положение **вкл.**

Настройка приложений для бесконтактной оплаты

Многие приложения для оплаты позволяют вам использовать бесконтактные платежи. Вы можете найти приложения для бесконтактной оплаты в Play Маркет. Если у вас есть несколько приложений, использующих функцию бесконтактной оплаты, вы можете выбрать, какое из них использовать по умолчанию.

Чтобы выбрать приложение для бесконтактной оплаты по умолчанию:

1. Откройте приложение для оплаты и включите бесконтактные платежи

2. Проведите вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Подключенные устройства» > «Бесконтактная оплата» > «Оплата по умолчанию»**
3. Выберите приложение для бесконтактных платежей по умолчанию.

Отключение функции бесконтактной оплаты

Вы можете отключить бесконтактную оплату двумя способами:

1. В вашем приложении для оплаты отключите бесконтактные платежи. Не все приложения для оплаты поддерживают эту опцию.
2. Отключите NFC на телефоне. Проведите вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Подключенные устройства»** и переведите переключатель рядом с **NFC** в положение выкл. При этом все другие функции NFC так же перестанут работать.

Подключение к компьютеру через USB

Вы можете подключить телефон к компьютеру через USB-кабель и переносить музыку, изображения и другие файлы. Телефон сохраняет данные во внутреннюю память или на карту памяти microSDXC.

Чтобы начать передачу файлов между телефоном и компьютером, необходимо отключить режим USB-модема (если он включен).

Подключение телефона к другому устройству через USB-кабель

1. Подключите телефон к компьютеру через USB-кабель.
2. Автоматически откроется меню «**Режим работы USB**», в котором можно выбрать одну из следующих опций.

- ▶ **Только зарядка:** зарядка телефона через USB-кабель.
- ▶ **Установка драйвера:** для некоторых режимов USB-соединения (например, «Передача файлов (MTP)») необходим драйвер. Для каждого компьютера драйвер устанавливается только при первом подключении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кроме того, драйвер можно установить, запустив соответствующий командный файл на виртуальном диске.

- ▶ **Передача файлов (MTP):** передача файлов в Windows® PC или Mac®.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для передачи файлов в Windows XP установите Media Player 11 (или более позднюю версию).

- ▶ **Передача фото и видео (PTP):** передача фото или

видеофайлов, если Ваш компьютер не поддерживает функцию MTP («Передача файлов (MTP)»).

Отключение телефона от другого устройства

Чтобы отключить телефон от другого устройства, после завершения нужных действий отключите USB-кабель.

USB On-The-Go (OTG)

Ваш телефон поддерживает функцию соединения по протоколу USB On-The-Go. Вы можете подключить телефон к периферийному устройству с USB-портом (например, к флэш-накопителю USB, USB-мыши или USB-клавиатуре) с помощью соединительного кабеля OTG.

Например, после подключения к телефону флэш-накопителя USB - Вы можете осуществлять навигацию по файлам, хранящимся на накопителе; а подключение к телефону USB-мыши предоставляет Вам возможность управлять телефоном с помощью мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы безопасно удалить подключенное запоминающее USB устройство (например, флэш-накопитель USB), проведите вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Память»** и найдите имя устройства. Затем нажмите  рядом с ним.

Точка доступа и режим модема

Вы можете использовать телефон в качестве точки доступа к интернету для компьютера, подключив телефон к компьютеру через USB-кабель или Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время использования режима USB-модема передача файлов между компьютером и телефоном невозможна.

1. Проведите снизу вверх по главному экрану и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Точка доступа и режим модема».**

Включите **«USB-модем»** или **«Bluetooth-модем».**

- ▶ Для использования режима USB-модема подключите телефон к компьютеру при помощи поставляемого в комплекте с телефоном USB-кабеля и нажмите **«USB-модем».**
- ▶ Для использования режима Bluetooth-модема подключите телефон к компьютеру через Bluetooth и настройте подключение компьютера к сети через Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы остановить передачу данных, выключите **«USB-модем»** или **«Bluetooth-модем».**

Точка доступа Wi-Fi

Вы можете делиться трафиком Вашего телефона с другими

устройствами, используя телефон в качестве переносной точки доступа Wi-Fi. При использования данной возможности будет расходоваться ваш мобильный интернет, что может повлечь расходы за передачу данных.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании телефона в качестве точки доступа Wi-Fi Вы не сможете подключаться к другим Wi-Fi сетям. Подключение к Интернету осуществляется через мобильную сеть.

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Точка доступа и режим модема» > «Точка доступа Wi-Fi»**.
2. Включите соответствующую функцию.
Вскоре после этого телефон начнет транслировать имя сети (SSID).
3. Чтобы начать передачу мобильных данных, найдите точку доступа Wi-Fi, доступ к которой обеспечивает Ваш телефон, на другом устройстве и подключитесь к ней.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы остановить доступ к Вашему подключению, **выключите** соответствующую функцию.
- Нажмите **«Настройка точки доступа Wi-Fi»** для настройки имени Вашей сети и выбора типа защиты.

ВЫЗОВЫ

ВЫЗОВ

Набор номера

1. Нажмите  на начальном экране.
2. Нажмите  и введите номер или имя контакта с клавиатуры. Чтобы удалить символ, нажмите .



ПРИМЕЧАНИЕ:

При вводе номера или имени контакта телефон ищет совпадающую информацию в списке контактов. Если отображается нужный номер или имя, нажмите на номер или имя контакта для быстрого вызова.

3. Для совершения вызова нажмите  под клавиатурой. В случае, если в телефоне установлены две SIM-карты, необходимо выбрать ту, с которой будет совершаться вызов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы позвонить по международному номеру, нажмите и удерживайте кнопку **0** для ввода символа плюс (+). После этого введите код страны, код города (области) и номер телефона.

Звонок из журнала вызовов

Журнал вызовов - это список всех исходящих, входящих или пропущенных вызовов. Данная функция позволяет повторно набрать номер, перезвонить или добавить номер в список контактов.

1. На начальном экране нажмите  .
2. Коснитесь  (в верхнем поле поиска) > **«Журнал звонков»**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите **«Все»** или **«Пропущенные»** вверху, чтобы отфильтровать записи по типу звонка.

3. Нажмите  или  возле номера или контакта, чтобы позвонить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы также можете коснуться значка контакта в списке, а затем нажать  или , чтобы выполнить голосовой / видеозвонок.

Вызов абонента из списка контактов

1. На начальном экране нажмите  .
2. Нажмите на вкладку , чтобы просмотреть список контактов.
3. Нажмите на контакт в списке, а затем нажмите  или

 , чтобы выполнить голосовой / видеозвонок.

Вызов абонента из сообщения СМС

Во время просмотра текстового сообщения можно позвонить отправителю или по телефонам, содержащимся в сообщении.

1. На начальном экране нажмите .
2. Выберите сообщение или беседу.
3. Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите на иконку  вверху экрана; для осуществления звонка на номер в тексте сообщения, коснитесь этого номера.
4. Нажмите на иконку  под клавиатурой для вызова. Если доступны две SIM-карты, выберите SIM-карту, с которой вы хотите осуществить вызов.

Ответ на вызов и отклонение вызова

Ответ на вызов

Для ответа на вызов проведите по экрану снизу вверх.

- или -

Если экран разблокирован, нажмите «ОТВЕТИТЬ».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы перевести звонок в беззвучный режим до ответа на вызов, нажмите любую **кнопку регулировки громкости**.

Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова проведите по экрану сверху вниз.

Вы так же можете нажать  в центре экрана, чтобы отклонить вызов с передачей предварительно написанного текстового сообщения или отредактировать готовое сообщение и отправить его вызывающему абоненту.

- или -

Если экран разблокирован, нажмите **«ОТКЛОНИТЬ»**, чтобы отклонить вызов.

Использование дополнительных функций во время вызова

Во время вызова на экране отображается список дополнительных возможностей. Нажмите на необходимую функцию, чтобы ее выбрать.

- Нажмите , чтобы включить или выключить громкую связь.
- Нажмите , чтобы включить или выключить микрофон.
- Нажмите , чтобы использовать клавиатуру, когда надо ввести код (например, код для Вашей голосовой почты или банковского счета) во время вызова.

- Нажмите , чтобы приостановить вызов.
- Нажмите , чтобы сделать еще один вызов, помимо первого, который приостановлен.
- Нажмите , чтобы объединить отдельные звонки в один конференц-звонок.
- Нажмите , чтобы приостановить текущий вызов и вернуться к другому приостановленному до этого вызову.
- Нажмите , чтобы переключиться между голосовым вызовом и видео-звонок или включения/отключения передачи изображения вызываемому абоненту.
- Нажмите , чтобы завершить текущий вызов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Из-за высокой громкости звука не приближайте телефон к уху во время использования громкой связи.

Управление конференц-вызовами

Функции ожидания вызова и вызова с участием трех абонентов позволяют переключаться между двумя вызовами или настраивать конференц-вызовы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для функций ожидания вызова и вызова с участием трех абонентов требуется поддержка услуги оператором связи и доступность для вашего тарифа, при этом может потребоваться дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Переключение между текущими вызовами

Когда Вы разговариваете по телефону, а в это время поступает другой вызов, на экране телефона отображается информация о вызывающем абоненте.

Чтобы ответить на входящий вызов, когда Вы разговариваете с другим абонентом:

- Проведите по экрану снизу вверх, чтобы ответить на вызов. При этом Вы приостанавливаете первый вызов и отвечаете на второй.
- Нажмите  Завершить вызов и ответить в центре экрана, чтобы ответить на вызов. При этом Вы завершаете первый вызов и отвечаете на второй.
- Проведите по экрану сверху вниз, чтобы отклонить второй вызов.
- Нажмите  Ответить, чтобы отклонить вызов с передачей предварительно написанного текстового сообщения или изменить сообщение и передать его вызывающему абоненту.

Чтобы переключиться между двумя вызовами:

Нажмите .

Настройка конференц-вызова

Эта функция позволяет одновременно разговаривать по телефону с двумя людьми.

1. Наберите первого абонента.
2. После того, как будет установлено соединение, нажмите  и наберите второй номер. При этом первый вызов приостанавливается.
3. После того, как Вы соединитесь со вторым абонентом, нажмите .

Если один из абонентов, которым Вы звоните, положит трубку во время разговора, соединение между Вами и оставшимся абонентом сохранится. Если Вы инициировали вызов и первым повесили трубку, все абоненты отключаются.

Чтобы завершить конференц-вызов, нажмите .

Контакты

Вы можете добавлять контакты и синхронизировать их с контактами в Вашей учетной записи Google или других учетных записях, поддерживающих синхронизацию контактов.

Чтобы просмотреть список контактов, проведите снизу вверх по начальному экрану и нажмите **«Контакты»**.

Добавление контакта

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите , чтобы добавить новый контакт.
3. Нажмите «Сохранить в аккаунте» над полем имени, чтобы выбрать, куда сохранить контакт. При выборе синхронизации учетной записи контакты автоматически синхронизируются с Вашей учетной записью онлайн.
4. Введите имя контакта, номер телефона, адрес и другую информацию. Нажмите **«Показать другие поля»**, если необходимо.
5. Нажмите **«Сохранить»**.

Импорт и экспорт контактов

Вы можете импортировать или экспортировать контакты на nano SIM-карту, в память телефона или на карту памяти

microSDXC. Это особенно полезно при переносе контактов с одного устройства на другое.

Импорт контактов с nano SIM-карты

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Импорт контактов»**
3. Выберите nano SIM-карту с которой вы хотите импортировать контакты и нажмите **ОК**.
4. Отметьте необходимые контакты и нажмите .

Импорт контактов из памяти телефона или карты памяти microSDXC

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Импорт контактов»** > **«VCF-файл»** > **ОК**. Выберите куда сохранить контакты.
3. Нажмите  и найдите файл vCard во внутренней памяти телефона или на карте памяти. Нажмите на него, чтобы импортировать контакты.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите  > **«Показать внутр. хранилище»**, если необходимо, чтобы найти файлы vCard.

Экспорт контактов в память телефона или на карту памяти microSDXC

1. Откройте «**Контакты**».
2. Нажмите  > «**Настройки**» > «**Экспорт контактов**»
3. Нажмите  и выберите путь сохранения файла vCard. Нажмите  > «**Показать внутр. хранилище**», если необходимо.
4. Переименуйте файл, если необходимо, и нажмите «**СОХРАНИТЬ**», чтобы создать файл.

Настройка мелодии для контакта

Установите отдельную мелодию для контакта, чтобы по ней Вы могли определить, кто звонит.

1. Откройте «**Контакты**».
2. Нажмите на контакт, для которого Вы хотите установить мелодию, и нажмите  > «**Задать рингтон**».



ПРИМЕЧАНИЕ:

Контакт должен быть сохранен на телефоне, а не на nano SIM-карте.

3. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите **ОК**.

Настройка блокировки вызовов

Функция блокировки вызовов позволяет Вам блокировать

вызовы и сообщения с определенных номеров.

1. Откройте **«Контакты»**.
2. Нажмите  > **«Настройки»** > **«Заблокированные номера»**.
3. Нажмите **«ДОБАВИТЬ НОМЕР»**.
4. Введите номер телефона или нажмите  и выберите номер телефона из списка контактов.
5. Нажмите **«ЗАБЛОКИРОВАТЬ»**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Чтобы разблокировать номер, нажмите  возле этого номера и нажмите **«РАЗБЛОКИРОВАТЬ»**.

Gmail

Проведите по главному экрану вверх и нажмите **Gmail** для получения и передачи электронных писем с Вашего ящика электронной почты на Gmail, а также с других учетных записей электронной почты, используя POP3 или IMAP, или получите доступ к своей учетной записи Exchange ActiveSync для использования своей корпоративной электронной почты.

Настройка первой учетной записи электронной почты

1. Проведите по главному экрану вверх и нажмите **Gmail**.
2. Нажмите **ЗАКРЫТЬ > «Добавить адрес электронной почты»** и выберите сервер электронной почты.
3. Для завершения настройки следуйте указаниям на экране.

Проверка электронных писем

Телефон автоматически проверяет новые входящие электронные письма с интервалом, который Вы выбрали при настройке учетной записи.

Вы можете также проверить электронную почту вручную, пролистав список сообщений.

Создание и отправка электронного письма

1. Откройте ящик электронной почты и нажмите .



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на телефоне зарегистрировано несколько учетных записей электронной почты, коснитесь строки отправителя, чтобы выбрать учетную запись, которую Вы хотите использовать для отправки сообщения.

2. Введите имя контакта или адрес электронной почты в поле **«Кому»**. В случае нескольких получателей

разделите их запятой. Вы также можете нажать  **>** **«Добавить из контактов»**, чтобы выбрать получателей из ваших контактов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для передачи копии или скрытой копии другим получателям нажмите  возле поля **«Кому»**, чтобы открыть поле **«Копия»** и **«Скрытая»**, введите имена контактов или адреса электронной почты.

3. Введите тему и текст электронного письма.
4. Для добавления аудиофайлов, изображений, видео и других прикрепляемых файлов нажмите  **>** **«Прикрепить файл»**.

5. Для отправки электронного письма нажмите  в правой

верхней части экрана.

Ответ на электронные письма

Вы можете ответить или переслать полученное письмо.

1. Откройте сообщение, на которое вы хотите ответить или переслать, из папки **«Входящие»**.
2. Выполните следующие действия при необходимости:
 - ▶ Чтобы ответить отправителю, нажмите  (**Ответить**).
 - ▶ Чтобы ответить отправителю и всем получателям исходного сообщения электронной почты коснитесь **«Ответить всем»** внизу или коснитесь  рядом с отправителем и выберите **«Ответить всем»**.
 - ▶ Чтобы переслать письмо кому-либо еще, коснитесь **«Переслать»** внизу или коснитесь  рядом с отправителем и выберите **«Переслать»**.
3. Отредактируйте ваше сообщение и нажмите .

Сообщения

Запустите приложение «Сообщения» для обмена текстовыми (SMS), мультимедийными (MMS) сообщениями и общения в чатах.

Отправка сообщения

1. Проведите снизу вверх по начальному экрану и нажмите **«Сообщения»**.
2. Нажмите **«Начать чат»**.
3. Добавьте получателей одним из следующих способов:
 - ▶ Вручную введите номер или имя получателя.
(Нажмите , чтобы ввести номер при помощи клавиатуры.) Если телефон предлагает несколько вариантов, выберите тот, который Вы хотите добавить.
 - ▶ Выберите получателя из списка контактов.
 - ▶ Чтобы добавить больше получателей в групповой чат, нажмите , выберите получателей и нажмите  . При необходимости вы можете изменить название чата.
4. Нажмите на текстовое поле и введите сообщение. Вы можете нажать  рядом с полем ввода текстового сообщения, чтобы выбрать nano SIM-карту для отправки сообщения.

5. Если вы хотите передать мультимедийное сообщение, нажмите , чтобы прикрепить фото, видео, аудио или нажмите , чтобы прикрепить информацию о местоположении, голосовые записи или другие файлы к сообщению.

6. Нажмите  SMS или  MMS для отправки сообщения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если вы добавите двух или более получателей, сообщение может быть отправлено в виде группового MMS, где каждый может отвечать и видеть сообщения друг друга. Для настройки группового сообщения нажмите  > «**Настройки**» > «**Дополнительно**» > «**Групповые сообщения**» на экране «**Сообщения**» или нажмите  > «**Настройки**» > «**SIM-карта**» > «**Групповые сообщения**», если установлены две nano SIM-карты.
- Вы можете использовать в качестве получателей мультимедийных сообщений адреса электронной почты.
- Если Вы хотите передать текстовое сообщение, не прикрепляйте к сообщению никаких файлов. В противном случае Вы заплатите за сообщение как за мультимедийное.

Изменение настроек сообщений

Нажмите и удерживайте беседу на экране сообщений, после чего Вам будут доступны следующие варианты настройки.

- Нажмите , чтобы отправить беседу в архив. Нажмите  > **«Архив»** на экране сообщений, чтобы найти все заархивированные сообщения.
- Нажмите  > **«Удалить»**, чтобы удалить чат.
- Нажмите , чтобы добавить новый номер из беседы в контакты.
- Нажмите  > **ОК**, чтобы заблокировать контакт или номер в чате, при этом чат будет заархивирован. Нажмите  > **«Заблокированные контакты»** на экране сообщений, чтобы найти все заблокированные номера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Нажмите и удерживайте беседу (можно выбрать несколько бесед), чтобы выбрать ее, отправить в архив или удалить.

Браузер

Запуск браузера

Чтобы запустить браузер, проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Браузер»**. Браузер также открывается, когда Вы нажимаете на веб-ссылку (например, в электронном письме или текстовом сообщении).

Для открытия веб-страницы или выполнения поиска в сети:

1. Откройте приложение **«Браузер»**.
2. Нажмите поле поиска в верхней части веб-страницы.
3. Введите адрес веб-страницы (URL) или ключевые слова поиска.
4. Нажмите URL, один из предлагаемых вариантов или клавишу «Ввод» на клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу или результат поиска.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите  в адресной строке, если надо приостановить открытие страницы.

Использование нескольких вкладок браузера

Вы можете одновременно открывать несколько веб-страниц

(одна страница в каждой вкладке) и свободно переключаться между ними.

Чтобы открыть вкладку браузера:

Нажмите  (внизу), затем нажмите **+**. Откроется новая вкладка браузера.

Чтобы переключаться между вкладками:

1. Нажмите  (данное число показывает, сколько вкладок у Вас открыто).
2. Прокрутите влево или вправо, чтобы просмотреть все открытые вкладки.
3. Нажмите на миниатюру вкладки, которую вы хотите открыть.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Проведите по вкладке вверх или вниз или нажмите **X**, чтобы закрыть вкладку.

Изменение настроек браузера

Вы можете выбрать и изменить настройки браузера для управления режимом просмотра сайтов. Чтобы открыть экран настроек браузера, нажмите  **>** .

Камера

Фотосъемка

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Камера»**.
2. Направьте камеру на объект и настройте параметры съемки. По умолчанию используется автоматический режим камеры(Фото).



Номер	Функция
1	Фото-фильтры и эффекты
2	Настройки функции автокоррекции

Номер	Функция
3	Включение или выключение режима LIVE (фотографии которые включают в себя изображение и короткий видеоклип)
4	Настройка вспышки
5	Включение или выключение режима HDR (High-Dynamic Range/«Расширенный динамический диапазон»)
6	Настройки камеры
7	Просмотр снятых фото и видео
8	Съемка фото
9	Переключение с фронтальной камеры на основную
10	Переключение на различные режимы камеры: «Фото», «Видео», «Портрет», «Ночной», «Размытие». Нажмите «Другие режимы», чтобы использовать другие специальные режимы фото или видео съемки: «Pro», «Панорама», «Замена цвета», «Интервал», «Замедленная съёмка», «Штамп» или «Макросъёмка».
11	Масштаб(зум): нажмите «1x» или «Ш» для выбора фиксированных режимов; нажмите и удерживайте «1x», а затем отпустите и двигайте шкалу влево вправо для выбора нужного значения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Соблюдайте безопасное расстояние при использовании вспышки. Не направляйте вспышку в глаза людям и животным.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед фото и видеосъемкой Вы можете изменить масштаб изображения, поставив два пальца на экран и сведя их друг к другу (для уменьшения масштаба) или разведя их друг от друга (для увеличения масштаба).

3. Нажмите на область, на которой хотите установить фокус. Камера автоматически устанавливает фокус на области в центре экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме ФОТО (автоматический режим камеры), когда вы касаетесь экрана для фокусировки, рядом с точкой фокусировки появляется значок экспозиции , вы можете нажать на него, а затем перетаскивать вверх или вниз, чтобы отрегулировать экспозицию. Нажмите и удерживайте палец в точке экспозиции для блокировки фокуса.

4. Нажмите .

Видеосъемка

Вы можете записывать видеоролики с нормальной

скоростью. Задняя камера также позволяет записывать ускоренное ("Интервал") или замедленное ("Замедленная съёмка") видео.

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Камера»**.
2. Выберите режим **«Видео»**.
3. Направьте камеру на объект и настройте параметры съёмки. Нажмите на любую область на экране, на которую Вы хотите установить фокус, перед или во время съёмки.
4. Нажмите , чтобы начать съёмку. Чтобы приостановить или продолжить съёмку, нажмите  или  соответственно. Нажмите , чтобы сохранить кадр видео как фото.
5. Нажмите , чтобы завершить видеосъёмку.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед видеосъёмкой или во время нее Вы можете изменить масштаб, поставив два пальца на экран и сведя их друг к другу (для уменьшения масштаба) или разведя их друг от друга (для увеличения масштаба).
- Когда вы касаетесь экрана для фокусировки, рядом точкой фокусировки появляется значок экспозиции , вы можете нажать на него, а затем перетаскивать вверх или вниз, чтобы отрегулировать экспозицию. Нажмите и удерживайте палец в точке экспозиции для блокировки

фокуса.

- Для съемки видео в режиме «Замедленная съёмка» или «Интервал» при помощи основной камеры проведите вправо по экрану видеоискателя и нажмите **«Другие режимы» > «Замедленная съёмка»** или **«Интервал»**.

Использование режима AI

В режиме AI камера может автоматически регулировать настройки цвета и освещения в соответствии с сюжетом или объектом. Например, если вы фотографируете цветы, она выберет лучший цвет для цветов, и изображение будет более ярким.

1. Проведите снизу вверх по главному экрану и нажмите **«Камера»**.
2. Выберите режим **«Фото»**
3. Нажмите  в левом верхнем углу и включите «Режим AI».
4. Направьте камеру на объект. Значок сцены появится в левом верхнем углу в зависимости от обнаруженного объекта.
5. Нажмите , чтобы сделать фото.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Режим AI доступен только в автоматическом режиме

камеры(Фото).

Использование режима «Портрет»

Вы можете использовать режим «Портрет» для фокусировки на объекте съемки с эффектом глубины и размытым фоном.

1. Проведите снизу вверх по главному экрану и нажмите **«Камера»**.
2. Выберите режим **«Портрет»**.
3. Направьте камеру на объект и настройте следующие параметры.
 - ▶ Коснитесь , чтобы включить обнаружение лиц, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы помочь камере сфокусироваться на объекте съемки.
 - ▶ Коснитесь , чтобы включить режим «Beauty» (автокоррекция)
4. Нажмите , чтобы сделать фото.

Использование ручного режима камеры

Ручной режим съемки позволяет настроить такие параметры камеры, как чувствительность, баланс белого, выдержка и др.

1. Проведите снизу вверх по главному экрану и нажмите **«Камера»**.
2. Нажмите **«Другие режимы» > «Про»**.
3. Направьте камеру на объект и настройте следующие параметры.
 - ▶ Перетащите квадрат в любую область экрана, на которой вы хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте его, чтобы заблокировать или разблокировать фокус.
 - ▶ Перетащите желтый кружок в любую область экрана, где вы хотите, чтобы камера измеряла экспозицию, чтобы отрегулировать яркость фотографии. Нажмите и удерживайте кружок, чтобы заблокировать или разблокировать экспозицию.
 - ▶ Коснитесь значков параметров камеры внизу, чтобы настроить выдержку, чувствительность, баланс белого и другие параметры.
4. Нажмите , чтобы сделать фото.

Использование дополнительных режимов камеры

Ваша камера предлагает самые разные режимы съемки.

- **«Панорама»:** панорамная съемка (горизонтальная и вертикальная).

- **«Размытие»:** сделайте снимок с объектом съемки в фокусе и размытым фоном. Вы так же можете настроить значение апертуры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для снимка, сделанного в режиме **«Размытие»**, вы можете сделать рефокусировку, для этого откройте снимок, коснитесь  > **«Боке»**, а затем коснитесь любого места на снимке, чтобы перефокусировать снимок или отрегулировать размытость. Чтобы эти опции были доступны, в режиме **«Размытие»** нажмите  > и включите **«Запись информации о глубине кадра»**, прежде чем делать снимки.

- **«Замена цвета»:** режим оставляет выбранный цвет нетронутым, остальные оттенки заменяются на градиенты серого (ч/б фото).
- **«Интервал»:** снимайте видео в режиме «таймлапс» (режим съёмки с частотой кадров, меньшей стандартной частоты съёмки) В настройках камеры предусмотрена возможность установки интервала между кадрами.
- **«Замедленная съёмка»:** режим съёмки с частотой кадров, большей чем стандартная видеозапись.
- **«Штамп»:** выберите и добавьте штамп при съёмке фотографий. Вы можете перетащить штамп в любое место на экране.
- **«Макросъёмка»:** позволяет сфокусироваться на

объектах, близких к объективу камеры. Этот режим обычно используется для фотографирования цветов, насекомых и других мелких предметов, которые вы хотите видеть крупным планом.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые режимы съемки доступны только для основной камеры.

Галерея

Открытие галереи

С главного экрана перейдите в **«Фото»**. Там Вы увидите все фото и видео, находящиеся на Вашем телефоне, а также (если Вы включили функцию «Автозагрузка и синхронизация») то, что Вы синхронизировали с библиотекой Google Фото.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите  > **«Справка/отзыв»** для получения подробной информации о Google Фото.

Передача фото или видео

1. С главного экрана перейдите в **«Фото»**.
2. Нажмите на фото или видео и удерживайте, чтобы выбрать его.
3. Выберите несколько файлов, которыми Вы хотите поделиться.
4. Нажмите  и выберите, как именно Вы хотите поделиться выбранными файлами.

Удаление фото или видео

1. С главного экрана перейдите в «**Фото**».
2. Нажмите на фото или видео и удерживайте, чтобы выбрать его.
3. Выберите несколько элементов, которые Вы хотите переместить в корзину.
4. Нажмите  > «**В корзину**».



ПРИМЕЧАНИЕ:

Файлы в корзине будут удалены автоматически через 60 дней.

Восстановление фото или видео

1. С главного экрана перейдите в «**Фото**».
2. Нажмите  > «**Корзина**».
3. Нажмите на фото или видео, которое Вы хотите восстановить, и удерживайте, затем нажмите «**Восстановить**» > «**Восстановить**».

FM-радио

Поиск радиостанций

1. Подключите проводную гарнитуру или наушники, откройте список приложений и запустите приложение **FM-радио**.
2. Нажмите  > **«Сканировать»** и при необходимости **«ОК»**. Ваш телефон просканирует все доступные радиостанции и автоматически сохранит их.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом запуске приложения FM-радио оно автоматически начнет поиск радиостанций и отобразит список каналов. Вы также можете коснуться  > **«Все радиостанции»** для просмотра списка сохраненных каналов.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите проводную гарнитуру или наушники, откройте список приложений и запустите приложение **FM-радио**.
2. Нажмите  > **«Все радиостанции»** и выберите нужную

радиостанцию или частоту.

Вы также можете перемещать красную линию по панели частот или коснуться < или > для переключения на другие каналы.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите , чтобы добавить канал в избранное.
- Нажмите , чтобы слушать радио через динамик телефона.

Диктофон

«Диктофон» позволяет Вам записывать и слушать голосовые заметки.

Запись голосовой заметки

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите «Диктофон».
2. Чтобы выбрать аудио формат голосовой заметки, нажмите  .
3. Нажмите  , чтобы начать запись. Во время записи доступны следующие действия:
 - ▶ Чтобы приостановить или продолжить запись, нажмите  или  .
 - ▶ Нажмите  или  , чтобы добавить метку о времени или фотографии к записи.
 - ▶ Нажмите на соответствующую метку, чтобы добавить к ней фото, изображение или текст.
4. Нажмите «ОК» для завершения записи.
5. Измените имя файла и нажмите «СОХРАНИТЬ», чтобы сохранить запись.

Если Вы не хотите сохранять запись, нажмите «УДАЛИТЬ» > «УДАЛИТЬ», чтобы удалить ее.

Воспроизведение голосовой заметки

1. Нажмите  в верхнем правом углу экрана для просмотра всех записей.
2. Нажмите по названию заметки, которую Вы хотите воспроизвести. Во время воспроизведения Вы можете нажать «Теги» для просмотра всех меток, нажать  или , чтобы добавить метку о времени или фотографии, или нажать и удерживать метку, чтобы ее удалить.

Обрезка голосовой заметки

1. Во время воспроизведения записи, нажмите , чтобы открыть экран редактирования.

Перетащите  или  для обрезки записи. Чтобы предварительно прослушать отредактированную запись, нажмите .

2. Нажмите «**ОБРЕЗАТЬ**».
3. Измените имя файла и нажмите «**СОХРАНИТЬ**».

Приложение Game Assist

Game Assist позволяет включить игровой режим и оптимизировать параметры игровых приложений, добавленных в Game Assist.

Чтобы использовать Game Assist:

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Game Assist»**.
2. Вы можете сделать следующее:
 - ▶ Коснитесь переключателя рядом с **«Режим игры»**, чтобы включить или выключить игровой режим.
 - ▶ Когда включен игровой режим, коснитесь , чтобы оптимизировать параметры для игровых приложений, добавленных в Game Assist.
 - ▶ Коснитесь , чтобы добавить свои игровые приложения в Game Assist. Вы также можете нажать и удерживать добавленные приложения, чтобы переставлять или удалять их из Game Assist.
 - ▶ Когда включен игровой режим, коснитесь добавленного приложения, чтобы запустить его в игровом режиме.

Приложение Phone Switch

Приложение Phone Switch позволяет переносить данные с одного устройства на другое такие как контакты, сообщения, изображения, аудио, видео и др. Например можно перенести данные со старого телефона Android на новый. Перед началом работы необходимо установить приложение Phone Switch на оба телефона.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для получения подробной справочной информации откройте **Phone Switch** и коснитесь  > **Помощь**.

Установка приложения Phone Switch на другой телефон:

1. Откройте приложение **Phone Switch**.
2. Нажмите **«Поделиться приложением»**.
3. Включите Bluetooth на телефонах.
4. Нажмите **«Отправить»** а затем коснитесь имени телефона в списке, чтобы отправить установочный файл приложения на этот телефон.
5. Установите приложение Phone Switch на этот телефон после загрузки установочного файла.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что на другом телефоне установлено приложение Phone Switch версии 3.0.0 и более.

Перенос данных со старого телефона на новый:

1. Отключите мобильную передачу данных на обоих телефонах.
2. Откройте приложение **Phone Switch** на новом телефоне и коснитесь **«Новый»**. Появится экран с QR-кодом.
3. Откройте приложение **Phone Switch** на старом телефоне и коснитесь **«Старый»**.
4. Со старого телефона отсканируйте QR-код на экране нового телефона, произойдет подключение телефонов через Wi-Fi.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если соединение не установлено, следуйте инструкциям на экране, чтобы повторить попытку.

5. Выберите данные, которые необходимо передать на старый телефон, и нажмите **«НАЧАТЬ»**.
6. Подождите, пока данные не будут переданы и импортированы на новый телефон, после чего нажмите **«Готово»**.

Личное пространство

Приложение «Личное пространство» (Private Space) позволяет зашифровывать ваши файлы, блокировать приложения и управлять паролями ваших учетных записей. Для получения доступа к «Личному пространству» нужно ввести графический ключ PIN-код, или использовать распознавание лиц, отпечатков пальцев.

Запуск приложения «Личное пространство» в первый раз

Если Вы используете приложение впервые, Вам необходимо установить новый графический ключ или PIN-код.

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Личное пространство»**.
2. Нажмите **«УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ»**.
3. Введите и подтвердите графический ключ, который необходимо будет вводить в дальнейшем для получения доступа к Private Space, или нажмите **«Установить пароль»**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Графический ключ и пароль должны отличаться от графического ключа и PIN-кода для блокировки экрана.

4. Выберите контрольный вопрос и введите свой ответ, затем нажмите **«ГОТОВО»**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы забудете заданные Вами графический ключ или пароль, Вы можете изменить его, ответив на контрольный вопрос.

5. Если вы зарегистрировали отпечаток пальца, вам будет предложено использовать ваш отпечаток пальца для доступа к Private Space. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить.

Зашифровка изображений/видео/файлов

После того, как изображения, видео и файлы зашифрованы, доступ к ним можно получить только через Private Space.

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Личное пространство»**.
2. Введите графический ключ или пароль.
3. Нажмите **«Фото»**, **«Видео»** или **«Файлы»**.
4. Нажмите **+**, чтобы добавить изображения, видео или файлы из памяти телефона или с карты памяти microSDXC. Также Вы можете сделать фото или видео и шифровать их напрямую.

Добавленные объекты будут перенесены в Private Space.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для расшифровки изображений, видео или файлов,

нажмите и удерживайте их, а затем нажмите  > ОК.

Блокировка приложения

При блокировке приложения Вам будет необходимо ввести графический ключ или пароль перед тем, как воспользоваться приложением. Вы также можете использовать распознавание лиц, чтобы открыть заблокированные приложения. см. [Настройка функции распознавания лиц](#).

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Личное пространство»**.
2. Введите графический ключ, пароль или используйте распознавание лиц, отпечатков пальцев.
3. Нажмите **«Приложения»**.
4. Нажмите на приложения, которые Вы хотите заблокировать.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите  на экране выбора приложений и нажмите **«Приложения»** для включения или отключения данной функции, или нажмите **«Режим блокировки»**, чтобы установить, когда разблокированные приложения снова будут заблокированы после того, как Вы закончили работу с ними.

Использование журнала паролей

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Личное пространство»**.
2. Введите графический ключ, пароль или используйте распознавание лиц, отпечатков пальцев.
3. Нажмите **«Пароли»**. Вы можете добавлять и изменять информацию об аккаунтах, именах пользователя, паролях, писать примечания.

Настройка приложения «Личное пространство»

1. Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите **«Личное пространство»**.
2. Введите графический ключ, пароль или используйте распознавание лиц, отпечатков пальцев.
3. Нажмите  и установите следующие настройки.

► Менеджер паролей:

- **Тип разблокировки:** выберите графический ключ или цифровой пароль в качестве авторизации для получения доступа к личному пространству и заблокированным приложениям.
- **Контрольный вопрос:** измените свой контрольный вопрос и ответ на него.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы забыли графический ключ или пароль, нажмите **«Забыли пароль?»** на экране авторизации в приложении «Личное пространство» и введите ответ на контрольный вопрос для изменения графического ключа или пароля.

- **Настройка ввода:** выберите, какой из вариантов будет указывать на правильность введения ключа: виброотклик или отображение графического ключа или все вместе.
- **Копирование:** выполните резервное копирование данных личного пространства. Если Вы забыли графический ключ или пароль от приложения «Личное пространство», Вы не сможете восстановить данные.
- **Восстановление:** восстановление данных из резервной копии.
- **Напоминание:** установите, будете ли Вы получать уведомления о резервном копировании каждый раз, когда в личном пространстве появляются новые данные.

Настройки

Проведите по главному экрану снизу вверх и нажмите на значок **«Настройки»**. В приложении **«Настройки»** содержится большинство функций для настройки и конфигурации телефона.

Сеть и Интернет

Wi-Fi

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > Wi-Fi**. Вы можете включить или отключить Wi-Fi, настроить подключение к Wi-Fi и функцию Wi-Fi Direct. Смотри [Подключение к Wi-Fi](#).

Передача данных

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Передача данных»**, чтобы управлять использованием мобильного трафика. Также Вы можете просмотреть и ограничить использование трафика через Wi-Fi. Нажмите **«Экономия трафика»**, чтобы включить или отключить экономию трафика, что не будет позволять приложениям использовать трафик при работе. Используемые Вами приложения могут иметь доступ к данным, но делают это реже, когда включена функция «Экономия трафика». Вы можете нажать **«Неограниченная передача данных»**, чтобы разрешить выбранным приложениям иметь доступ к

передаче данных, даже с включенной функцией «Экономия трафика».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объем передачи данных автоматически определяется телефоном, при этом статистика передачи данных, полученная от Вашего оператора, может отличаться.

Точка доступа и режим модема

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Точка доступа и режим модема»** для предоставления совместного доступа к мобильному трафику нескольким персональным компьютерам или другим устройствам через USB, Bluetooth или Wi-Fi. Смотрите [Точка доступа и режим модема](#).

Настройки SIM

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Настройки SIM»**. Управляйте установленными nano SIM-картами, определите основную nano SIM-карту для звонков и мобильных данных. Смотрите [Управление nano SIM-картами](#). Вы также можете коснуться **«Настройки SIM» > «Режим сети»** или **«Настройки SIM» > «Настройки мобильных сетей»**, чтобы установить режим сети или управлять мобильными данными и роумингом данных, задавать имена точек доступа и другие параметры сети. См. [Подключение к мобильным сетям](#).

VPN

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «VPN»** для настройки и подключения к виртуальным частным сетям.

Режим полета

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Режим полета»** для включения или выключения режима полета. Во время режима полета отключаются все радиосигналы, способные передавать голос или данные.

Персональный DNS-сервер

Для получения данных с веб-сайта Ваш телефон сначала запрашивает адрес веб-сайта. Персональный DNS-сервер является методом защиты таких запросов и ответов.

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Сеть и Интернет» > «Персональный DNS-сервер»** для включения или выключения функции или для изменения её настроек.

Подключенные устройства

Bluetooth

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Подключенные устройства» > «Bluetooth»**. Вы можете включить или отключить Bluetooth, а также настроить соединение

Bluetooth. См. [Подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth](#).

NFC

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Подключенные устройства» > «NFC»**. Вы можете включить NFC для обмена данными с другим устройством с поддержкой NFC, когда они касаются друг друга или находятся в непосредственной близости. См. [Обмен данными по NFC](#).

Бесконтактная оплата

Откройте **«Настройки»** и коснитесь **«Подключенные устройства» > «Бесконтактная оплата»**. Вы можете использовать бесконтактную оплату с помощью телефона у продавцов, которые принимают бесконтактные платежи. См. [Использование функции бесконтактной оплаты](#).

Печать

Откройте **«Настройки»** и коснитесь **«Подключенные устройства» > «Дополнительно» > «Печать»**, чтобы использовать службу печати по умолчанию или другие подключаемые модули принтера, установленные из магазина Google Play или с сайта производителя принтера, для беспроводной печати.

Chromebook

Откройте **«Настройки»** и коснитесь **«Подключенные**

устройства» > «Дополнительно» > «Chromebook», чтобы отправлять текстовые сообщения со своего компьютера, совместно использовать интернет-соединение телефона и упрощать разблокировку, когда телефон подключен к Chromebook.

Панель уведомлений и состояния

Уведомления

Откройте «Настройки» и нажмите «Панель уведомлений и состояния» для управления уведомлениями приложений. Вы можете настроить отображение уведомлений на экране блокировки, а также включить/отключить уведомления на иконках и светодиодную индикацию. Вы также можете настроить содержимое уведомлений на экране блокировки, разрешить откладывать уведомления, а также включить/отключить рекомендуемые действия и ответы, отображаемые автоматически. Коснитесь приложения, недавно отправившего уведомление, или коснитесь **«Смотреть все за последние 7 дней»**, чтобы настроить параметры уведомлений.

Строка состояния

Откройте «Настройки» и нажмите «Панель уведомлений и состояния», чтобы настроить отображение процента заряда батареи, отображение скорости передачи данных, а так же отображение только количества уведомлений в строке

состояния.

Приложения

Управление приложениями

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения»**, чтобы просмотреть недавно открытые приложения или все приложения, установленные на вашем телефоне, и управлять ими. Коснитесь приложения, чтобы просмотреть информацию о нем и настроить доступные параметры.

Время использования

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения» > «Время использования»**, чтобы узнать, сколько времени вы тратите на приложения, и установить количество времени в день, в течение которого вы можете использовать приложение. Когда вы достигнете этого предела, приложение закроется, а его значок потухнет.

Приложения по умолчанию

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения» > «Приложения по умолчанию»**, чтобы выбрать приложение по умолчанию для голосового помощника и ввода, просмотра веб-страниц, телефонных звонков, обмена сообщениями и т. д. Нажмите **«Переход по ссылкам»** для включения приложений с мгновенным запуском или нажмите на установленные приложения для проверки

поддерживаемых ассоциаций приложения и возврата настроек приложений к настройкам по умолчанию.

Управление разрешениями

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения» > «Управление разрешениями»**, чтобы проверить, каким приложениям были предоставлены определенные разрешения. Также Вы можете изменить разрешения приложений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изменение разрешений приложений может привести к некорректной работе приложения или сбоям при его предполагаемом использовании.

Специальный доступ

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Приложения» > «Специальный доступ»** для установки функций особого доступа для приложений.

Батарея

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Батарея»**, чтобы проверить уровень заряда батареи, проверить, какие приложения потребляют больше заряда, чем остальные, активировать различные режимы экономии заряда батареи, или вручную настроить приложения так, чтобы повысить срок службы батареи.

Экран

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Экран»** для настройки функций дисплея, включая уровень яркости, «Ночной режим», цвета и контрастность, темы и обои, время до перехода в спящий режим для экрана, автоматический поворот экрана, размер шрифта, и др.

Звук

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Звук»**. Отрегулируйте громкость, выберите профиль звука (см. [Переключение в режим вибрации или режим "Без звука"](#)), установите параметры режима «Не беспокоить» (см. [Использование режима «Не беспокоить»](#)), установите мелодию звонка, звук уведомления и будильника, настройте звуковые эффекты DTS и настройте другие звуки, а так же вибросигнал.

Дополнительные настройки

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Дополнительные настройки»**. Доступны следующие функции:

- **«Управление»**: выберите схему управления устройством: панель навигации или навигация жестами. См. [Настройка способа управления устройством](#)
- **«Управление одной рукой»**: нажмите и удерживайте виртуальную кнопку «Назад», чтобы включить режим управления одной рукой. Вы можете коснуться и

удерживать соответствующий значок в верхнем правом/левом углу, чтобы изменить размер небольшого экрана.

- **«Запись экрана»:** установите качество записи и опцию отображения касаний во время записи экрана.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для того чтобы записать экран и сохранить соответствующий файл в формате видео, проведите вниз двумя пальцами от панели быстрых настроек и нажмите **«Запись экрана»** на панели быстрых настроек, нажмите  или  чтобы включить или отключить звук записи, нажмите , чтобы начать запись, и  или , чтобы приостановить или завершить запись.

- **Управление жестами:** вы можете управлять телефоном с помощью специальных жестов или перемещая телефон в пространстве. Нажмите на переключатели, чтобы включить функцию; коснитесь функции, чтобы увидеть, как ее использовать, или попробовать.
- **«Phone switch»:** вы можете перенести контакты, фотографии и другие приложения со старого телефона на новый. Соедините друг с другом два телефона, отсканировав QR-код с вашего нового телефона на старом телефоне. Затем выберите необходимые вам данные на старом телефоне и коснитесь **«НАЧАТЬ»**. См. [Приложение Phone Switch](#).
- **«Вкл./выкл. по таймеру»:** настройте время автоматического включения или выключения телефона.

- **«Кнопка навигации»:** при работе с кнопкой навигации в углу экрана появляется «плавающая кнопка». Вы можете перетаскивать данную кнопку. Нажмите **«Настройки»** для настройки кнопок по умолчанию и дополнительных кнопок.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование чехла с крышкой может помешать работе некоторых функций телефона.

Память

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Память»**, чтобы посмотреть информацию о внутреннем устройстве памяти телефона и карты памяти microSDXC (если она установлена).

- **Место сохранения:** нажмите **«Телефон»** или **«SD-карта»**, чтобы выбрать место, где по умолчанию будут сохраняться новые данные.
- **«Телефон»:** нажмите **«Телефон»**, чтобы получить подробную информацию об использовании памяти в соответствии с типом данных.
- **«SD-карта»:** безопасная установка, извлечение и форматирование вашей карты памяти microSDXC. Для хранения больших приложений, игр и их данных на карте памяти microSDXC, Вы можете отформатировать ее и использовать как часть памяти устройства.

Когда вы подключаете запоминающее устройство USB (например, флеш-накопитель USB) к своему телефону с

помощью кабеля-адаптера OTG, вы можете просматривать его состояние, отключать его или удалять все данные на нем. См. [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

Конфиденциальность

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Конфиденциальность»**, чтобы управлять разрешениями приложений, указать, следует ли отображать пароли при их вводе, и выбрать способ отображения уведомлений на экране блокировки. Вы также можете нажать **«Дополнительно»**, чтобы управлять службами Google, историей местоположений и т. д.

Местоположение

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Местоположение»**, чтобы управлять службами определения местоположения, которые помогают вашему телефону и приложениям определять ваше местоположение. Чтобы использовать приложения, связанные с местоположением, такие как поиск вашего местоположения в Картах Google, на вашем телефоне должны быть включены службы определения местоположения.

Сдвиньте переключатель **«Определять местоположение»**, чтобы включить или выключить службы определения местоположения.

В меню **«Местоположение»** нажмите **«Определение местоположения в экстренных ситуациях»** / **«Геолокация**

Google» / «История местоположений» / «Показывать, где я», чтобы настроить параметры определения местоположения.

Безопасность

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Безопасность»** для настройки параметров, которые помогут сохранить ваш телефон и данные в безопасности.

- **Данные для экстренных случаев:** отредактируйте свою медицинскую информацию и экстренные контакты для тех, кто сможет оказать вам помощь и прочитать данные с экрана вашего смартфона.
- **Google Play Защита:** Google Play Защита постоянно проверяет Ваши приложения и телефон на наличие вредоносного воздействия и предупреждает Вас о возможных обнаруженных рисках.
- **«Найти устройство»:** используйте функцию «Найти устройство» для определения местоположения телефона, его блокировки или удаления данных дистанционно. Устройство, которое необходимо найти, должно быть подключено к учетной записи Google.
- **Обновление системы безопасности:** проверьте наличие обновлений системы безопасности.
- **Обновление системы безопасности через Google Play:** проверьте наличие обновлений системы безопасности через Google Play.
- **Блокировка экрана:** деактивировать или активировать блокировку экрана движением пальца, вводом

графического ключа, PIN-кода или пароля. См. [Защита телефона при помощи блокировки экрана](#).

Нажмите  возле «Блокировки экрана» для изменения настроек.

- **Информация на заблокированном экране:** Выберите способ отображения уведомлений, разрешите просмотр панели настроек на экране блокировки, укажите, следует ли отображать сообщение на экране блокировки и др.
- **Отпечатки пальцев:** сохраните до 5 отпечатков пальцев и используйте их, чтобы разблокировать телефон, быстро открыть выбранное приложение или получить доступ к личному пространству. Включите функции сенсорного управления с помощью датчика отпечатков пальцев. См. [Использование функции распознавания отпечатков пальцев](#).
- **Распознавание лиц:** используйте распознавание лиц, чтобы разблокировать экран или открыть приложения, заблокированные в личном пространстве. См. [Использование функции распознавания лиц](#).
- **Smart Lock («Смарт-блокировка»):** Оставляйте телефон разблокированным, когда он подключен к надежным устройствам, в надежных местах, или когда он находится у Вас.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Для использования всех функций **Smart Lock («Смарт-блокировки»)** Вы должны войти в свою учетную запись Google на телефоне.

- **Приложения администратора устройства:** просмотрите или деактивируйте приложения, у которых есть права администратора.
- **Блокировка SIM-карты:**
 - ▶ **Блокировка SIM-карты:** настройте блокировку таким образом, чтобы перед получением доступа к nano SIM-карте требовалось ввести PIN-код.
 - ▶ **Изменить PIN-код SIM-карты:** измените PIN-код, необходимый для получения доступа к nano SIM-карте.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Храните все Ваши пароли в безопасном месте для использования в будущем. Если Вы введете неверный PIN-код для SIM-карты больше установленного количества раз, Ваша nano SIM-карта будет заблокирована, и Вы не сможете получить доступ к мобильной сети. Свяжитесь с Вашим оператором для получения PUK-кода, который восстановит nano SIM-карту.

- **Шифрование и учетные данные:** проверьте статус шифрования Вашего телефона и учетных данных.
- **Агенты доверия:** просмотрите или деактивируйте функцию «Агенты доверия».
- **Блокировка в приложении:** используйте выбранное приложение для блокировки доступа других лиц к определенным приложениям или Вашей персональной информации. См. [Защита телефона с помощью](#)

[функции блокировки в приложении.](#)

Аккаунты

Откройте «**Настройки**» и нажмите «**Аккаунты**» для управления своими учетными записями и синхронизации. Нажмите «**Добавить аккаунт**» для входа в учетную запись или для создания учетных записей на телефоне. Нажмите на добавленную учетную запись для настройки её параметров.

Специальные возможности

Откройте «**Настройки**» и нажмите «**Специальные возможности**» для настройки сервисов со специальными возможностями на Вашем телефоне, например, использование функции «**Инверсия цветов**» или «**Масштаб изображения на экране**» для пользователей, у которых есть проблемы со зрением.

Цифровое благополучие и родительский контроль

Откройте «**Настройки**» и нажмите «**Цифровое благополучие и родительский контроль**», чтобы получить информацию о том, как вы проводите время со своим телефоном, например, как часто вы его разблокируете и как долго вы используете каждое приложение. Вы можете использовать эту информацию для улучшения вашего

цифрового благополучия. Вы также можете добавить ограничения на содержание и установить другие ограничения, чтобы помочь вашему ребенку сбалансировать время своего использования устройства.

- **УСТАНОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:**

- ▶ **Панель инструментов:** узнайте, сколько времени вы тратите на приложения, и установите общее время в день, в течение которого вы можете использовать приложение. Когда вы достигнете установленного предела, приложение закроется, а его значок потухнет.
- ▶ **Отдых:** настройте расписание, по которому будут срабатывать функции, которые помогут вам подготовиться ко сну, такие как уменьшение яркости дисплея и отключение уведомлений.
- ▶ **Концентрация внимания:** приостановите отвлекающие приложения, чтобы сосредоточиться.

- **ОТКЛЮЧИТЕ НЕНУЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ:** измените параметры уведомлений приложений и режима «Не беспокоить».

- **Родительский контроль:** нажмите «Настроить родительский контроль», чтобы добавить ограничения и установить необходимые параметры с помощью Family Link.



Откройте «**Настройки**» и нажмите **Google** для управления

настройками приложений и сервисов Google.

Система

Обновление системы

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Обновление системы»** для проверки обновлений системы и их установки при наличии.

Языки и ввод

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Язык и ввод»** для настройки функций, связанных с языком системы, методами ввода и вывода речевых данных, а также данными, введенными с физической/виртуальной клавиатуры.

Дата и время

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Дата и время»** для установки даты, времени, часового пояса, и формата времени. Кроме того, Вы можете использовать данные, предлагаемые сетью.

Загрузки

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Загрузки»** для проверки и управления загрузками системы вашего телефона. Вы можете коснуться значка меню, чтобы удалить

или поделиться файлом, или выбрать способ сортировки списка загрузок.

Резервное копирование

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Резервное копирование»** для управления функциями по резервному копированию данных. Чтобы восстановить или заменить телефон в любое время, Вы можете активировать автоматическое резервное копирование на Google Drive важных данных. Чтобы пользоваться данной функцией, Вы должны войти в свою учетную запись Google.

Сброс настроек

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Сброс настроек»** для сброса настроек сети, параметров приложений или телефона к настройкам по умолчанию.

Пользователи

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «Пользователи»**, чтобы управлять учетными записями Вашего телефона.

Вы можете использовать свой телефон совместно с другими людьми, создав дополнительные учетные записи пользователей. Каждый пользователь с отдельной учетной записью имеет свое собственное пространство для хранения, обои, параметры экрана блокировки и т. д. Пользователи также могут настраивать параметры телефона, такие как Wi-Fi, которые влияют на всех

пользователей, и обновлять приложения для всех остальных пользователей.

По умолчанию учетная запись «Гость» доступна всем, кому необходимо временно использовать ваш телефон. Вы можете нажать **«Добавить пользователя»**, чтобы создать дополнительные учетные записи.

Если Вы хотите, чтобы пользователи могли добавлять других пользователей в то время, когда ваш телефон заблокирован, нажмите **«Доб. польз. на заблок. экране»**. В таком случае любой пользователь сможет открыть панель быстрых настроек и нажать  > **«Добавить пользователя»** для создания новых учетных записей.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите  рядом с учетной записью, чтобы настроить ее параметры.
- Когда гостевой пользователь закончит работу с Вашим телефоном, необходимо нажать **«Удалить аккаунт гостя»** в меню **«Пользователи»**, чтобы удалить его/ее данные с телефона.

О телефоне

Откройте **«Настройки»** и нажмите **«Система» > «О телефоне»** для просмотра имени вашего телефона, модели, статуса nano SIM-карты, юридической информации и другой информации.

Безопасность

Общая безопасность

	Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров.		Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 5 мм.		Устройство может быть источником яркого или мерцающего света.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.		Не допускайте воздействия огня на устройство.

	<p>Устройство может быть источником громких звуков.</p>		<p>Во избежание поражения слуха не слушайте музыку и видео на большой громкости длительное время. Соблюдайте осторожность при использовании громкоговорителя.</p>
	<p>Избегайте контакта с магнитными деталями.</p>		<p>Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.</p>
	<p>Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.</p>		<p>Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.</p>

	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях</p>		<p>Не разбирайте устройство.</p>
	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.</p>		<p>Используйте только одобренные аксессуары.</p>
	<p>Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.</p>		<p>Не полагайтесь на устройство, как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.</p>
	<p>Для подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной.</p>		

Радиочастотное (РЧ-) излучение

Общая информация о РЧ-излучении

Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотные сигналы. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами. Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR, для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства при испытании в области головы 0.401 Вт/кг*, при испытании в области тела 1.18 Вт/кг* (на расстоянии

5мм).

Для получения подробных данных о коэффициенте SAR для данного устройства обратитесь в службу поддержки. Так как мобильные устройства предполагают широкий диапазон функций, они могут быть использованы в других положениях.**

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR для работающего устройства, как правило, ниже. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства, для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для связи с сетью.

* Измерения проводились в соответствии с EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 и EN 62209-2.

** Ознакомьтесь с разделом «Воздействие телефона при длительном контакте с телом».

Воздействие телефона при длительном контакте с телом

Информация о безопасности в условиях воздействия РЧ-полей:

Для соответствия стандартам, регулирующим воздействие РЧ-полей, используйте телефон на расстоянии по крайней мере 5 мм от тела.

Несоблюдение данного требования влечет воздействие

РЧ-полей, превышающее пределы соответствующих стандартов.

Ограничение воздействия радиочастотных (РЧ-) полей

Для тех, кого интересует ограничение воздействия РЧ-полей, приводим следующую рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

Меры предосторожности: имеющаяся научная информация не указывает на необходимость специальных мер предосторожности при использовании мобильного телефона. Для ограничения воздействия РЧ-полей на пользователей телефонов и их детей можно уменьшить время разговора и использовать средства громкой связи, позволяющие держать мобильные телефоны на расстоянии от головы и тела.

Дополнительная информация представлена на сайте ВОЗ: <http://www.who.int/peh-emf> (Информационный бюллетень ВОЗ 193: июнь 2000 года).

Отвлекающие факторы

Управление транспортом

Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при управлении транспортом. Использование телефона во время управления транспортным средством (даже при

использовании устройства громкой связи) рассеивает внимание и может привести к аварии. При использовании беспроводных устройств во время управления транспортом соблюдайте местные законы и стандарты.

Управление механическим оборудованием

Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при управлении механическим оборудованием.

Обращение с оборудованием

Общая информация об использовании

Ответственность за использование телефона и его последствия несет пользователь.

Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено. Использование телефона определяется мерами безопасности, направленными на защиту пользователей и окружающей среды.

- Обращайтесь с телефоном и аксессуарами аккуратно; храните их в чистом месте.
- Поддерживайте чистоту экрана и объектива камеры. Грязный экран или объектив замедляют реакцию телефона на команды и снижают качество изображения.
- Протирайте телефон и аксессуары мягкой тканью, такой как салфетка для очков. Не используйте спирт и другие коррозионные вещества и не допускайте их попадания внутрь.

- Не допускайте действия на телефон и аксессуары открытого огня и зажженных табачных изделий.
- Не подвергайте телефон или его аксессуары воздействию жидкости, влаги или высокой влажности.
- Не бросайте, не роняйте, не сгибайте телефон и аксессуары.
- Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители и аэрозоли для очистки телефона и его аксессуаров.
- Не красьте телефон и аксессуары.
- Не разбирайте телефон и аксессуары. К ремонту телефона и аксессуаров допускаются только уполномоченные специалисты.
- Не помещайте телефон внутри или возле отопительного оборудования или сосудов высокого давления (водонагреватели, микроволновые печи, горячие кухонные приборы). Несоблюдение требования влечет повреждение телефона.
- Соблюдайте местные стандарты утилизации электрооборудования.
- Не носите телефон в заднем кармане: он может выпасть, когда Вы садитесь.

Безопасное использование батареи

- Использование несоответствующей или не одобренной корпорацией ZTE батареи, зарядного адаптера (блока

питания), кабеля может привести к повреждению устройства, сократить срок его службы, привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.

- Рекомендуемый диапазон температур для работы с устройством – от 0 °С до 35 °С. Диапазон температур для хранения устройства – от -20 °С до +45 °С. Работа при экстремальных температурах может привести к повреждению устройства, а также сократить зарядную ёмкость и срок службы устройства и батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не снимайте заднюю крышку. Аккумулятор не съёмный. Извлечение аккумуляторной батареи может привести к пожару или взрыву.

- Не заменяйте встроенную аккумуляторную батарею в вашем устройстве самостоятельно. Батарея может быть заменена только авторизованным ZTE поставщиком услуг.
- Не размещайте телефон или батарею внутри или около отопительного оборудования (такого как микроволновые печи, кухонные печи или батареи отопления). Избегайте воздействия избыточного тепла и прямых солнечных лучей. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву устройства или батареи, взрыву или возгоранию.
- Не разбирайте, не сдавливайте, не прокалывайте устройство, так как это может привести ко взрыву или возгоранию.

- Не бросайте батарею в огонь – это может привести к взрыву.
- Отключайте телефон от зарядного устройства, когда батарея полностью заряжена. Избыточная зарядка может привести к сокращению срока службы батареи.
- Если Вы не используете батарею продолжительное время, зарядите её наполовину, затем извлеките батарею из устройства и храните в прохладном и сухом месте.
- При наличии повреждений батареи, протечки, а также в случае, если батарея издаёт запах, немедленно прекратите использование и свяжитесь с ZTE или с официальным поставщиком услуг ZTE для замены аккумуляторной батареи.
- Избегайте воздействия короткого замыкания на батарею, так как это может привести к перегреву и возгоранию.
- Передайте использованную батарею в специальный пункт переработки. Не выбрасывайте вместе с коммунально-бытовыми отходами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если батарея сломана, не контактируйте с веществами из неё. При их попадании на кожу немедленно промойте место поражения большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью, если необходимо.

Использование телефона детьми

Не оставляйте телефон и аксессуары в пределах доступности для детей и не разрешайте детям играть с телефоном и аксессуарами. Играя с телефоном, дети могут получить или причинить кому-либо травму и повредить телефон.

Телефон включает детали малого размера с острыми краями, которые могут привести к травме и создают опасность удушья в случае, если они отсоединятся от телефона.

Размагничивание

Во избежание риска размагничивания не держите телефон длительное время вблизи электронных устройств и магнитных носителей.

Электростатический разряд (ЭР)

Не прикасайтесь к металлическим контактам nano SIM-карты и карты памяти microSDXC.

Антенна

Не трогайте антенну без необходимости.

Предусмотренное положение при использовании телефона

Во время разговора по телефону держите телефон около

уха, при этом нижняя часть телефона должна находиться возле рта.

Подушки безопасности

Не держите телефон в области над подушкой безопасности или в зоне разворачивания подушки безопасности: подушка безопасности надувается с большой силой, действие которой на телефон может привести к серьезной травме. Перед управлением автомобилем поместите телефон в безопасное место.

Судороги или временная слепота

Телефон производит яркий мигающий свет. У небольшого процента пользователей может возникнуть временная слепота или судороги (даже если такого не наблюдалось раньше) от вспышек и бликов во время игры или просмотра видео. В случае возникновения или наличия в семейном анамнезе фактов временной слепоты или судорог обратитесь к врачу. Во избежание риска временной слепоты или судорог используйте телефон в хорошо освещенном помещении и регулярно делайте перерывы.

Травмы, возникающие из-за постоянной нагрузки

Для минимизации травм, возникающих из-за постоянной нагрузки (RSI), при использовании телефона для переписки и во время игры:

- Не сжимайте телефон слишком сильно.
- Нажимайте на кнопки без лишних усилий.
- Используйте функции, предусмотренные для минимизации времени нажатия кнопок, такие как шаблоны сообщений и предиктивный ввод текста.
- Делайте перерывы, чтобы размяться и отдохнуть.

Экстренные вызовы

Как все беспроводные телефоны, данный телефон использует для работы радиосигналы, что не гарантирует связь в любых условиях. Не полагайтесь только на беспроводной телефон в экстренных случаях.

Громкий звук

Телефон воспроизводит громкий звук, который может нанести вред вашему слуху. Уменьшайте громкость перед использованием гарнитуры, Bluetooth-гарнитуры и других аудиоустройств.

Нагрев телефона

Телефон может нагреваться во время зарядки и использования.

Электрическая безопасность

Аксессуары

Используйте только одобренные аксессуары.

Не подключайте к телефону несовместимое оборудование и аксессуары.

Запрещается касаться контактами батареи металлических предметов (монет, брелоков, колец) и замыкать контакты. Запрещается прокалывать поверхность батареи острыми предметами.

Подключение к электрической системе автомобиля

Для получения информации о подключении телефона к электрической системе автомобиля обратитесь к специалисту.

Неисправное или поврежденное оборудование

Не разбирайте телефон и принадлежности.

К техническому обслуживанию и ремонту телефона и принадлежностей допускаются только соответствующие специалисты.

Если ваш телефон (или его аксессуары) был погружен в воду, а так же в случае его прокалывания или сильного

падения перед его дальнейшим использованием обратитесь в сервисный центр для проверки.

Радиочастотные помехи

Общая информация о помехах

Следует проявлять осторожность при использовании телефона в непосредственной близости личного медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

Для получения информации о помехах медицинскому оборудованию обратитесь к лечащему врачу и производителям соответствующего оборудования.

Кардиостимуляторы

Во избежание создания помех производители кардиостимуляторов рекомендуют минимальное расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором 15 см. Чтобы выполнить это требование, прикладывайте телефон к уху на другой стороне тела и не носите телефон в нагрудном кармане.

Слуховые аппараты

Пользователи со слуховыми аппаратами и другими кохлеарными имплантатами могут столкнуться с помехами при использовании и при нахождении поблизости

беспроводных устройств.

Уровень помех зависит от типа слухового аппарата и расстояния до источника помех. Для уменьшения помех увеличьте расстояние. Обратитесь к производителю слухового аппарата за альтернативным решением.

Медицинское оборудование

Выключайте беспроводное устройство по запросу в больницах, клиниках, медицинских учреждениях. Подобные запросы направлены на предотвращение помех чувствительному медицинскому оборудованию.

Летательные аппараты

Выключайте беспроводное устройство по запросу сотрудников аэропорта и авиакомпании.

Для получения информации об использовании беспроводных устройств на борту и включении режима полета при посадке на самолет обратитесь к сотруднику авиакомпании.

Помехи транспорту

Обратите внимание, что ввиду возможных помех электрооборудованию ряд производителей транспорта запрещает использование мобильных телефонов в своих транспортных средствах, если в комплект установки не включен комплект громкой связи с внешней антенной.

Взрывоопасные среды

Заправочные станции и взрывоопасные среды


В потенциально взрывоопасных средах соблюдайте инструкции на знаках, предупреждающих о необходимости отключения беспроводных устройств, таких как телефон и другое радиооборудование.

Взрывоопасные среды включают заправки, подпалубные помещения, перегрузочные либо складские пункты для топлива и химикатов, зоны, воздух в которых содержит химикаты или частицы (зерно, пыль, металлические порошки и т. д.).

Взрывные устройства и зоны взрывных работ

Во избежание помех выключайте мобильный телефон и беспроводные устройства в зонах взрывных работ и зонах со знаками отключения приёмо-передающих радиостанций и электронных устройств.

Утилизация вашего старого устройства

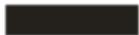

1. Если этот символ с перечеркнутой мусорной корзиной нанесен на изделие, это означает, что изделие подпадает под действие Европейской директивы 2012/19/EU.
2. Вся электрическая и электронная продукция должна утилизироваться отдельно от муниципальных отходов через специально предназначенные пункты сбора, определяемые правительством или местными властями.
3. Правильная утилизация вашего старого устройства поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Для получения информации об утилизации этого устройства в соответствии с директивой WEEE, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу weee@zte.com.cn

Декларация соответствия ЕС



Настоящим корпорация ZTE заявляет, что радиооборудование типа ZTE V2020 соответствует Директиве 2014/53 / EU.

Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему Интернет-адресу:

<http://certification.ztedevices.com>

Соответствие ErP

Внешний источник питания этого продукта соответствует Директиве по энергетическим продуктам (ErP) 2009/125/EC Европейского парламента и Совета.

Название или торговая марка производителя, коммерческий регистрационный номер и адрес	ZTE Corporation 9144030027939873X7 ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Идентификатор модели	STC-A5930A1-A
Входное напряжение	100 ~ 240 В
Частота переменного тока на входе	50/60 Гц
Выходное напряжение	5.0 В или 9.0 В или 12.0 В
Выходной ток	3.0 А (5.0 В) или 2.0 А (9.0 В) или 1.5 А(12.0 В)
Выходная мощность	15.0 Вт (5.0 В) или 18.0 Вт (9.0 В или 12.0 В)
Средняя эффективность при активной нагрузке	81.7% (5.0 В) или 85.3% (9.0 В или 12.0 В)
Эффективность при низкой нагрузке (10%)	72.8% (5.0 В) или

	75.8% (9.0 В или 12.0 В)
Потребляемая мощность без нагрузки	0.08 Вт